1. Система двигателя 5
2. Узел топливного бака 8
3. Узел приводной оси 10
4. Узел оси 12
5. Узел ходового механизма 14
6. Узел планетарной редукторной передачи 16
7. Узел дискового тормоза 18
8. Система коробки передач и преобразователя 20
9. Система преобразователя крутящего момента 22
10. Узел понижающего клапана 26
11. Узел приводного вала 28
12. Главный приводной вал 30
13. Передний приводной вал 32
14. Задний приводной вал 34
15. Узел трансмиссии 36
16. Узел входного вала 39
17. Узел обратного вала 41
18. Узел среднего вала 43
19. Узел выходного вала 45
20. Узел парковочного тормоза 47
21. Узел клапана управления трансмиссией 49
22. Узел обоймы 51
23. Переключение передач 53
24. Верхний механизм 55
25. Узел передней рамы 57
26. Узел задней рамы 59
27. Система рулевого управления 62
28. Блоки управления гидравликой рулевого управления 65
29. Цилиндр рулевого управления 68
30. Рабочая гидравлическая система 70
31. Система контроля хвостовика 73
32. Блок клапана управления 75
33. Левый подъемный цилиндр
Правый подъемный цилиндр 78
34. Цилиндр наклона 80
35. Узел гидравлического бака 82
36. Рабочее устройство 84
37. Система торможения 86
38. Резервуар для воздуха 88
39. Узел парковочного тормоза 90

40. Рукоятка силовой установки 92
41. Электрическая система 94
42. Кабина 97
43. Блок платформы оператора 98
44. Переднее и заднее крылья 100
45. Кожух двигателя 102
46. Система воздушного отопления 104

1. LW330F(II).1 Система двигателя

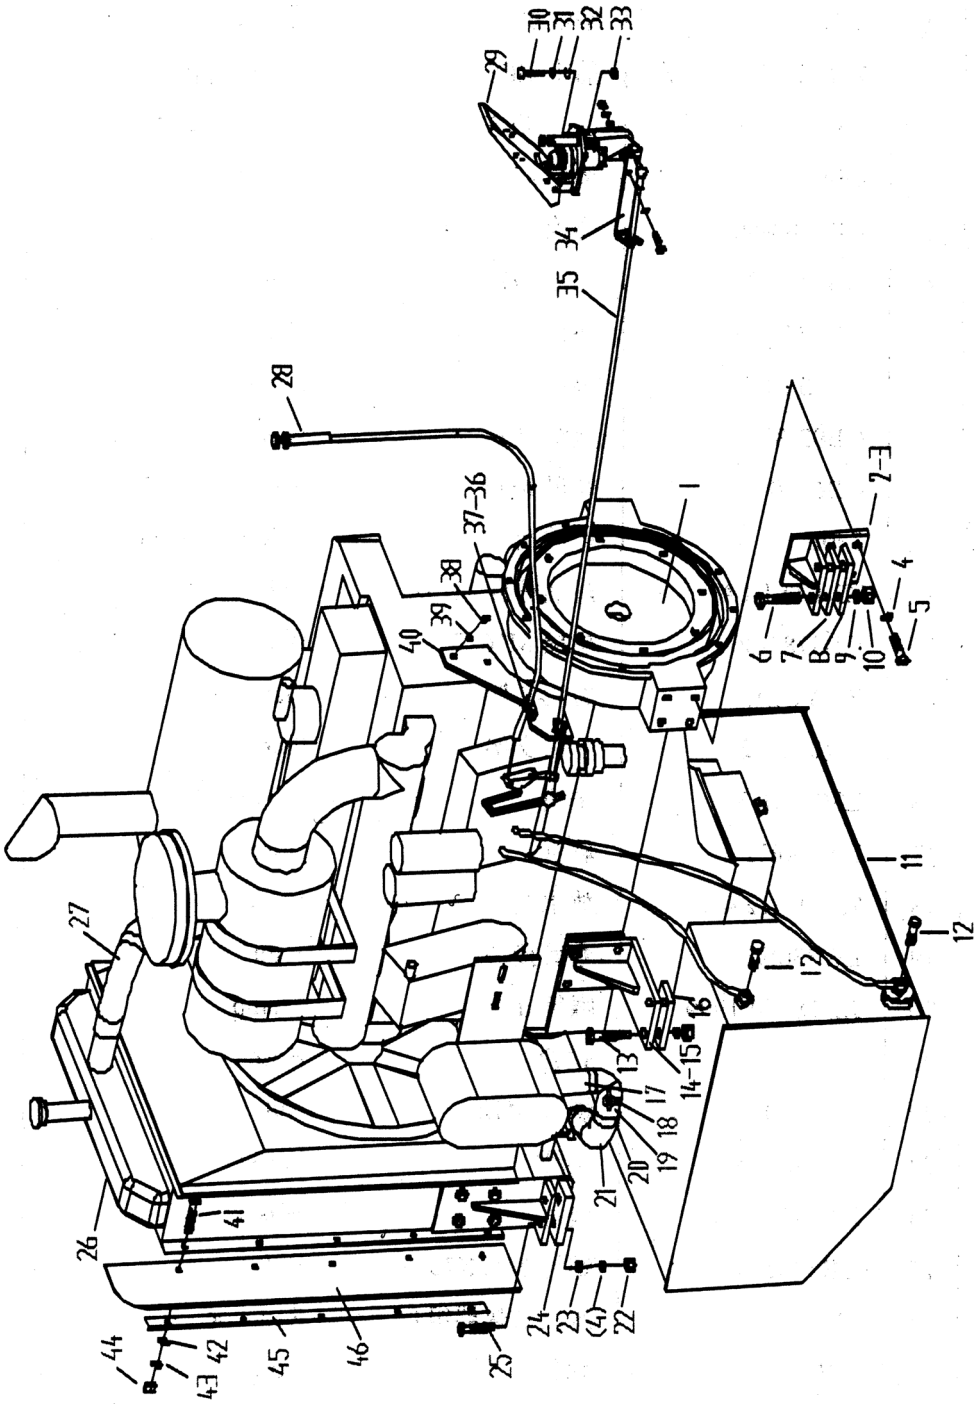

1. LW330F(II).1 Система двигателя

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	YC6108G	Двигатель	1
2	Z3(YC).1.7	Передняя опора	1
3	Z3(YC).1.8	Передняя опора	1
4	GB93-87	Шайба	20
5	GB5783-86	Болт	16
6	GB5782-86	Болт	4
7	Z3(YC).1-3	Пластина	2
8	Z3(LT).1-2	Резиновая пластина	2
9	GB93-87	Шайба	8
10	GB6170-86	Гайка	8
11	330E.1.1	Узел бака	1
12	Z3(LT).1-6A	Болт	2
13	GB5783-86	Болт	4
14	Z3(YC).1.1	Планка	1
15	Z3(LT).1.2	Планка	1
16	Z3(LT)1-3	Резиновая пластина	2
17	LW330F.1-1	Шланг	1
18	ZL40A.12.4-1	Клапан	1
19	LW330F.1.1	Стык	1
20	JB/T8870-1999	Зажим	6
21	LW330F.1-2	Шланг	1
22	GB6170-86	Гайка	4
23	GB97.1-85	Шайба	4
24	Z3.1-4	Шайба	2
25	GB5782-86	Болт	4
26	LW330F.1.3	Радиатор	1
27	LW330F.1-3	Шланг	1
28		Контроль отсечного предохранителя	1
29	XZ1129001	Контроль акселератора	1
30	GB5781-86	Болт	5
31	GB93-87	Шайба	6
32	GB97.1-85	Шайба	8
33	GB6170-86	Гайка	3
34	Z5G.1.1.7A-1	Планка	1
35	LW330F.1.4	Стальная проволока	1

36	GB5783-86	Болт	1
37	Z3G.1.7-2	Планка	1
38	GB5783-86	Болт	2
39	GB93-87	Шайба	2
40	LW330F.1.5	Планка	1
41	GB5783-86	Болт	10
42	GB97.1-85	Шайба	10
43	GB93-87	Шайба	10
44	GB6170-86	Гайка	10
45	LW330F(II).1-1	Планка	2
46	LW330F(II).1-2	Резиновый элемент	2

2. 330E.1.1 Узел топливного бака

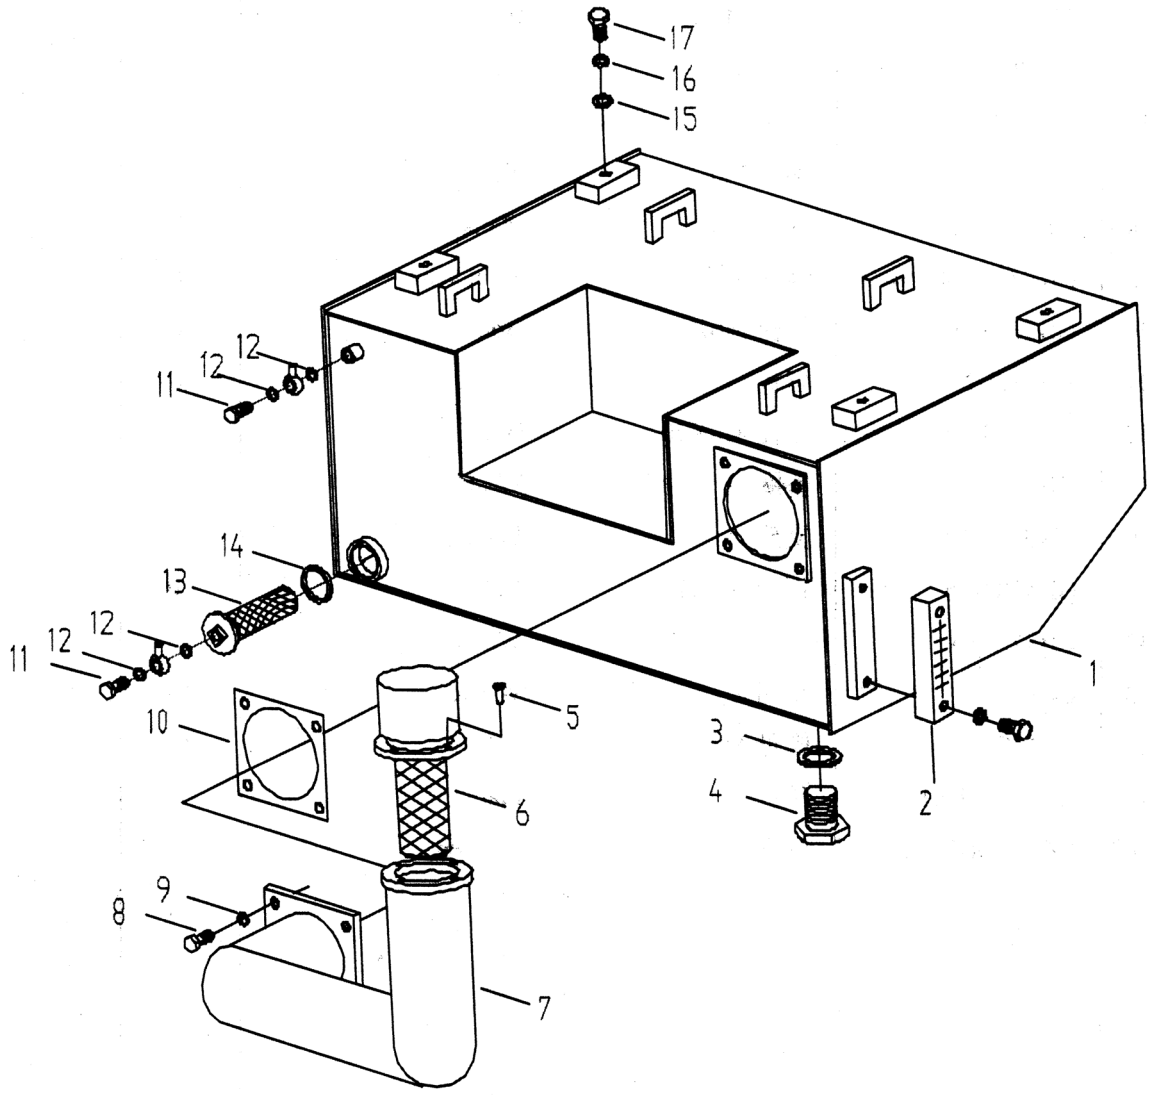

2. 330E.1.1 Узел топливного бака

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	330E.1.1.1	Бак	1
2	YWZ-127	Измеритель уровня	1
3	GB1235-76	Круглое кольцо	1
4	ZL40.1.3-7	Пробка	1
5	GB5783-86	Болт	4
6	ZL40(X).1.3.5A	Масляный фильтр	1
7	Z3.1A.1.1A	Масляный фильтр	1
8	GB5783-86	Болт	4
9	GB93-87	Шайба	4
10	Z3.1A.1-1	Шайба	1
11	Z3(LT).1-6A	Болт	2
12	JB982-77	Шайба	4
13	ZL40A.1.3.3A	Масляный фильтр	1
14	JB982-77	Шайба	1
15	GB97.1-85	Шайба	4
16	GB93-87	Шайба	4
17	GB5783-86	Болт	4

3. LW330F.2 Узел приводной оси

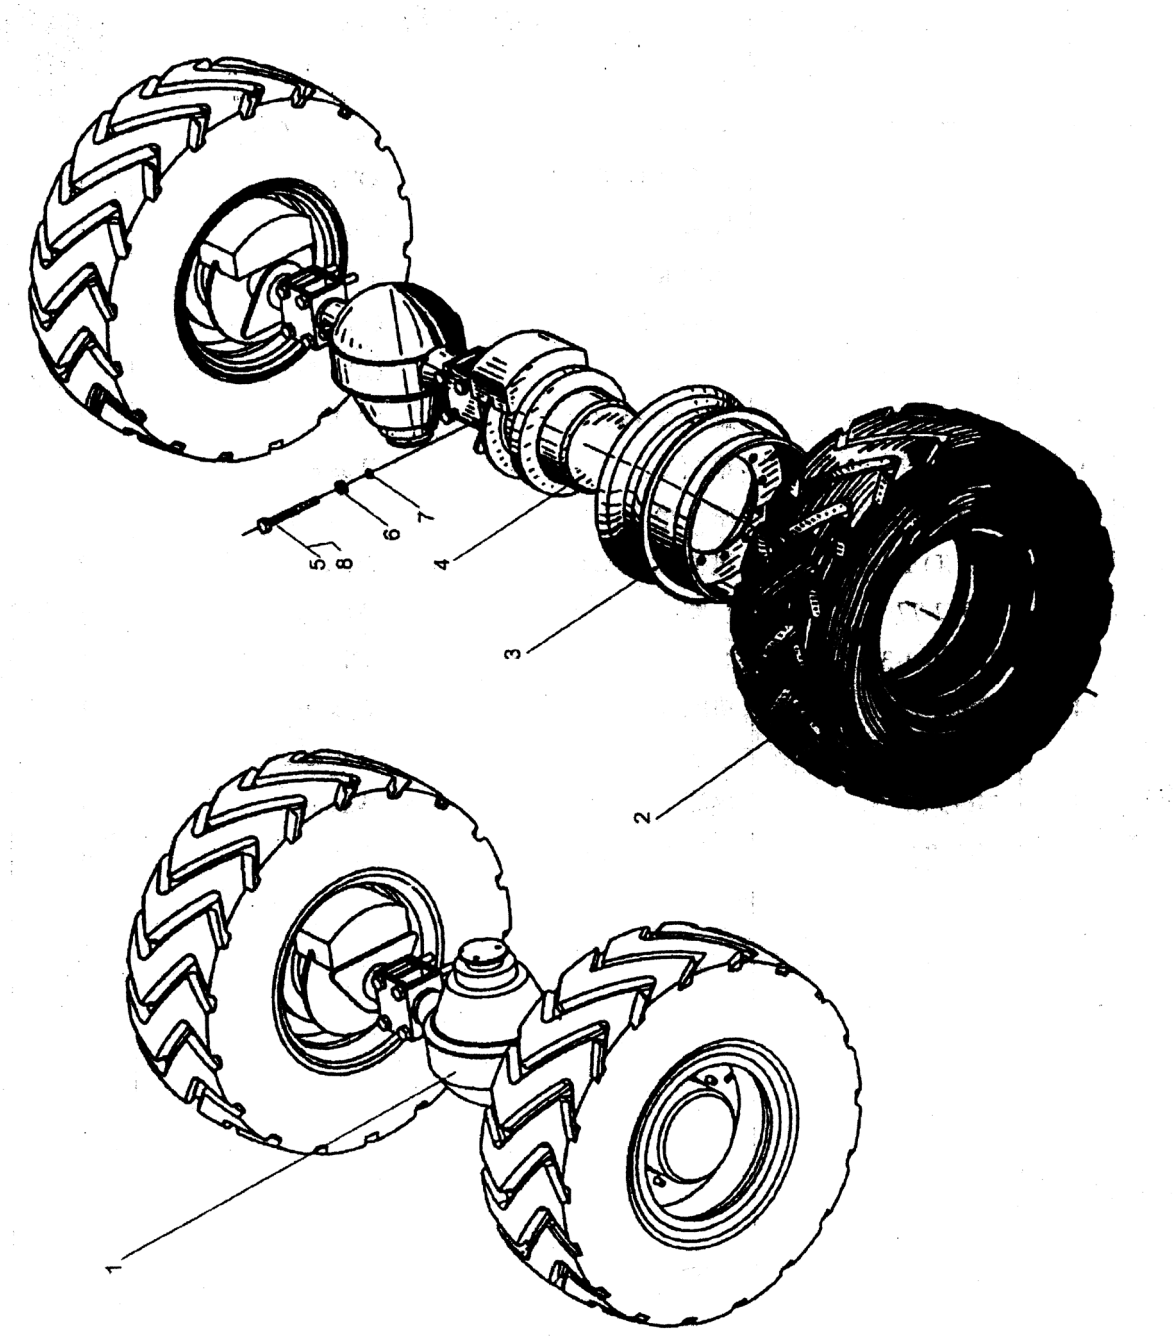

3. LW330F.2 Узел приводной оси

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	PRC111D006A	Передняя ведущая ось	1
2	GB2900-1991	Шина	4
3	Z3G.2.1	Кольцо	4
4	PRC111D006B	Задняя ведущая ось	1
5	GB5785-86	Болт	8
6	GB93-87	Шайба	16
7	GB6176-86	Гайка	16
8	GB5785-86	Болт	8

4. PRC111D006 Узел оси

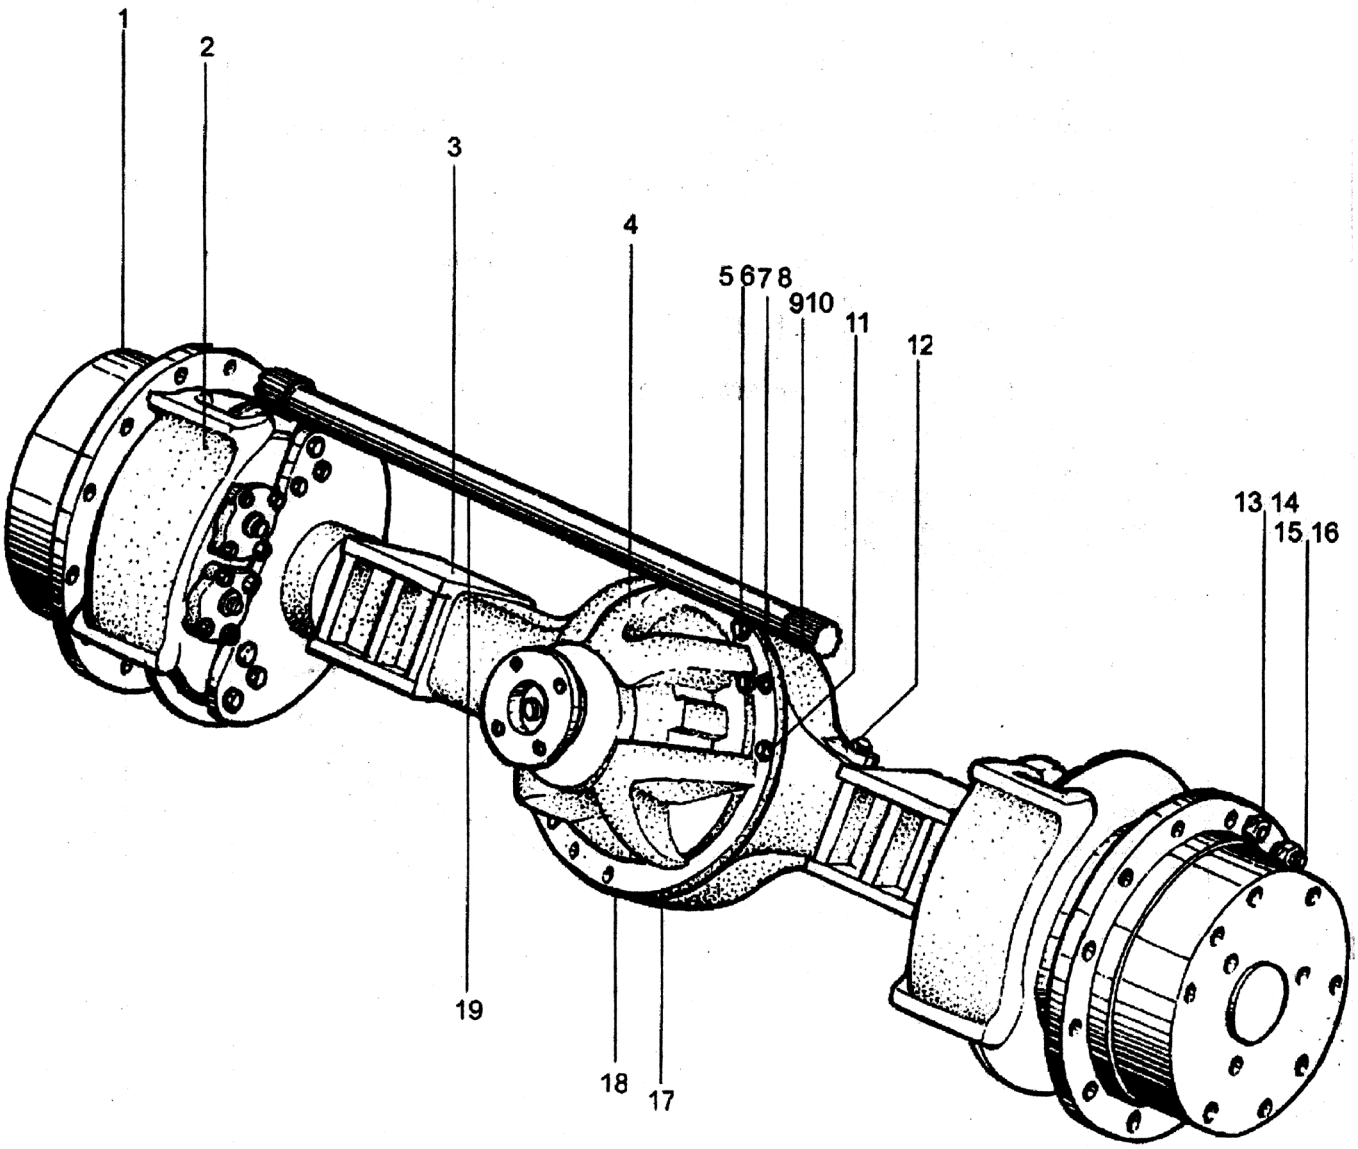

4. PRC111D006 Узел оси

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	83240200	Узел планетарной редукторной передачи	2
2	72006035	Узел тормоза	2
3	80350100	Корпус	1
4	82350200	Узел ходового механизма	1
5	75500151	Болт	7
6	52020003	Шайба	11
7	75500225	Болт	3
8	51014003	Гайка	3
9	52000002	Шайба	3
10	75500681	Конус	3
11	75500159	Болт	4
12	56100001	Заглушка	1
13	51010007	Гайка	24
14	52020008	Шайба	24
15	79600119	Гайка	24
16	80240003	Болт	24
17	75500197	Заглушка	2
18	53200005	Уплотнение компаундом	2
19	80214001	Вал оси	2

5. 82350200 Узел ходового механизма

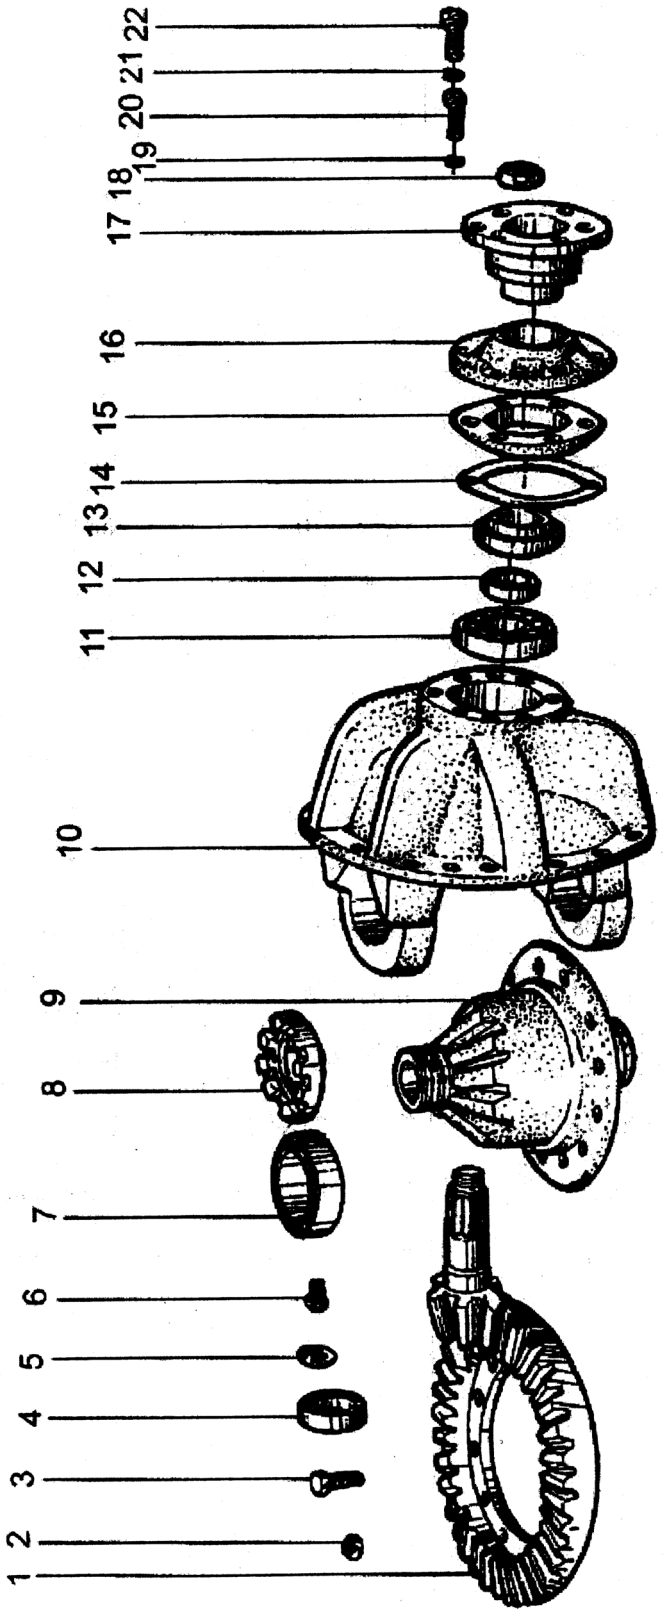

5. 82350200 Узел ходового механизма

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	82214203/82215101	Цапфа	1/1
2	51040002	Гайка	12
3	75500010	Болт	12
4	54000001	Подшипник	1
5	75200054	Стопорная пластина	2
6	50004003	Болт	2
7	54100038	Подшипник	2
8	75200100	Настроечная гайка	2
9	82214207	Дифференциал	1
10	79800023	Оболочка ходового механизма	1
11	54100012	Подшипник	1
12	82214205	Распорка	1
13	54100011	Подшипник	1
14	75200067	Шайба	1
15	82214206	Обойма подшипника	1
16	75203628	Узел обоймы	1
17	82350201	Узел фланца	1
18	75500013	Стопорная гайка	1
19	52020005	Шайба	5
20	75500005	Болт	5
21	52020004	Шайба	1
22	75500006	Болт	1

6. 83240200 Узел планетарной редукторной передачи

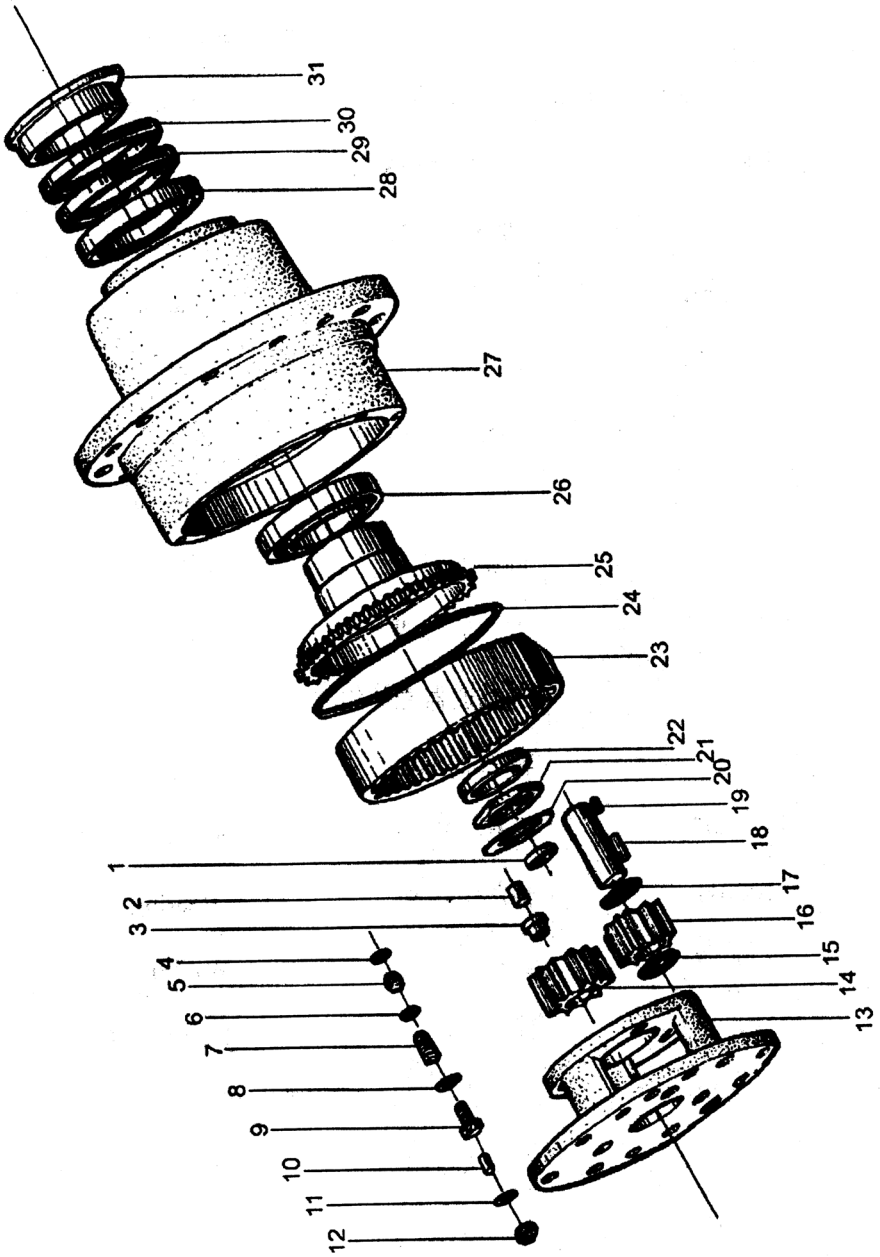

6. 83240200 Узел планетарной редукторной передачи

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	77000021	Втулка	1
2	77000044	Настроечная гайка	1
3	83240206	Блок	1
4	53200002	Уплотнение компаундом	4
5	75500842	Заглушка	1
6	52020004	Шайба	1
7	50012030	Заглушка	1
8	52020006	Шайба	1
9	50012035	Болт	11
10	51270006	Штырь	11
11	53200005	Уплотнение компаундом	2
12	75500197	Заглушка	1
13	83240201	Крестовина	1
14	83240203	Планетарная передача	1
15	83240211	Шайба	1
16	83240204	Планетарная передача	6
17	83240205	Планетарная шпилька	3
18	54400006	Ролик	3
19	50160003	Винт	126
20	52060005	Стопорная шайба	3
21	71270231	Гайка	1
22	77000021	Втулка	2
23	83240208	Кольцевая шестерня	1
24	83240210	Стопорное кольцо	1
25	83240209	Кольцевая ступица	1
26	54100006	Подшипник	1
27	83240202	Ступица	1
28	54100005	Подшипник	1
29	53100013	Уплотнение	1
30	53100005	Уплотнение	1
31	83021509	Обойма маслоуплотнителя	1

7. 72006035 Узел дискового тормоза

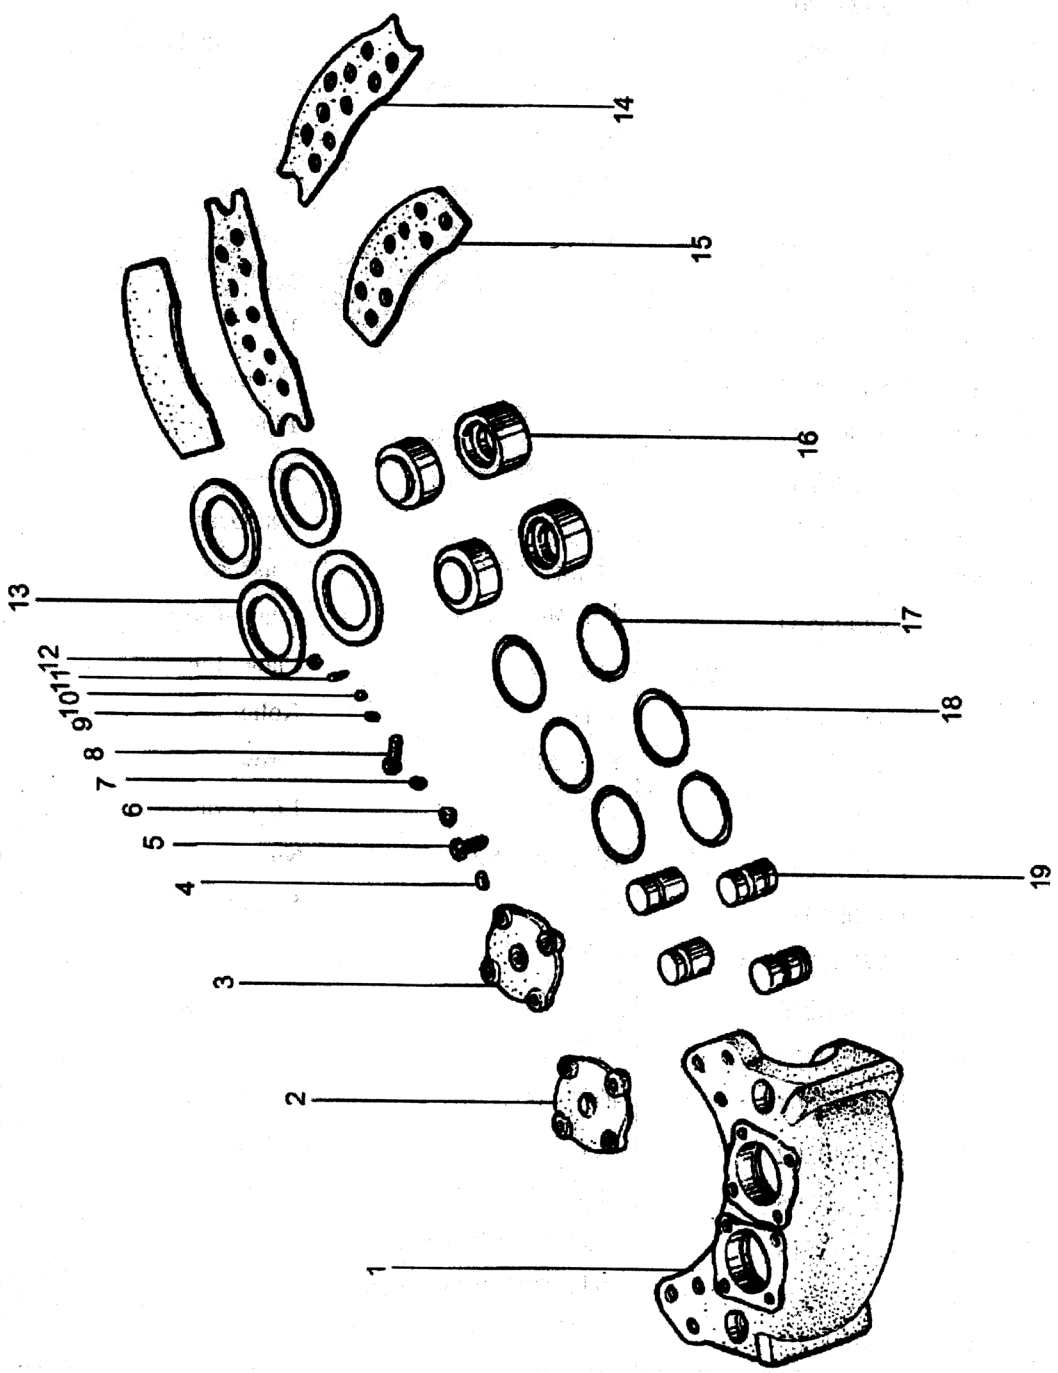

7. 72006035 Узел дискового тормоза

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	75700436	Корпус основания	1
2	75700443	Крышка	1
3	75700458	Крышка	1
4	79900278	Штифт колонки	4
5	50009015	Болт	8
6	75700459	Заглушка	1
7	52020003	Шайба	8
8	75700462	Болт	4
9	51014003	Болт	4
10	54800005	Стальной шарик	2
11	75700442	Пробка для сброса воздуха	2
12	55400001	Защита	2
13	75700438	Пыленепроницаемое кольцо	4
14	75700435	Подошва фрикционной подушки	2
15	75700463	Фрикционный диск	2
16	75700440	Поршень	4
17	53000010	Круглое кольцо	2
18	75700439	Уплотнитель	4
19	75700437	Штифт	4

8. LW330.3 Система коробки передач и преобразователя

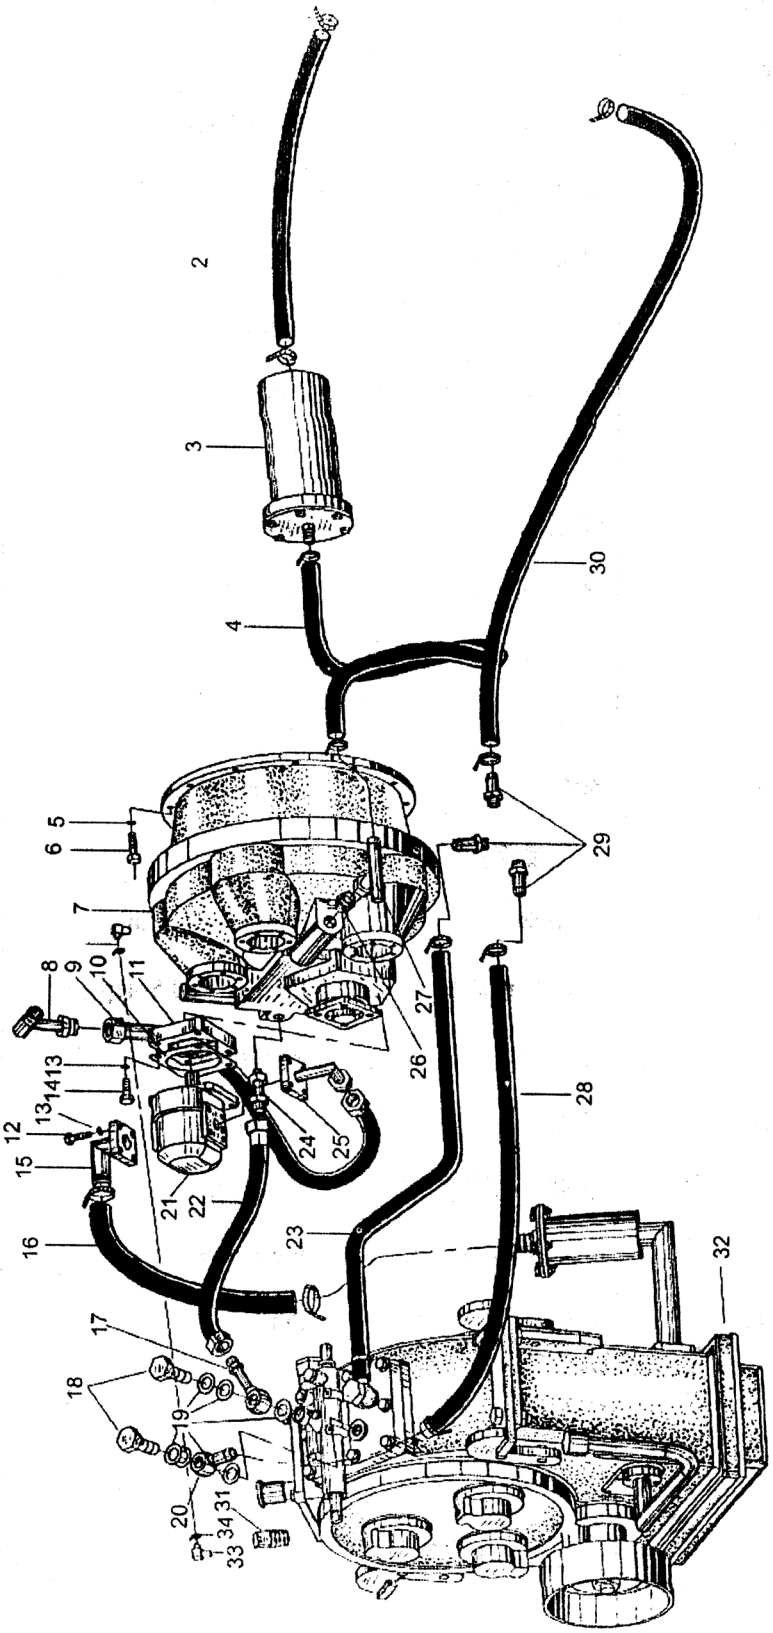

8. LW330.3 Система коробки передач и преобразователя

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	JB3616.1-1984	Обод	10
2	Z3.3-1	Шланг	1
3	Z3.3.6	Масляный фильтр	1
4	Z3.3-2	Шланг	1
5	GB93-87	Шайба	18
6	GB5783-86	Болт	8
7	YJ315X	Преобразователь крутящего момента	1
8	LW330F.3.1	Стык	1
9	LW330F.3.7	Шланг	1
10	Z3.3-15	Бумажная подкладка	1
11	Z3.3-11	Стыковой фланец	1
12	GB5782-86	Болт	8
13	GB93-87	Шайба	14
14	GB5782-86	Болт	2
15	LW330F.3.6	Входной фланец	1
16	Z3.3-4	Шланг	1
17	LW330F.3.4	Стык	1
18	Z3.3-10	Болт	3
19	JB982-77	Шайба	9
20	Z3.3.11	Стык	2
21	CB32	Насос	1
22	LW330F.3.5	Шланг	1
23	Z3.3-6	Шланг	1
24	LW330F.3.2	Стык	1
25	LW330F.3.3	Выходной фланец	1
26	Z3.3-7A	Стык	1
27	Z3.3.8	Стык	1
28	Z3.3-8	Шланг	1
29	Z3.3-19	Стык	3
30	Z3.3-5	Шланг	1
31	Z5G.1.3-5	Заглушка	1
32	BS428	Коробка передач	1
33	Z3.3.16-1	Стык	2
34	JB3616.1-1984	Обод	4
35	Z3.3.16-2	Шланг	1

9. YJ315X Система преобразователя крутящего момента

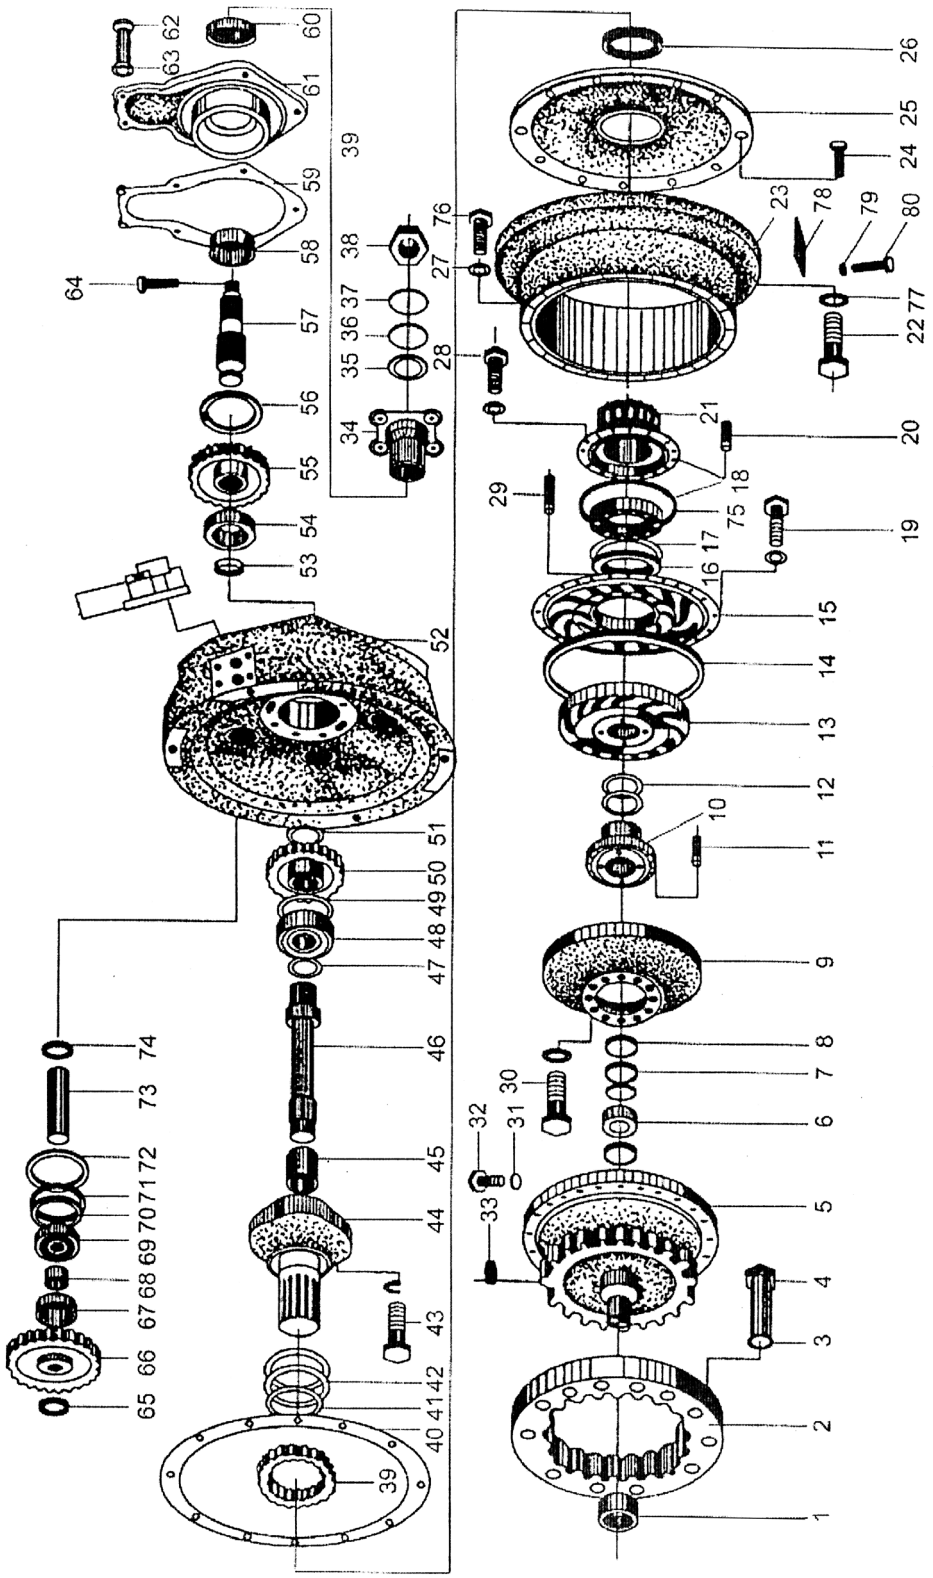

9. YJ315X Система преобразователя крутящего момента

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	30D-11-31	Втулка	1
2	30D-11-30	Приводное колесо	1
3	GB93-87	Шайба	25
4	GB5783-86	Болт	12/12
5	30D-11-32	Соединительное колесо	1
6	GB289-64	Игольчатый подшипник	1
7	GB893-76	Пружинное стопорное кольцо	1
8	GB894-76	Пружинное стопорное кольцо	2
9	30D-11-37	Турбина	1
10	30D-11-28	Втулка направляющей турбины	1
11	30D-11-29	Штырь	6
12	GB894-76	Пружинное стопорное кольцо	1
13	30D-11-27	Статор	1
14	GB 1235-76	Круглое кольцо	1
15	30D-11-25	Крыльчатка	1
16	30D-11-24	Пружинное стопорное кольцо	1
17	GB893-76	Пружинное стопорное кольцо	1
18	GB 1235-76	Круглое кольцо	1
19	GB5783-86	Болт	24
20	30D-11-22	Штырь	4
21	30D-11-21	Втулка направляющей крыльчатки	1
22	GB5783-86	Болт	12
23	30D-11-26	Кожух преобразователя	1
24	GB68-76	Винт	12
25	30D-11-23	Пластина распорки	1
26	BJ 130-3104070	Маслоуплотнение	1
27	GB93-87	Стопорная шайба	19
28	GB5782-86	Болт	8
29	30D-11-33	Штырь	1
30	GB5782-86	Болт	6
31	30D-11-36	Шайба	2
32	30D-11-35	Заглушка	2
33	30D-11-34	Резиновый зубец	20
34	30D-11-12	Выходной фланец	1
35	30D-11-16	Шайба	1

36	30D-11-13	Уплотнительная прокладка	1
37	30D-11-17	Шайба	1
38	30D-11-14	Стопорная гайка	1
39	30D-11-20	Шестерня	1
40	30D-11-38	Шайба	1
41	GB894-76	Пружинное стопорное кольцо	2
42	30D-11-19	Уплотнительное кольцо	6
43	GB5783-86	Болт	1
44	30D-11-05	Втулка направляющей статора	1
45	30D-11-10	Втулка	1
46	30D-11-09	Вал	1
47	30D-11-08	Уплотнительное кольцо	1
48	GB276-64	Роликоподшипник	1
49	GB893-76	Пружинное стопорное кольцо	1
50	30D-11-06	Шестерня	1
51	GB894-76	Пружинное стопорное кольцо	1
52	30D-11-1	Кожух преобразователя	1
53	GB894-76	Пружинное стопорное кольцо	1
54	GB276-64	Роликоподшипник	1
55	30D-11-18	Шестерня	1
56	GB893-76	Пружинное стопорное кольцо	1
57	30D-11-15	Выходной подшипник	1
58	GB276-64	Роликоподшипник	1
59	30D-11-07	Уплотнительная прокладка	1
60	NJ 130-2402050	Маслоуплотнение	1
61	30D-11-11	Фланец	1
62	GB5782-86	Болт	2
63	GB93-87	Стопорная шайба	2
64	GB91-76	Шпонка	1
65	GB894-76	Пружинное стопорное кольцо	8
66	30D-11-39	Шестерня	3
67	GB276-64	Роликоподшипник	3
68	30D-11-40	Вкладыш	3
69	GB277-64	Роликоподшипник	3
70	30D-11-04	Стопорное кольцо	3
71	30D-11-03	Шайба	3
72	GB893-76	Пружинное стопорное кольцо	3
73	30D-11-02	Вал насоса	3
74	GB894-76	Пружинное стопорное кольцо	8
75	GB276-64	Роликоподшипник	1

76	GB5783-86	Болт	12
77	GB93-87	Стопорная шайба	12
78	30D-11-50	Крышка	1
79	GB93-87	Стопорная шайба	4
80	GB5782-86	Винт	4

10. YJ315X Узел понижающего клапана

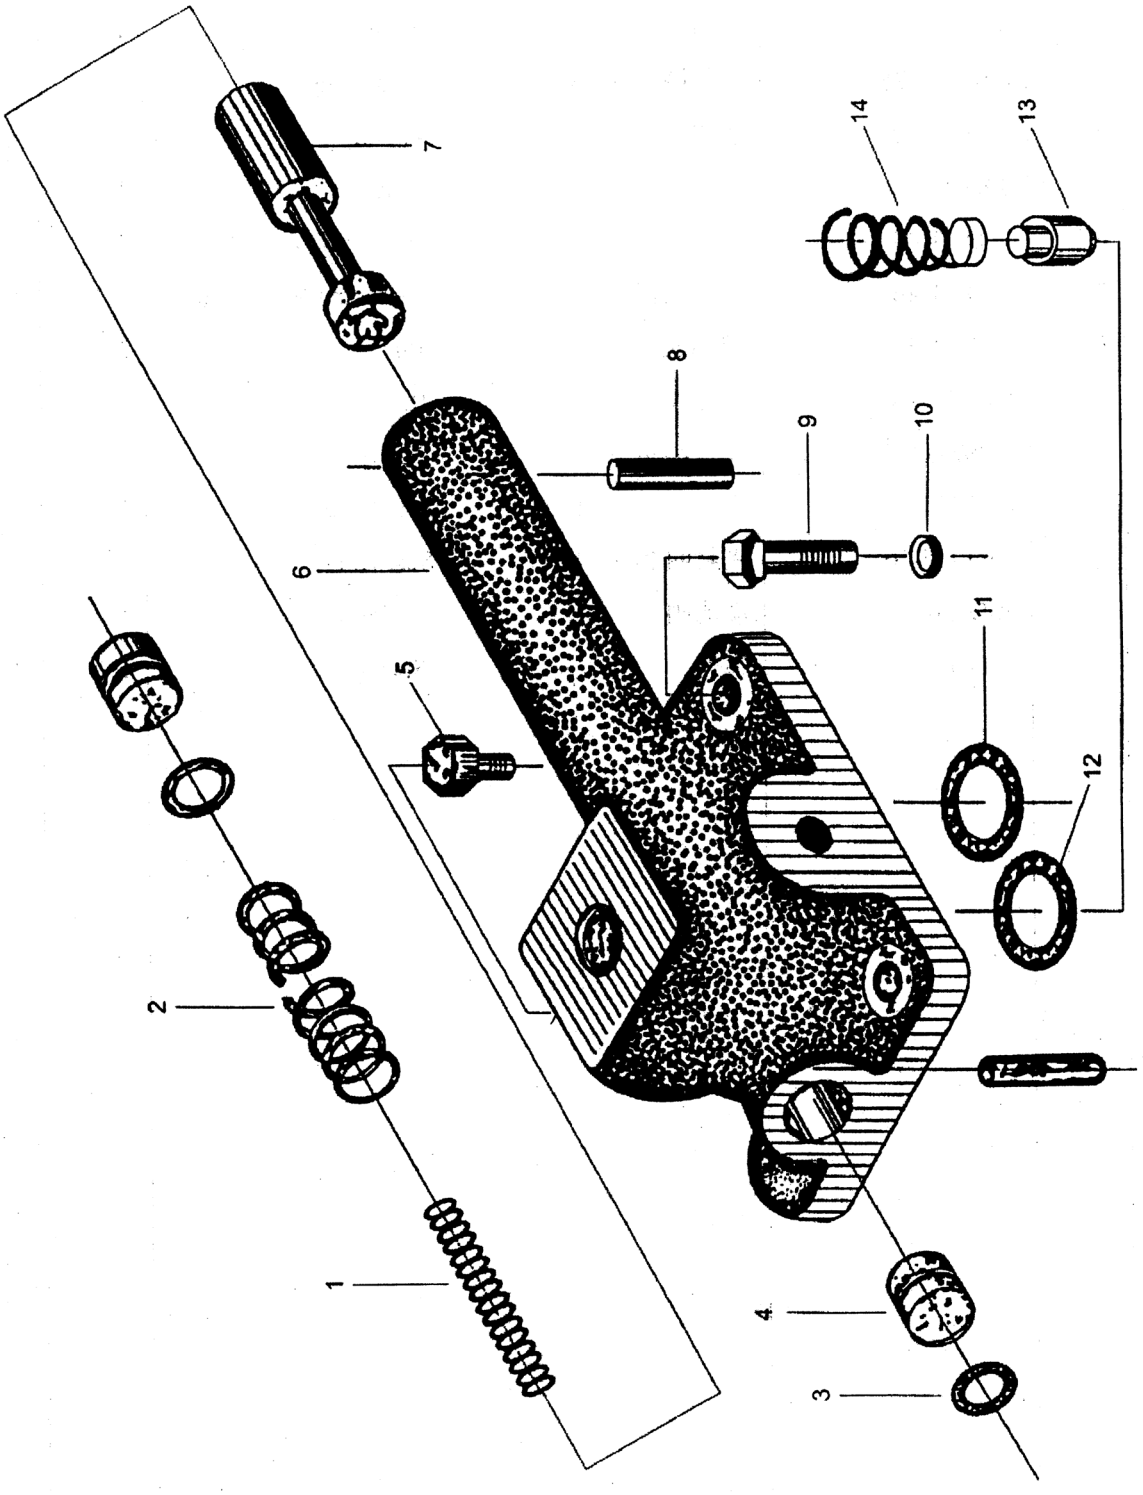

10. YJ315X Узел понижающего клапана

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	30D-11-44	Пружина	1
2	30D-11-43	Пружина	1
3	GB 1235-76	Уплотнительное кольцо	2
4	30D-11-42	Сальник	2
5	30D-11-47	Заглушка	1
6	30D-11-45	Корпус понижающего клапана	1
7	30D-11-46	Шток понижающего клапана	1
8	30D-11-41	Штырь	2
9	GB5783-86	Болт	4
10	GB93-87	Шайба	4
11	GB 1235-76	Уплотнительное кольцо	1
12	GB 1235-76	Уплотнительное кольцо	1
13	30D-11-48	Сбрасывающий клапан	1
14	30D-11-49	Пружина	1

11. Z3.4 Узел приводного вала

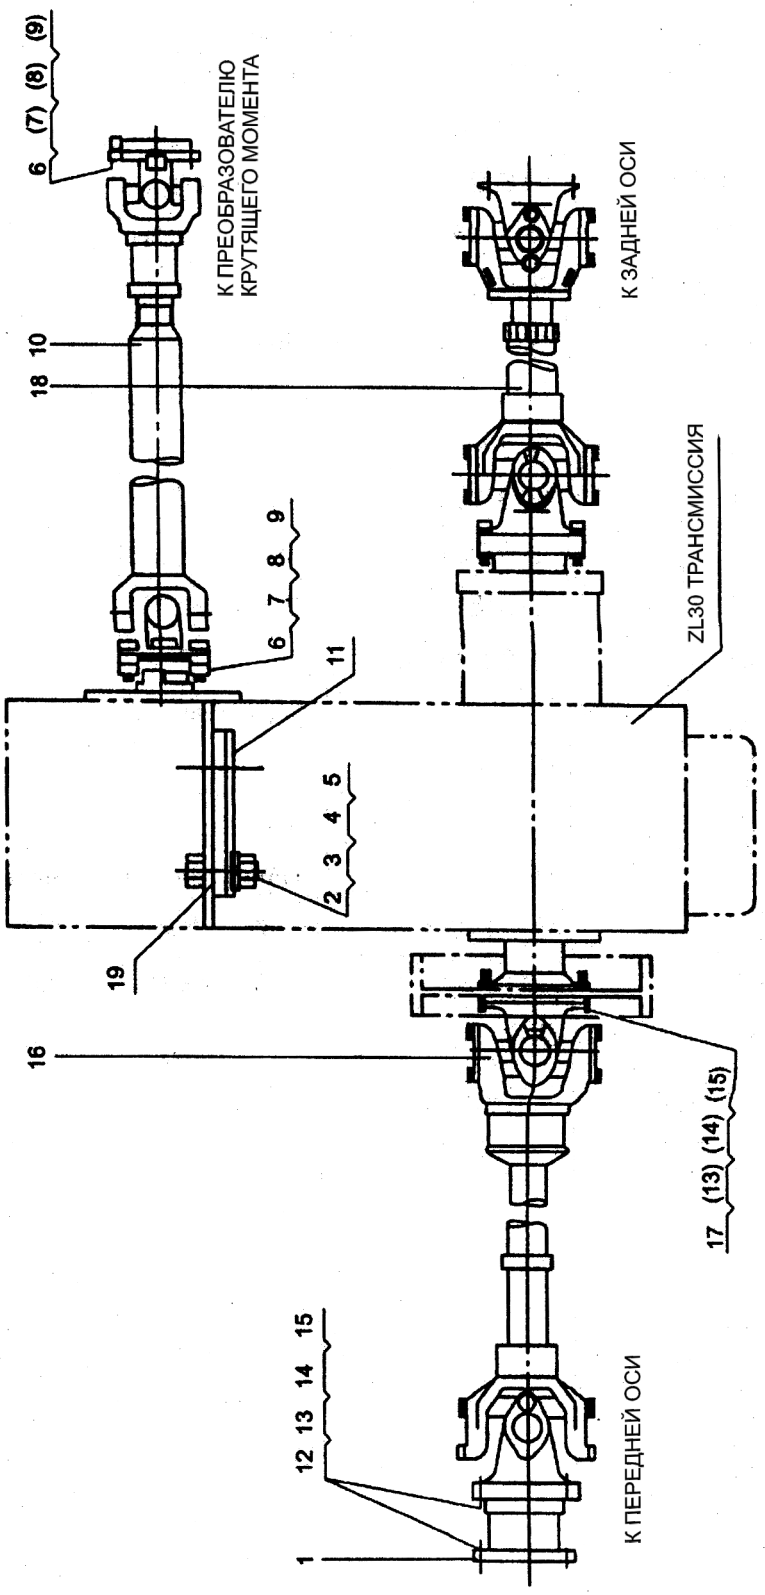

11. Z3.4 Узел приводного вала

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	Z3.4.1	Соединитель	1
2	GB5782-86	Болт	4
3	GB6182-86	Стопорная гайка	4
4	GB93-87	Стопорная шайба	4
5	GB97.1-85	Шайба	4
6	Z3.4-1	Болт	8
7	GB93-87	Стопорная шайба	8
8	GB6181-86	Гайка	8
9	GB91-86	Штырь	8
10	Z3.4.2	Главный приводной вал	1
11	LW330F.8.1	Задняя рама	1
12	Z3.4.2	Болт	16
13	GB93-87	Стопорная шайба	20
14	GB6181-86	Гайка	20
15	GB91-86	Штырь	20
16	Z3.4.3	Приводной вал передней оси	1
17	Z3.4-3	Болт	4
18	Z3.4.4A	Приводной вал задней оси	1
19	Z3.4-4	Подкладки	2

12. Z3.4.2 Главный приводной вал

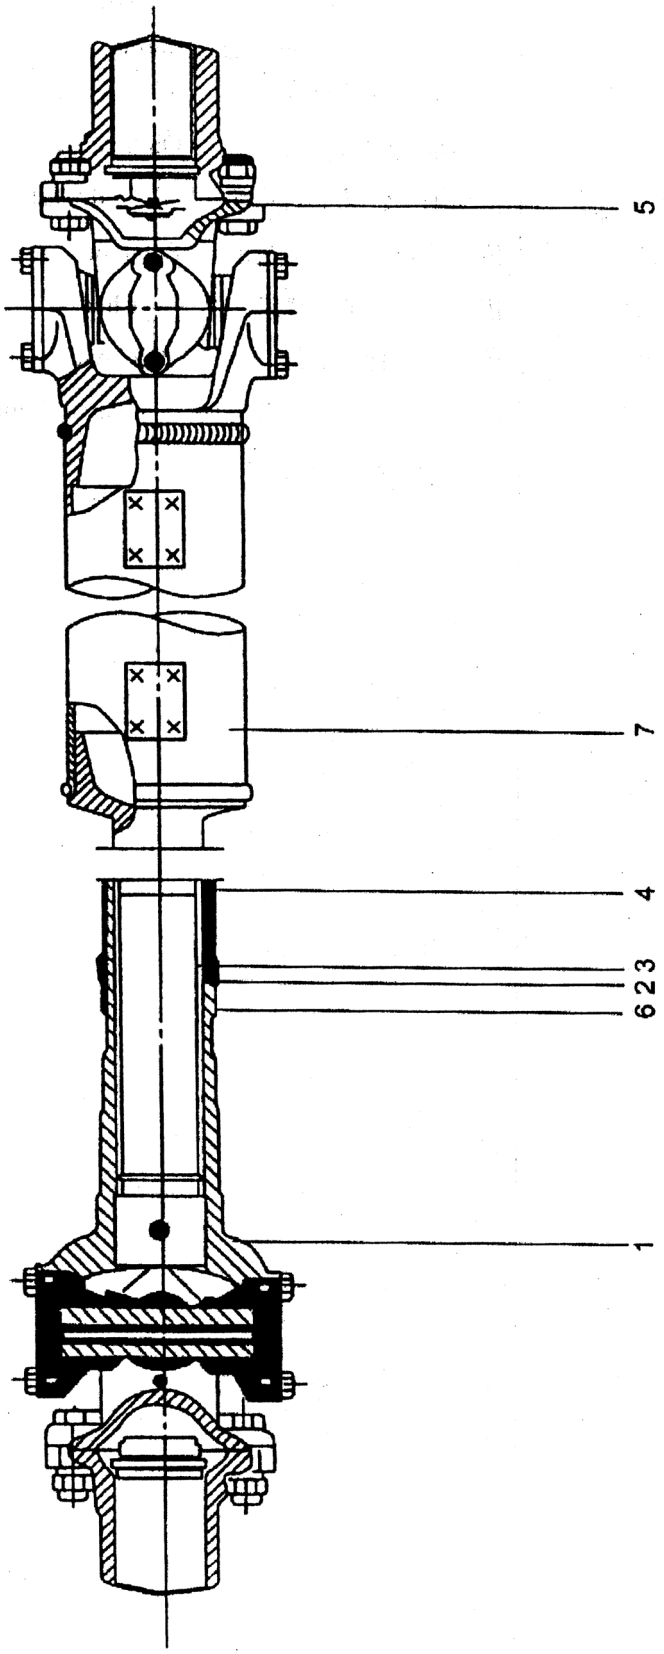

12. Z3.4.2 Главный приводной вал

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	130-2201040B	Узел обоймы	
2	130-2201087	Маслоуплотнение	1
3	130-2201089	Шайба маслоуплотнения	1
4	130-2201090	Фиксирующая крышка	1
5	130-2201024	Шайба	2
6	130-1088	Маслоуплотнение	1
7	130-2201020	Узел универсальных стыков	

13. Z3.4.3 Передний приводной вал

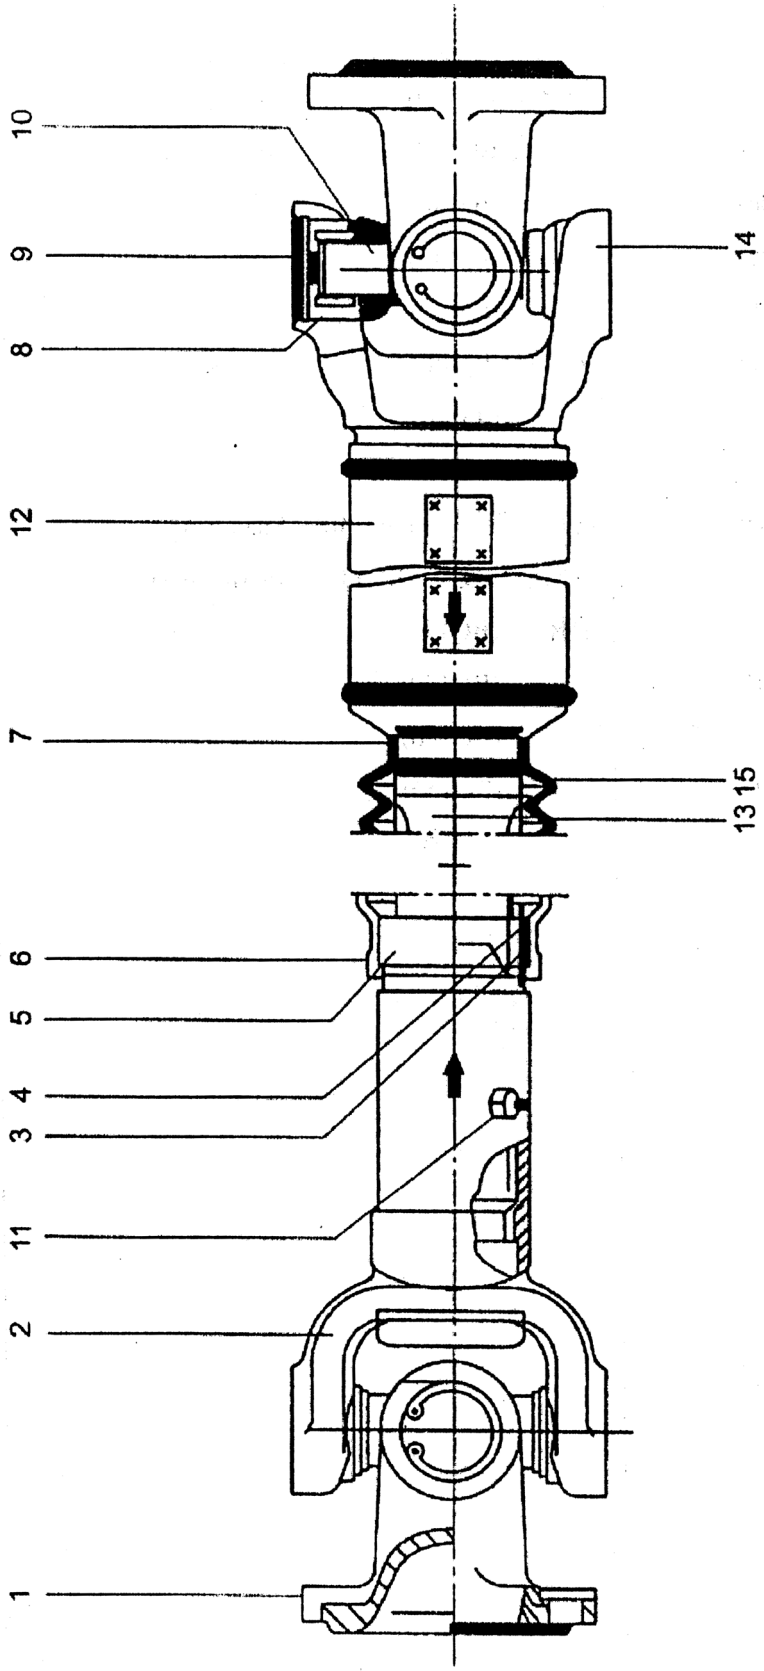

13. Z3.4.3 Передний приводной вал

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	2201C-023	Обойма фланца	2
2	2201D-050	Обойма втулки	1
3	2201D-061		1
4	2201D-062		1
5	2201C-011		1
6	2201D-016	Пружинное стопорное кольцо	1
7	2201D-017		1
8	804705K2		8
9	2201C-026	Пружинное стопорное кольцо	8
10	2201C-30	Цапфа	2
11		Чашка для смазки	1
12	2201D-018		1
13	2201D-021		1
14	2201D-022		1
15	2201D-066		1

14. Z3.4.4A Задний приводной вал

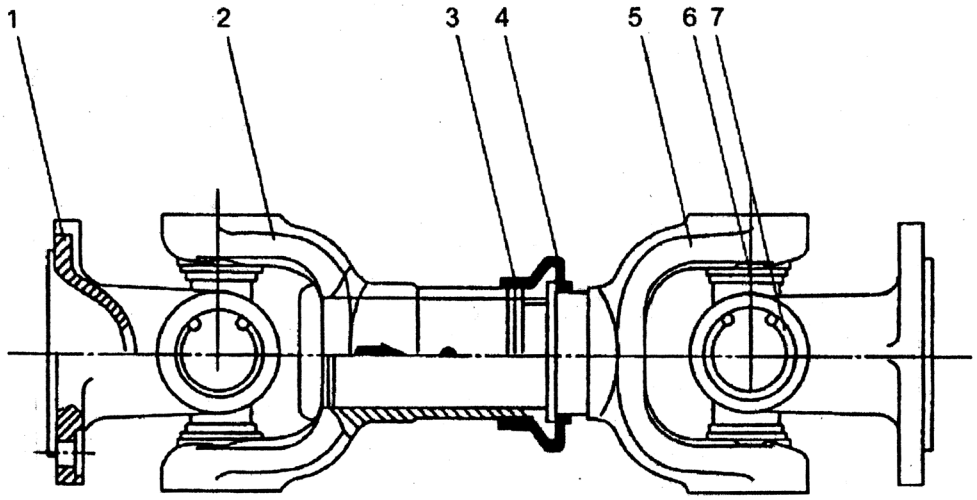

14. Z3.4.4A Задний приводной вал

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	2201C-023	Обойма фланца	2
2	ZL30-210	Обойма втулки	1
3	2201D-016	Пружинное стопорное кольцо	2
4	404202B	Пылезащитная чашка	1
5	ZL30-220	Узел обоймы скольжения	1
6	2201C-030	Узел цапфы	2
7	ZZ01C-026	Пружинное стопорное кольцо	8

15. BS428 Узел трансмиссии

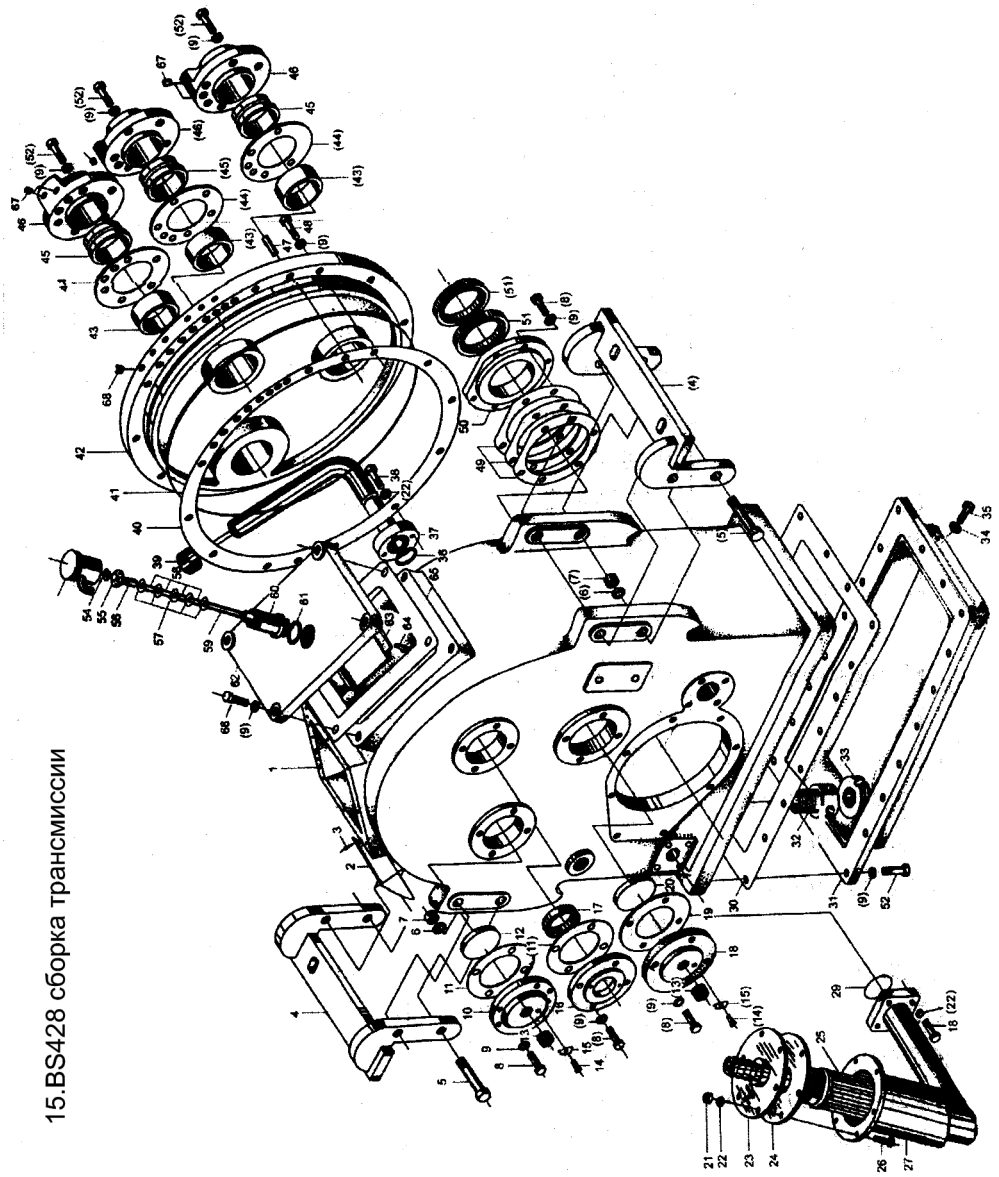

15.BS428 сборка трансмиссии

15. BS428 Узел трансмиссии

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	ZL20-03001	Корпус	1
2	403091	Табличка	1
3	GB/T827-1986	Заклепка	4
4	ZL20-030057	Опора	2
5	GB5783-86	Болт	8
6	GB93-87	Стопорная шайба	8
7	GB6170-86	Гайка	8
8	GB5783-86	Болт	18
9	GB93-87	Шайба	57
10	ZL20-030003	Крышка	1
11	ZL20-030002	Бумажная подкладка	2
12	ZL20-030005	Панель	1
13	ZL20-030006	Установочный винт	2
14	GB5783-86	Болт	2
15	ZL20-030004	Стопорная пластина	2
16	ZL20-030008	Крышка	1
17	JB2600-80	Маслоуплотнение	1
18	ZL20-030058	Крышка	1
19	ZL20-030025	Бумажная подкладка	1
20	ZL20-030059	Пластина	1
21	GB6170-86	Гайка	6
22	GB93-87	Шайба	14
23	ZL20-030062W1	Фланец	1
24	ZL20-030062-4	Уплотнительная прокладка	1
25	WL-100X100-J	Элемент	1
26	GB5783-86	Болт	6
27	ZL20-030062-3W1	Кожух	1
28	GB5783-86	Болт	4
29	Q26-01	Круглое кольцо	1
30	ZL20-030020	Уплотнительная прокладка	1
31	ZL20-034001	Масляный поддон	1
32	ZL20-030007	Трубка	1
33	ZL20-030043	Постоянный магнит	1
34	ZL20-034004	Шайба	1
35	Q20-01	Заглушка	1

36	GB 1235-76	Круглое кольцо	1
37	ZL20-037000X2	Муфта	1
38	GB5783-86	Болт	4
39	ZL20-037200	Крышка	1
40	ZL20-030063	Бумажная уплотнительная прокладка	1
41	ZL20-030033	Резиновое круглое кольцо	1
42	ZL20-031000	Крышка на конце	1
43	ZL20-030032	Втулка	3
44	ZL20-030031	Уплотнительная прокладка	3
45	ZL20-035002	Крышка	3
46	ZL20-035001	Крышка	3
47	GB 119-86	Штырь	1
48	GB70-85	Винт	13
49	ZL20-030022	Уплотнительная прокладка	1
50	ZL20-030026	Крышка на конце	1
51	HG4-335-66	Маслоуплотнение	2
52	GB5783-86	Болт	35
53	ZL20-030101	Крышка	1
54	GB39-88	Гайка с квадратной головкой	1
55	ZL20-030103	Пластина	1
56	ZL20-030105	Вкладыш	1
57	ZL20-030106	Уплотнительная прокладка	5
58	ZL20-030107	Латунная распорка	4
59	ZL20-030102	Штифт	1
60	ZL20-030109	Вкладыш	1
61	ZL20-030108	Бумажная подкладка	1
62	ZL20-030039	Крышка	1
63	ZL20-030060	Крышка	1
64	GB867-86	Заклепка	4
65	ZL20-030040	Бумажная подкладка	1
66	GB5783-86	Болт	4
67	Q21-34	Заглушка	6
68	ZL20-031005	Заглушка	6

16. Узел входного вала

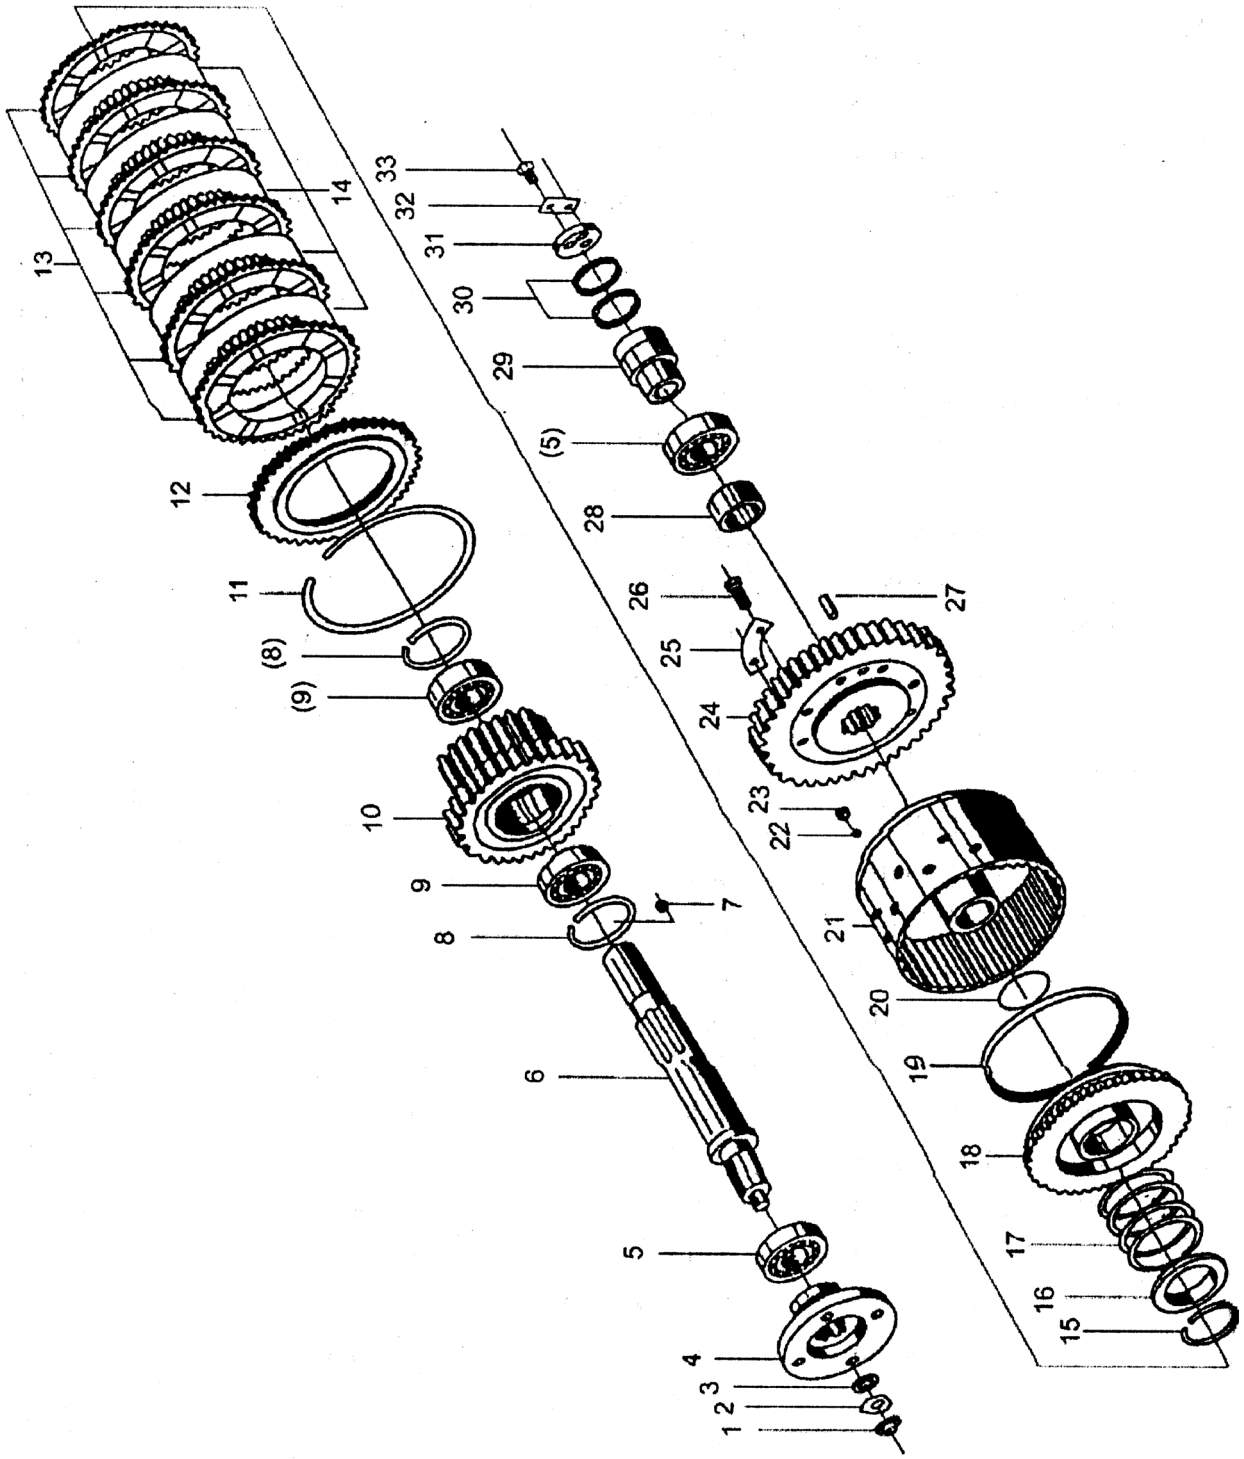

16. Узел входного вала

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	GB810-76	Гайка	1
2	GB858-88	Стопорная шайба	1
3	GB97.1-85	Шайба	1
4	ZL20-030061X1	Узел фланца	1
5	GB297-84	Конический роликоподшипник	2
6	ZL20-032008	Входной вал	1
7	ZL20-032009	Заглушка	1
8	GB893.2-86	Пружинящее стопорное кольцо	2
9	GB276-89	Шарикоподшипник	2
10	ZL20-032007X1	Шестерня	1
11	ZL20-032101	Пружинящее стопорное кольцо	1
12	ZL20-032102	Крышка	1
13	ZL20-032104	Диск сцепления (внешний)	6
14	ZL20-030103	Диск сцепления (внутренний)	5
15	GB894.2-86	Пружинящее стопорное кольцо	1
16	ZL20-032110	Гнездо пружины	1
17	ZL20-032108	Пружина	1
18	ZL20-032016	Поршень	1
19	ZL20-032107	Уплотнительное кольцо	1
20	GB 1235-76	Круглое кольцо	1
21	ZL20-032105	Картер сцепления	1
22	GB308-89	Шаровая пята	1
23	ZL20-032109	Гнездо	1
24	ZL20-032010X1	Шестерня	1
25	ZL20-032007	Стопорная пластина	4
26	GB5783-87	Болт	8
27	GB119-86	Штырь	2
28	ZL20-032004	Вкладыш	1
29	ZL20-032003	Поршень	1
30	CA10-350914-A	Поршневое кольцо	2
31	ZL20-032002	Пластина	1
32	ZL20-032001	Стопорная пластина	1
33	GB5783-86	Болт	2

17. Узел обратного вала

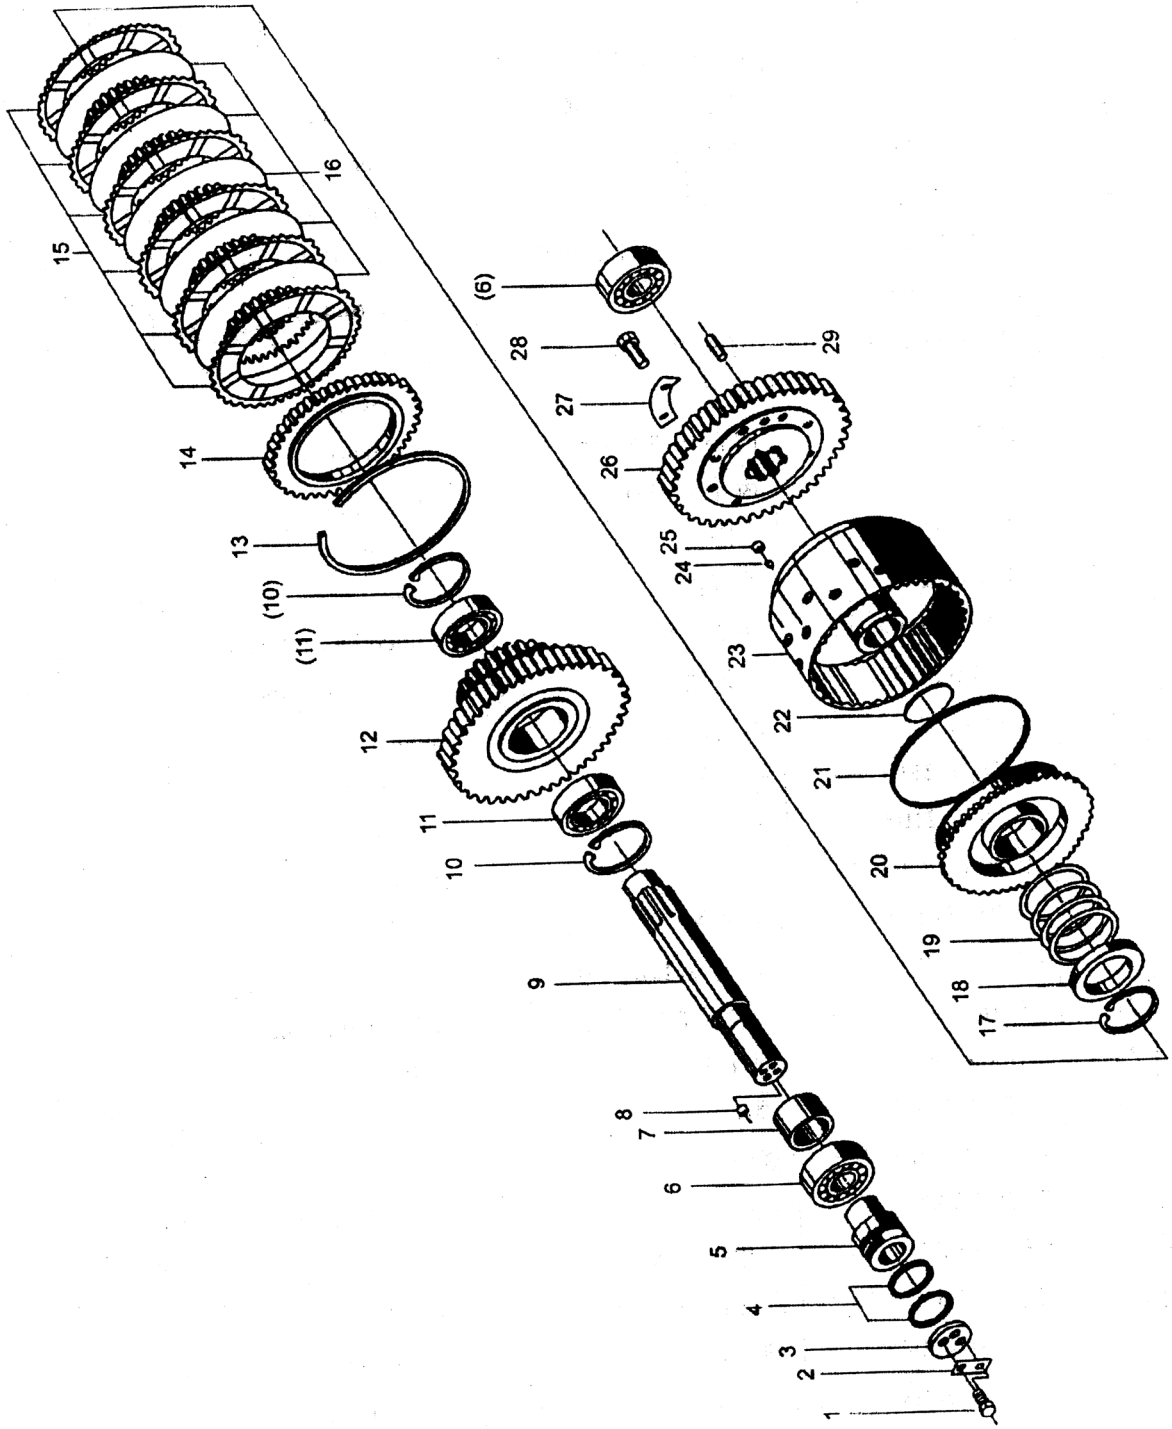

17. Узел обратного вала

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	GB5783-86	Болт	2
2	ZL20-032001	Стопорная пластина	1
3	ZL20-032002	Пластина	1
4	CA10-3509164A	Поршневое кольцо	2
5	ZL20-032003	Поршень	1
6	GB297-86	Роликоподшипник	2
7	ZL20-0360001	Втулка	1
8	ZL20-032009	Заглушка	1
9	ZL20-036003	Вал	1
10	GB893-86	Пружинящее стопорное кольцо	2
11	GB276-89	Шарикоподшипник	2
12	ZL20-036002X1	Шестерня	1
13	ZL20-032101	Пружинящее стопорное кольцо	1
14	ZL20-032102	Кольцо шестерни	1
15	ZL20-032104	Диск сцепления (внешний)	6
16	ZL20-032103	Диск сцепления (внутренний)	5
17	GB894.2-86	Пружинящее стопорное кольцо	1
18	ZL20-032110	Гнездо пружины	1
19	ZL20-032108	Пружина	1
20	ZL20-032106	Поршень	1
21	ZL20-032107	Уплотнительное кольцо	1
22	GB 1235-76	Круглое кольцо	1
23	ZL20-032105	Картер сцепления	1
24	GB308-89	Шаровая пята	1
25	ZL20-032109	Гнездо	1
26	ZL20-036004X1	Шестерня	1
27	ZL20-032006	Стопорная пластина	4
28	GB5783-86	Болт	8
29	GB 119-86	Штырь	2

18. Узел среднего вала

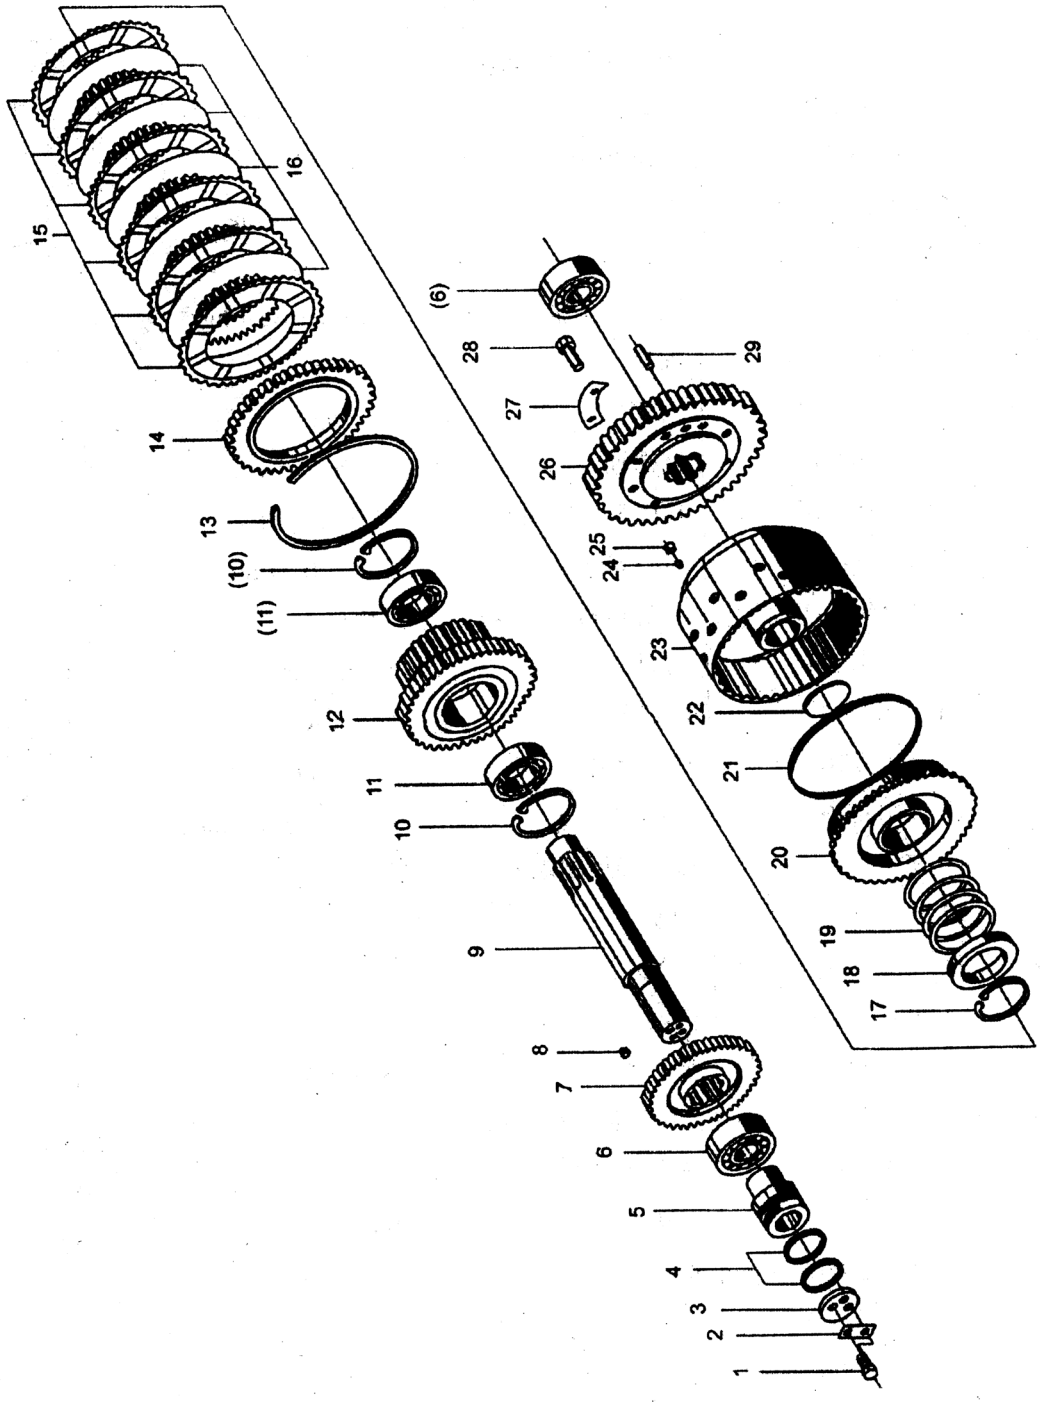

18. Узел среднего вала

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	GB5783-86	Болт	2
2	ZL20-032001	Стопорная пластина	1
3	ZL20-032002	Пластина	1
4	CA10-3509164A	Поршневое кольцо	2
5	ZL20-032003	Поршень	1
6	GB297-86	Роликоподшипник	2
7	ZL20-033001X1	Шестерня	1
8	ZL20-032009	Заглушка	1
9	ZL20-033002	Вал	1
10	GB893-86	Пружинящее стопорное кольцо	2
11	ZL276-89	Шарикоподшипник	2
12	ZL20-032004X1	Шестерня	1
13	ZL20-032101	Пружинящее стопорное кольцо	1
14	ZL20-032102	Кольцо шестерни	1
15	ZL20-032104	Диск сцепления (внешний)	6
16	ZL20-032103	Диск сцепления (внутренний)	5
17	GB894.2-86	Пружинящее стопорное кольцо	1
18	ZL20-032110	Гнездо пружины	1
19	ZL20-032108	Пружина	1
20	ZL20-032106	Поршень	1
21	ZL20-032107	Уплотнительное кольцо	1
22	GB 1235-76	Круглое кольцо	1
23	ZL20-032105	Картер сцепления	1
24	GB308-89	Шаровая пята	1
25	ZL20-032109	Гнездо	1
26	ZL20-033005X1	Шестерня	1
27	ZL20-032006	Стопорная пластина	4
28	GB5783-86	Болт	8
29	GB 119-86	Штырь	2

19. Узел выходного вала

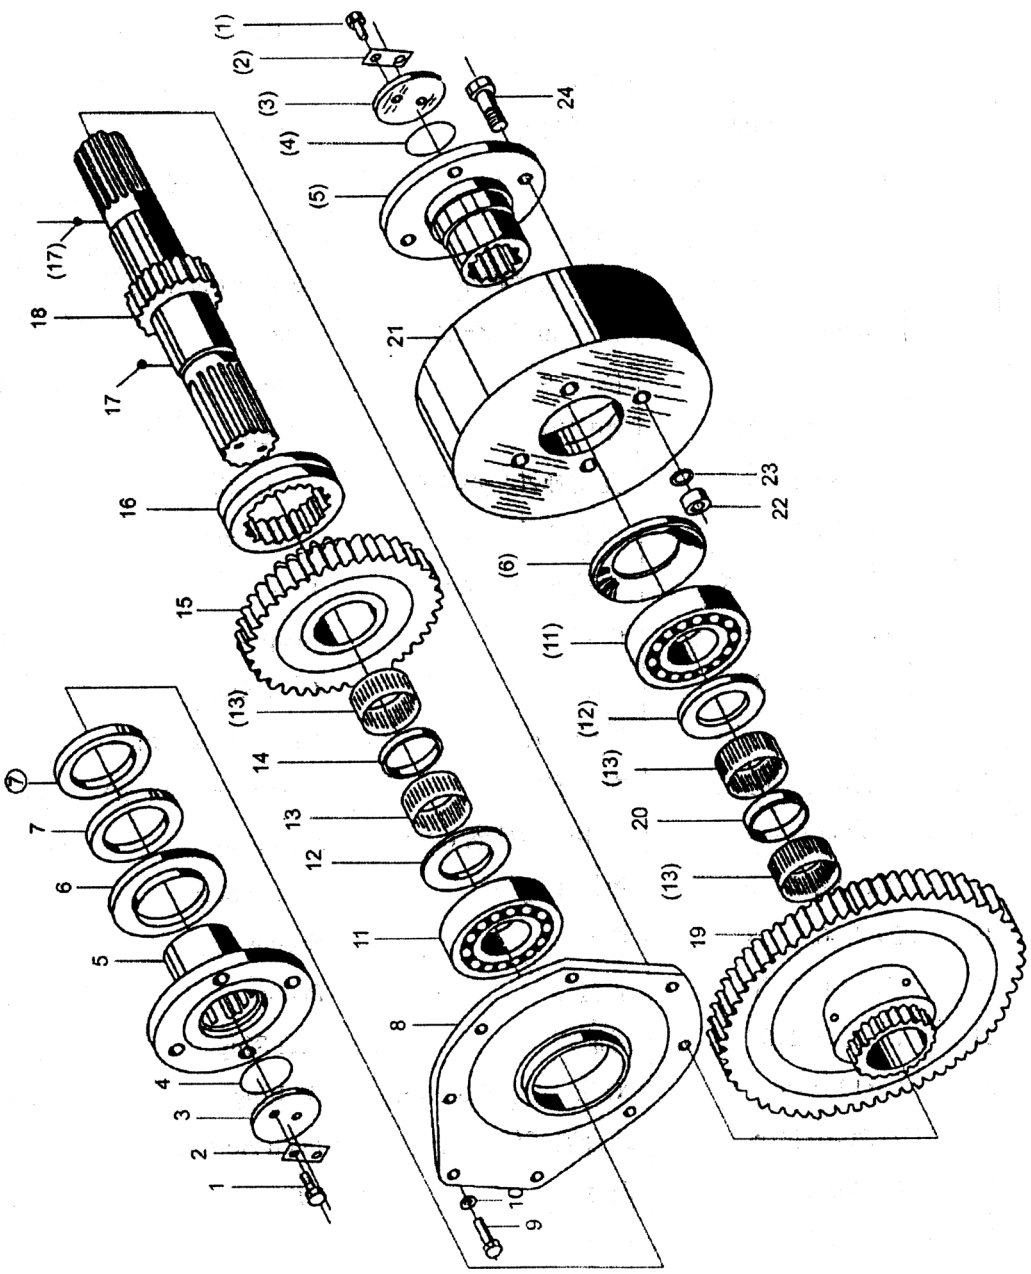

19. Узел выходного вала

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	GB5783-86	Болт	4
2	ZL20-030077	Стопорная пластина	2
3	ZL20-030078	Пластина	2
4	Q26-01	Круглое кольцо	2
5	ZL20-030013	Фланец	2
6	ZL20-030030	Пыленепроницаемая чашка	2
7	HG4-335-66	Масляное уплотнение	4
8	ZL20-030071	Концевое уплотнение	1
9	GB5783-86	Болт	8
10	GB93-87	Шайба	8
11	GB276-89	Шарикоподшипник	2
12	ZL20-030010A	Стопорное кольцо	2
13	SF-1 5530	Игольчатый клапан	4
14	ZL20-030009X1	Шестерня	1
15	ZL20-030019	Втулка шестерни	1
16	GB308-89	Шаровая опора	2
17	ZL20-030072A	Выходной вал	1
18	ZL20-030021X1	Шестерня	1
19	ZL20-030029	Барабан ручного насоса	1
20	GB6175-86	Гайка	4
21	GB93-87	Стопорная шайба	4
22	GB5783-86	Болт	4

20. Узел ручного тормоза

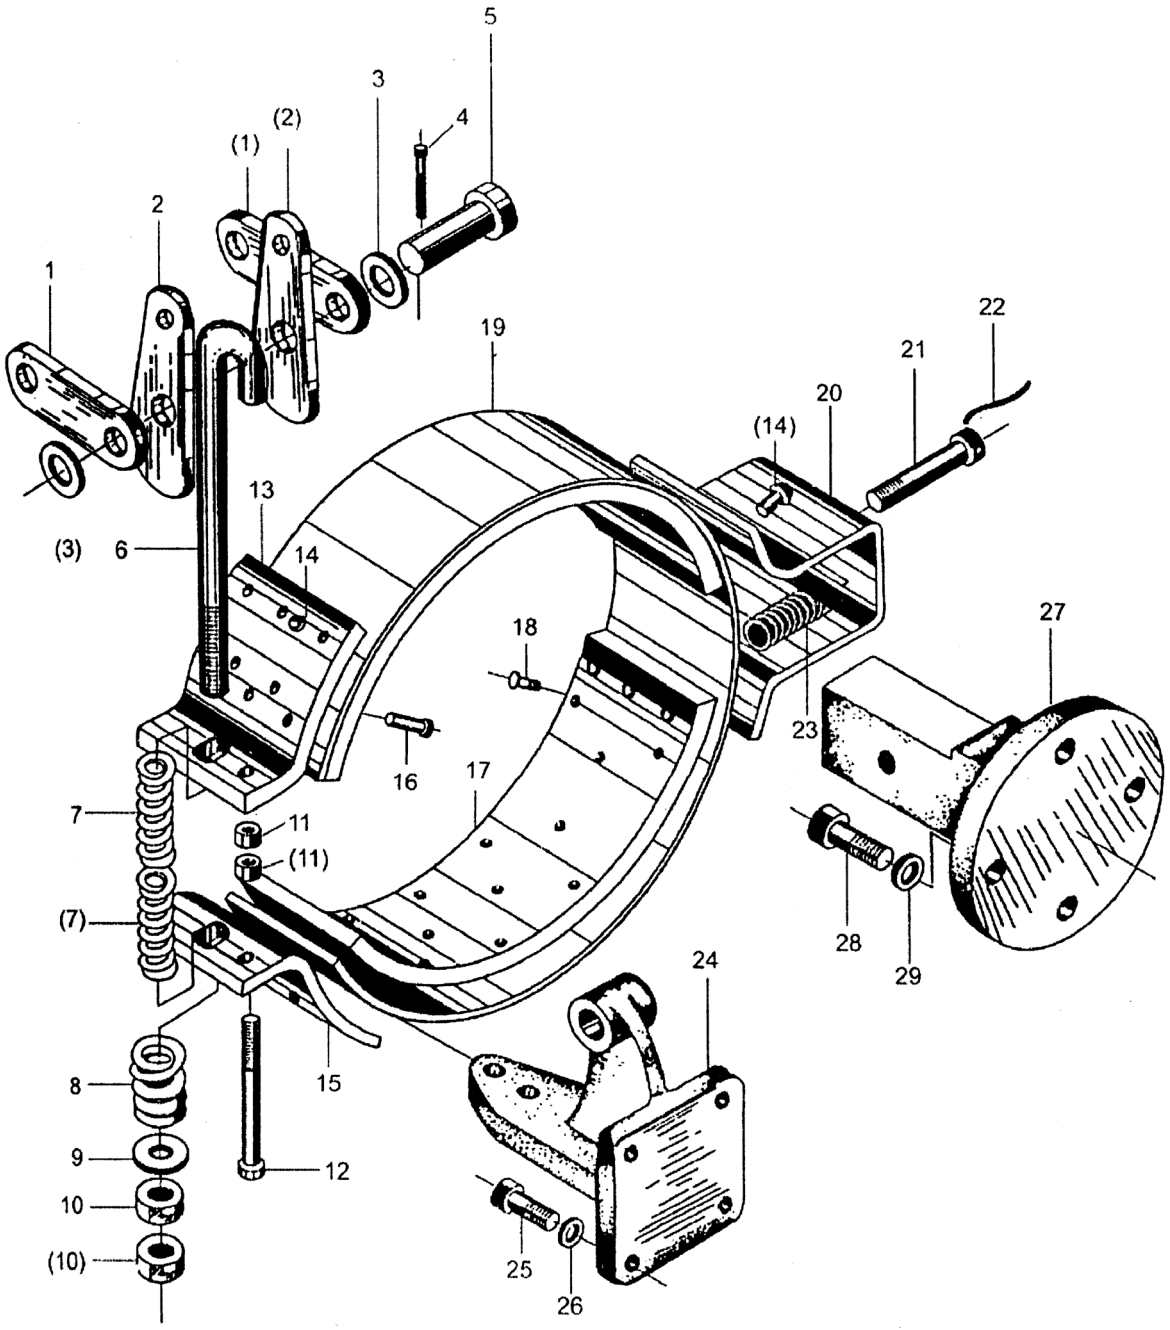

20. Узел ручного тормоза

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	ZL20-038005	Пластина	2
2	ZL20-038003	Пластина	2
3	GB97.1-85	Шайба	2
4	GB91-86	Шпонка	2
5	GB882-86	Штырь	2
6	ZL20-038004	Винт	1
7	ZL20-038002	Пружина	2
8	ZL20-038001	Пружина	2
9	GB97.1-85	Шайба	1
10	GB6171-86	Гайка	2
11	GB6170-86	Гайка	2
12	GB5783-86	Болт	1
13	ZL20-038102	Тормозная полоса (верхняя)	1
14	GB867-86	Заклепка	18
15	ZL20-038101	Тормозная полоса (нижняя)	1
16	GB875-86	Заклепка	4
17	ZL20-038104	Стальная прокладка	2
18	GB875-86	Заклепка	22
19	ZL20-038103	Тормозная полоса	1
20	ZL20-038105	Опора	1
21	GB32.1-86	Болт	1
22	ZL20-038007	Проволока	1
23	ZL20-038006	Пружина	1
24	ZL20-030041	Скоба (правая)	1
25	GB5783-86	Болт	4
26	GB93-87	Стопорная шайба	4
27	ZL20-030042	Скоба (левая)	1
28	GB5783-86	Болт	4
29	GB93-87	Стопорная шайба	4

21. Узел клапана управления трансмиссией

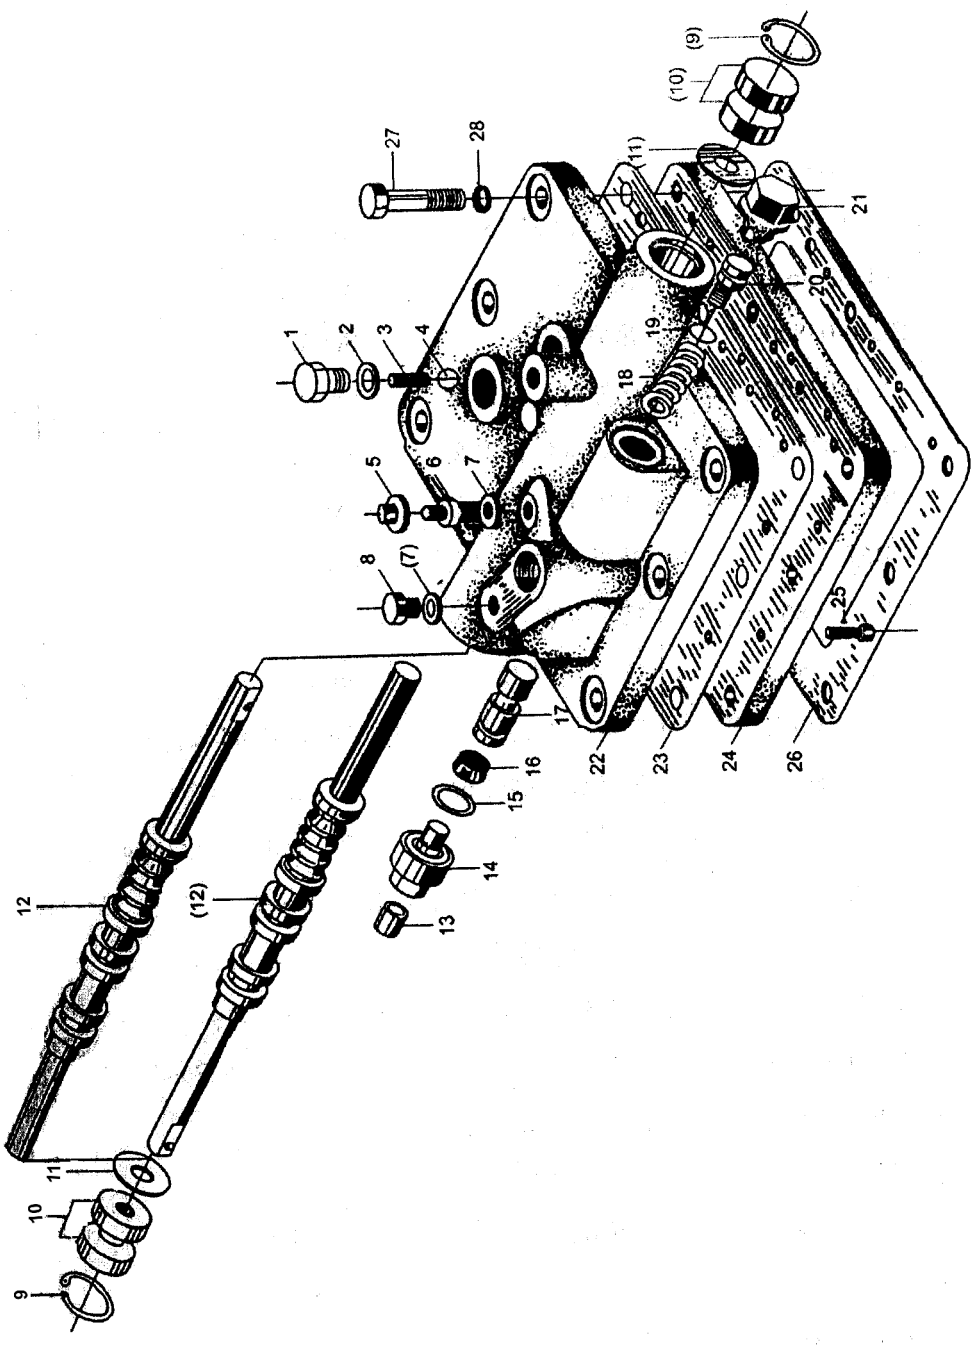

21. Узел клапана управления трансмиссией

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	ZL20-039011	Винт	1
2	ZL20-039013	Шайба	1
3	ZL20-039012	Пружина	1
4	GB308-89	Шаровая опора	1
5	ZL20-039023	Пыленепроницаемая чашка	1
6	ZL20-026010	Герметичный стык	1
7	ZL20-026009	Шайба	2
8	Q20-01	Заглушка	1
9	GB893.2-86	Пружинящее стопорное кольцо	2
10	JB2600-80	Маслоуплотнение	4
11	ZL20-039010	Шайба	2
12	ZL20-039009	Толкатель клапана	1
13	ZL20-039022	Вкладыш	1
14	ZL20-039015	Заглушка	1
15	Q26-01	Круглое кольцо	1
16	ZL20-039016	Резиновая шпонка	1
17	ZL20-039017	Корпус золотника	1
18	ZL20-039018	Пружина	1
19	Q26-01	Круглое кольцо	1
20	ZL20-039019	Гнездо пружины	1
21	ZL20-039021	Заглушка	1
22	ZL20-039007	Корпус	1
23	ZL20-029020	Бумажная подкладка	1
24	ZL20-039008	Пластина	1
25	GB70-85	Винт	15
26	ZL20-030034	Бумажная подкладка	1
27	GB5782-86	Болт	8
28	GB93-87	Шайба	8

22. Узел обоймы

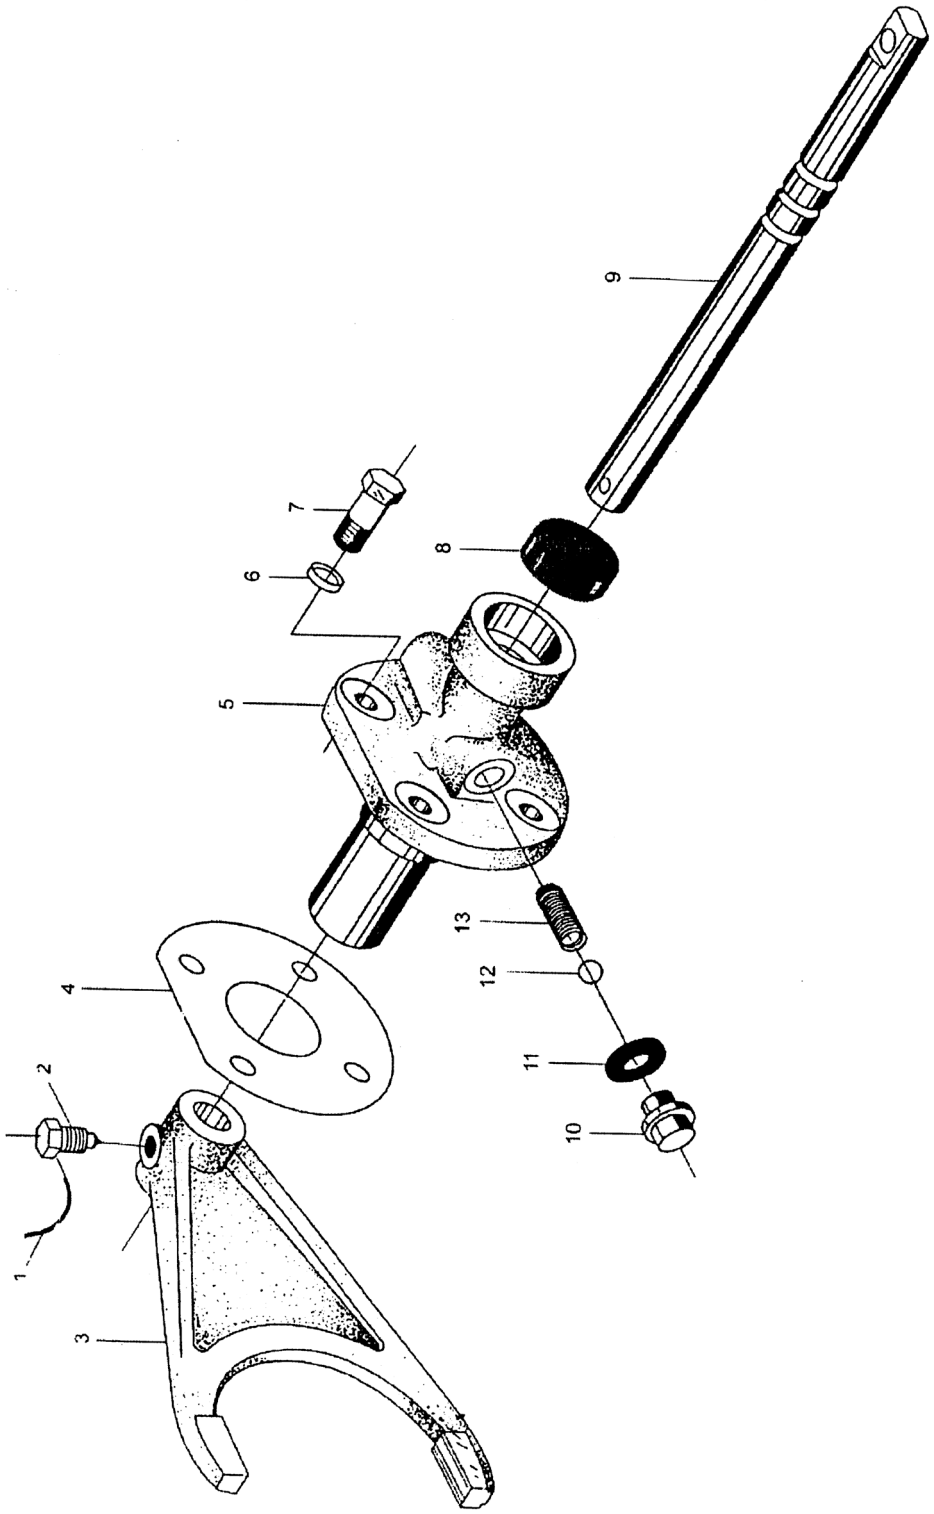

22. Узел обоймы

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1		Проволока	1
2	ZL20-030049	Установочный винт	1
3	ZL20-030048	Обойма	1
4	ZL20-030045	Бумажная подкладка	1
5	ZL20-030047	Опора	1
6	GB93-87	Шайба	4
7	GB5783-86	Болт	4
8	JB2600-80	Масляное уплотнение	1
9	ZL20-030046	Вал	1
10	Q21-01	Заглушка	1
11	ZL20-030044	Шайба	1
12	GB308-89	Шаровая опора	1
13	ZL20-030055	Пружина	1

23. Z3.7 Переключение передач

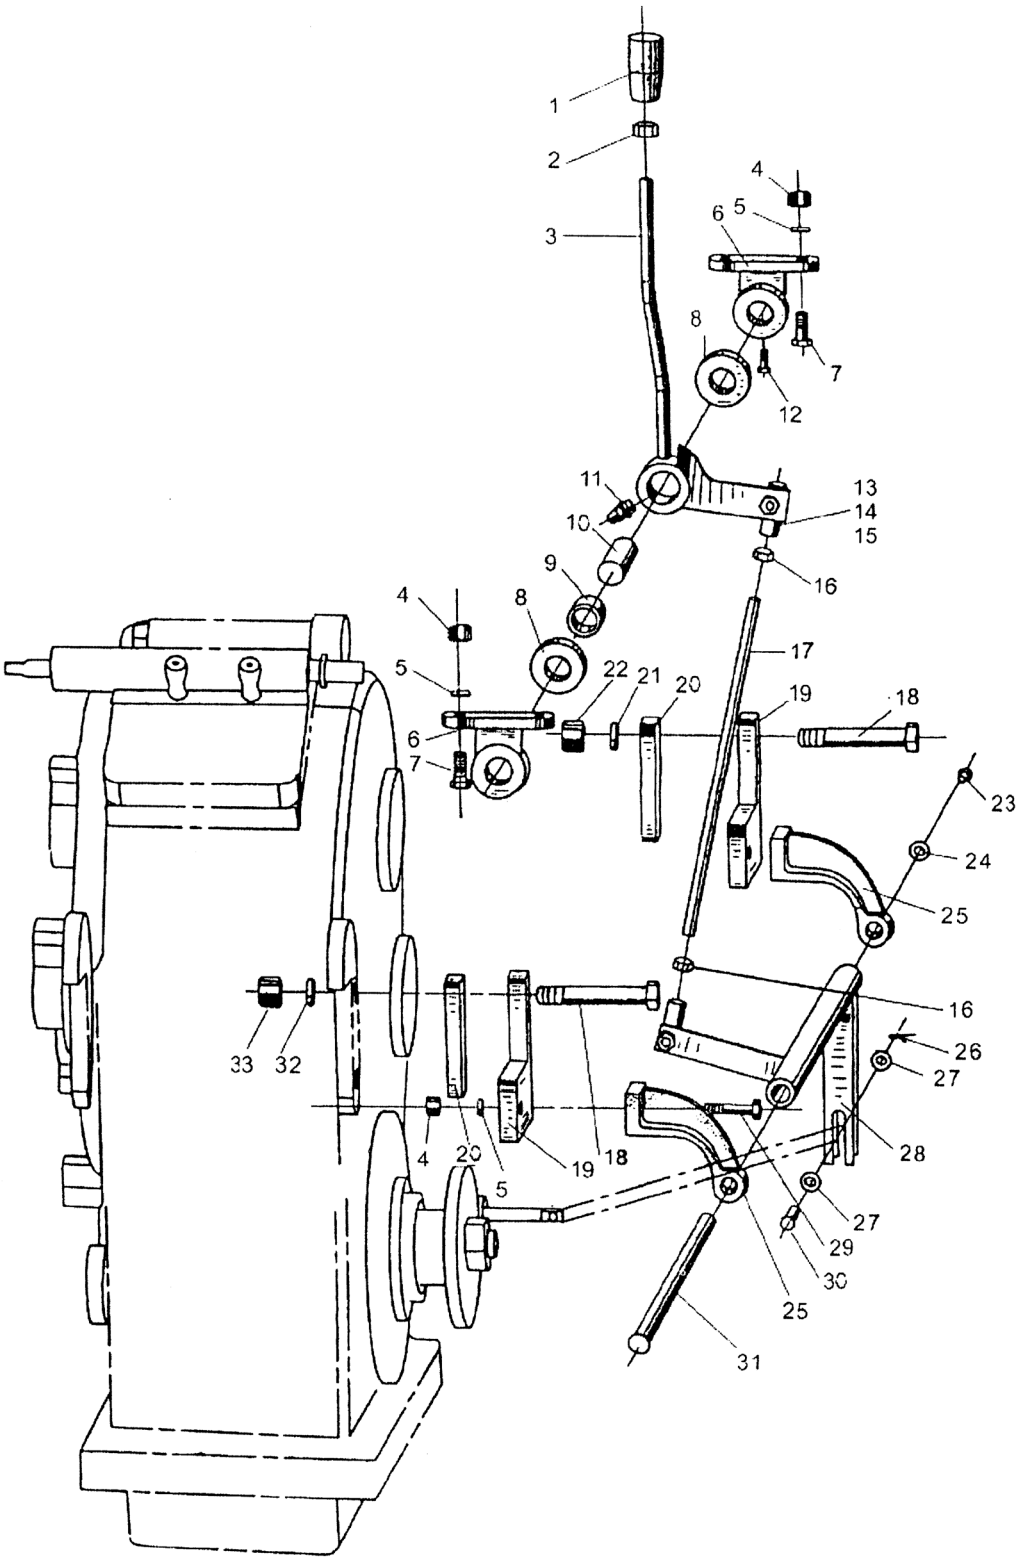

23. Z3.7 Переключение передач

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	ZL40.7.1-16	Ручка	1
2	GB6170-86	Гайка	1
3	Z3.7.6A	Рычаг управления	1
4	GB6170-86	Гайка	8
5	GB93-87	Стопорная шайба	8
6	ZL40.10.7-4A	Фиксирующее гнездо	2
7	GB5782-86	Болт	4
8	ZL40.10.7-3A	Распорка	2
9	ZL40.10.7-1 A	Вкладыш с заливкой	1
10	Z3.7-5	Вал	1
11	JB/T7940.2-1995	Чашка для смазки	1
12	GB86-88	Винт	2
13	Z3.7.5-2	Стык	2
14	GB882-86	Шплинт вала	2
15	GB91-86	Шпонка	2
16	GB6170-86	Гайка	4
17	Z3.7.5-1	Прицепной шатун	1
18	GB5782-86	Болт	4
19	Z3.7-3	Пластина	2
20	Z3.7-2	Пластина	2
21	GB93-87	Стопорная шайба	4
22	GB6170-86	Гайка	4
23	GB5783-86	Болт	1
24	Z3.7-8	Шайба	1
25	Z3.7-7	Опора	2
26	GB91-86	Шпонка	1
27	GB97.1-85	Шайба	2
28	Z3.7.4	Нижний механизм	1
29	GB5782-86	Болт	4
30	GB882-86	Шплинт вала	1
31	Z3.7-4	Вал	1
32	GB93-87	Стопорная шайба	4
33	GB6170-86	Гайка	4

24. Z3.7.2 Верхний механизм

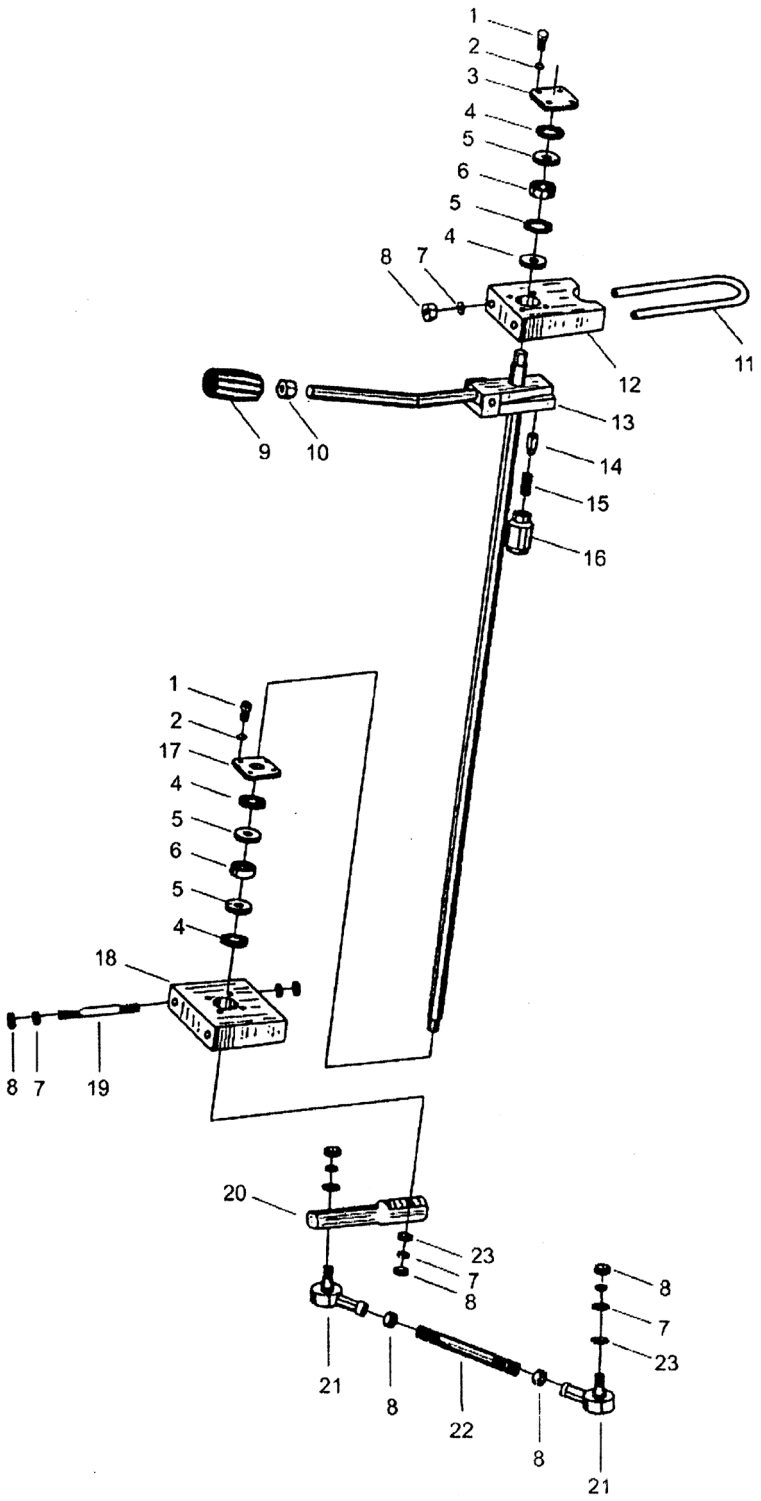

24. Z3.7.2 Верхний механизм

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	GB5783-86	Болт	8
2	GB93-87	Стопорная шайба	8
3	ZL40.7.1-1	Пластина	1
4	ZL40.7.1-11	Распорка	4
5	ZL40.7.1-10	Распорка	4
6	GB279-88	Подшипник	2
7	GB93-87	Стопорная шайба	9
8	GB6170-86	Гайка	11
9	ZL40.7.1-16	Ручка	1
10	GB6170-86	Гайка	1
11	Z3.7.2-5	U-образный болт	1
12	Z3.7.2-1	Фиксатор подшипника	1
13	Z3.7.2.1	Вал ручки	1
14	ZL40.7.1-5	Штифт	1
15	ZL40.7.1-7	Пружина	1
16	ZL40.7.1-6	Фиксатор пружины	1
17	ZL40.7.1-8	Пластина	1
18	Z3.7.2-6	Фиксатор подшипника	1
19	GB901-76	Болт	2
20	Z3.7.2-4	Прицепной шатун	1
21	85Z.05.1.8A	Шаровой стык	2
22	Z3.7.1-1	Прицепной шатун	1
23	GB97.1-85	Шайба	3

25. LW330F(II).08.1 Узел передней рамы

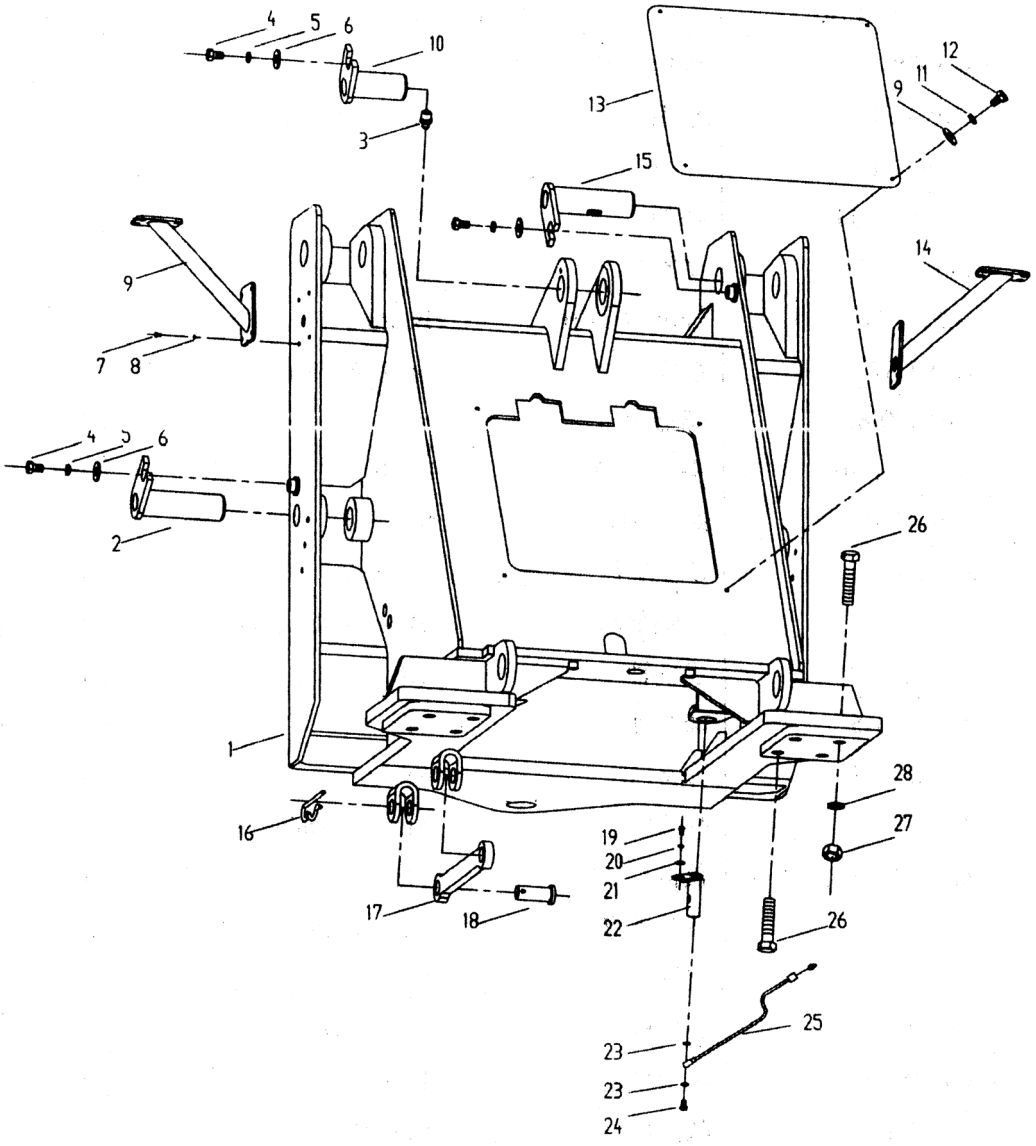

25. LW330F(II).08.1 Узел передней рамы

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	LW330F(II).08.1	Передняя рама	1
2	LW330F(II).08.4	Штифт подъемного цилиндра	2
3	JB/T7940.1-1995	Чашка для смазки	5
4	GB5783-86	Болт	5
5	GB93-87	Стопорная шайба	5
6	GB96-85	Шайба	5
7	GB5783-86	Болт	12
8	GB93-87	Стопорная шайба	8
9	LW330F(II).08.12	Защитное приспособление передней фары (правой)	1
10	320E.8.3	Штифт цилиндра наклона	1
11	GB97.1-85	Шайба	4
12	GB95-85	Шайба	4
13	LW320F(I).18.2	Пластина передней крышки	1
14	LW330F(II).08.11	Защитное приспособление передней фары (левой)	1
15	LW330F(II).08.9	Штифт подъемного кронштейна	2
16	85Z.7-15	Штифт пружины	2
17	85Z.7-12	Блокировочное звено	1
18	GB882-86	Штырь	2
19	GB5783-86	Болт	2
20	Z3.8-13	Шайба	2
21	GB93-87	Стопорная шайба	2
22	320E.8.4	Передний штифт рулевого управления	2
23	JB982-77	Стопорная шайба	4
24	ZL40.8.4-1	Болт	2
25	Z3.8.12.1	Трубка	2
26	Z3.2-2	Болт	8
27	Z3.2-1	Гайка	8
28	GB93-87	Стопорная шайба	8

26. LW330F(II).08.2 Узел задней рамы

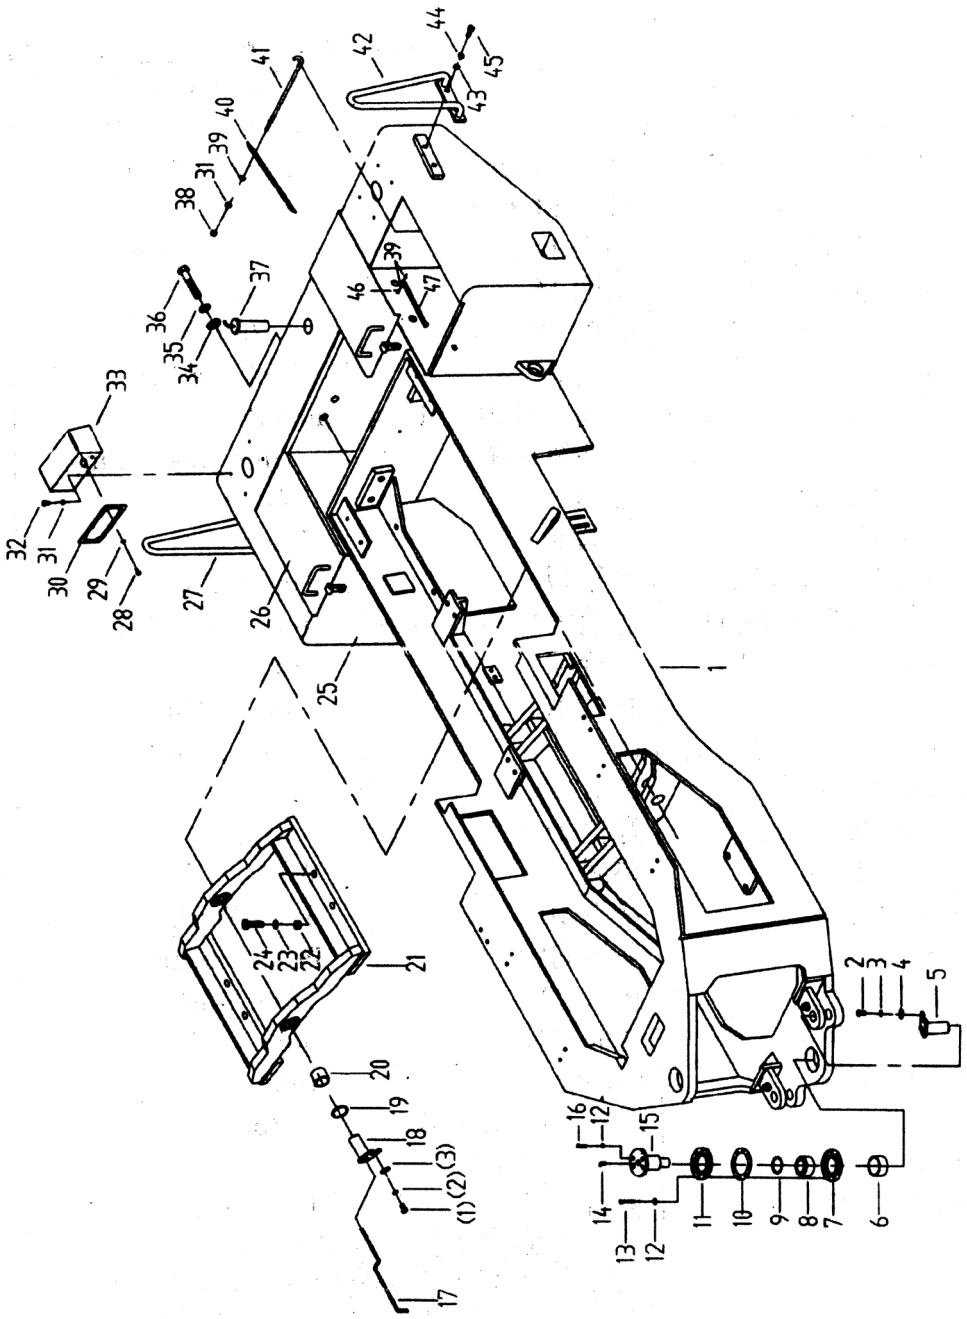

26. LW330F(II).08.2 Узел задней рамы

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	LW330F(II).08.2	Задняя рама	1
2	GB5783-86	Болт	4
3	Z3.8-13	Шайба	4
4	GB93-87	Стопорная шайба	4
5	320E.8.3	Задний штифт рулевого управления	2
6	Z3.8-7	Вкладыш	2
7	Z3.8-11	Нижний фланец	2
8	GB304.5-81	Кулачковый подшипник	2
9	GB 1235-76	Круглое кольцо	2
10	Z3.8-14	Шайба	n
11	Z3.8-10	Верхний фланец	2
12	GB93-87	Стопорная шайба	20
13	GB5782-86	Болт	12
14	JB/T7940.2-1995	Чашка для смазки	2
15	Z3.8.6	Шарнирный штырь	2
16	GB5783-86	Болт	8
17	Z3.8.10A	Трубка	2
18	Z3.8.5	Штифт опоры оси	2
19	ZL40.8-11	Шайба	2
20	Z3.8-2	Вкладыш	2
21	LW330F.8.7	Опора оси	1
22	Z3.2-1	Гайка	8
23	GB93-87	Шайба	8
24	Z3.2-2	Болт	8
25	LW330F(II).08.10	Противовес	1
26	LW330F(II).08.10.3	Правая крышка	1
27	530D.8.6	Задний поручень (правый)	1
28	GB67-85	Болт	8
29	GB97.1-85	Шайба	12
30	Z5G.6.9-1	Крышка	2
31	GB93-87	Стопорная шайба	12
32	GB5783-86	Болт	12
33	Z5G.6.9.3	Скоба	8
34	GB97.1-85	Шайба	2
35	GB93-87	Стопорная шайба	4

36	GB5782-86	Болт	4
37	420F(II).08.7	Шарнирный болт	1
38	GB6170-86	Гайка	4
39	GB97.1-85	Шайба	12
40	LW330F(II).08.10-1	Запор стальной Angler	2
41	LW330F(II).08.10-2	Болт	4
42	530D.8.5	Задний поручень (левый)	1
43	GB97.1-85	Шайба	4
44	GB93-87	Стопорная шайба	4
45	GB5783-86	Болт	4
46	GB91-86	Штырь	2
47	Z5G.6.9.6	Опорная стойка	2

27. LW330F.9 Система рулевого управления

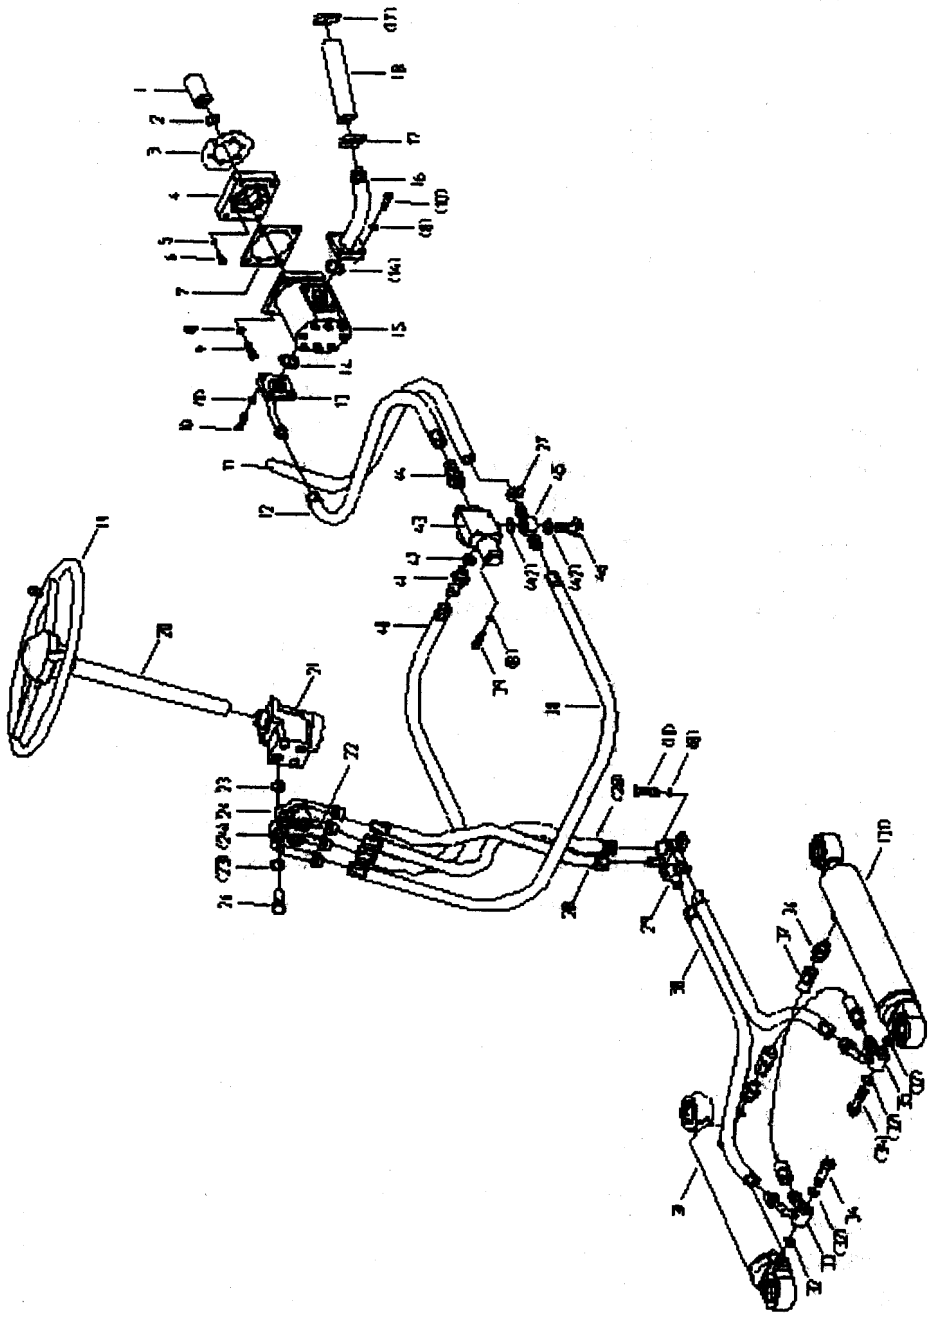

27. LW330F.9 Система рулевого управления

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	Z3.3-12A	Соединительная трубка	1
2	GB894.2-86	Пружинный зажим	1
3	Z3.3-14	Шайба	1
4	Z3.3-11	Фланец	1
5	GB93-87	Шайба	6
6	GB70-85	Болт	6
7	Z3.3-15	Шайба	1
8	GB93-87	Шайба	17
9	GB5782-86	Болт	2
10	GB5783-86	Болт	14
11	Z3.9-4	Шланг	1
12	LW330F(II).9.1	Шланг	1
13	LW330F.9.9.1	Стальная трубка	1
14	GB3452.1-1992	Круглое кольцо	2
15	GB550	Насос	1
16	Z3.9.15.1	Стальная трубка	1
17	JB3616.1-1984	Зажим	2
18	Z3.9-3	Шланг	1
19	XGZP370	Рулевое колесо	1
20	Z3.9.7	Рулевая колонка	1
21	BZZ 1-400	Устройство смены направления	1
22	LW330F(II).9.3.1	Трубка	2
23	Q/SC 1294-2000	Шайба	8
24	LW330F(II).9.2.1	Трубка	1
26	Z3.9.11-2	Болт	4
27	JB3616.1-1984	Зажим	2
28	LW330F(II).9.4	Шланг	2
29	LW330F.9.12	Стык	1
30	LW330F.9.5	Шланг	2
31	Z3.9.1	Цилиндр рулевого управления	2
32	Q/SC 1294-2000	Шайба	4
33	LW330F.9.3.1	Тройник правый	1
34	Z3.9.2-3	Болт	2
35	LW330F.9.4.1	Тройник левый	1
36	I15LM18X1.5ED	Стык	2
37	LW330F.9.2	Шланг	2

38	LW330F(II).9.5	Шланг	1
39	GB21-76	Болт	3
40	LW330F(II).9.7	Шланг	1
41	390G9-5	Стык	1
42	Q/SC 1294-2000	Шайба	3
43	FLD-30Z	Клапан	1
44	I15LM27X1.5ED	Стык	1
45	LW330F(II).9.6	Стык	1
46	Z3.9.8A-1	Болт	1

28. Блоки управления гидравликой рулевого управления

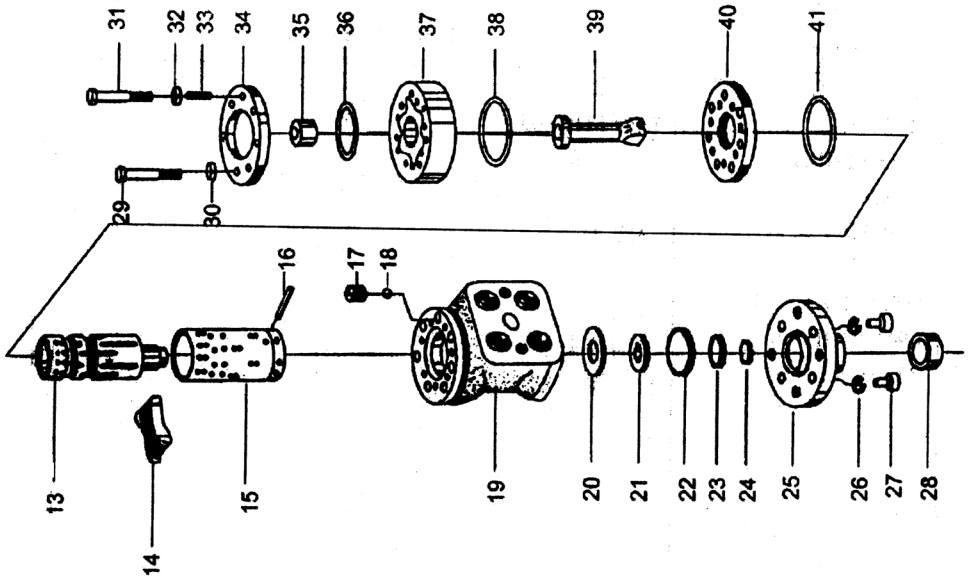

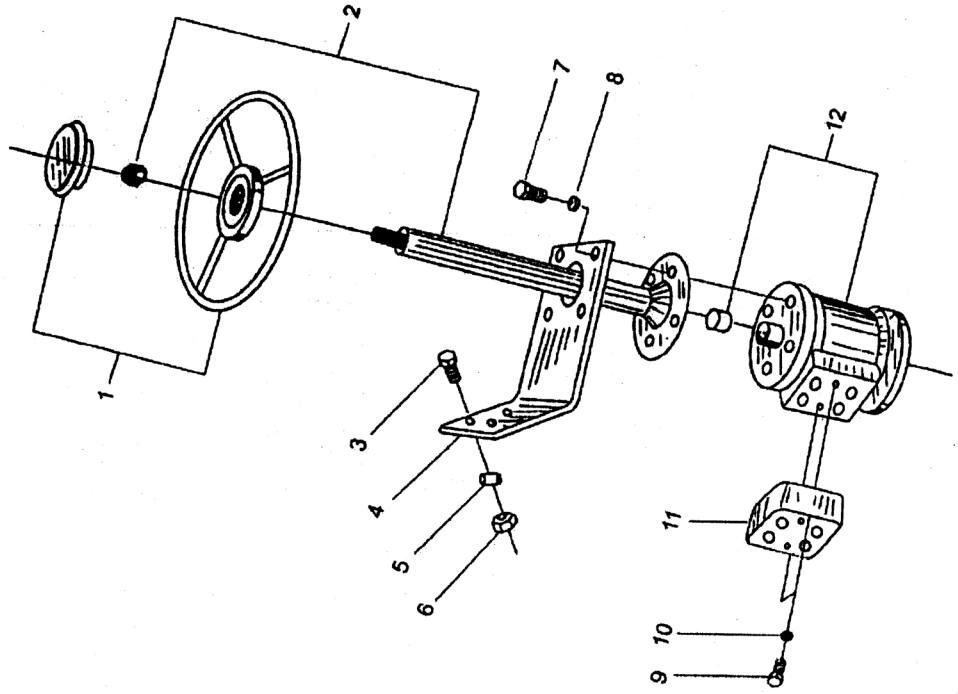

28. Блоки управления гидравликой рулевого управления

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	Z3.9.18	Блок рулевого колеса	1
2	Z3.9.7	Рулевая колонка	1
3	GB5781-86	Болт	3
4	Z3.9.2A	Опора	1
5	GB93-87	Стопорная шайба	3
6	GB6170-86	Гайка	3
7	GB5781-86	Болт	4
8	GB93-87	Стопорная шайба	4
9	GB70-85	Болт	2
10	GB93-87	Стопорная шайба	2
11	FKAR-103015	Узел клапана	1
12	BZZ1-400	Блок рулевого управления	1
13		Корпус золотника	1
14		Пружина	1
15		Трубка	1
16		Штырь	1
17		Гайка	
18		Шаровая опора	
19		Корпус	1
20		Кольцо скольжения	1
21		Шайба	1
22		Круглое кольцо	1
23		Х-образное кольцо	1
24		Круглое кольцо	1
25		Передняя крышка	1
26		Стопорная шайба	4
27		Винт	4
28		Соединитель	1
29		Болт	7
30		Стопорная шайба	7
31		Болт	1
32		Шайба	1
33		Штырь	1
34		Задняя крышка	1
35		Цилиндр	1
36		Круглое кольцо	1

37		Блок радиатора и статора	1
38		Круглое кольцо	1
39		Вал	1
40		Пластина	1
41		Круглое кольцо	1

29. Z3.9.1 Цилиндр рулевого управления

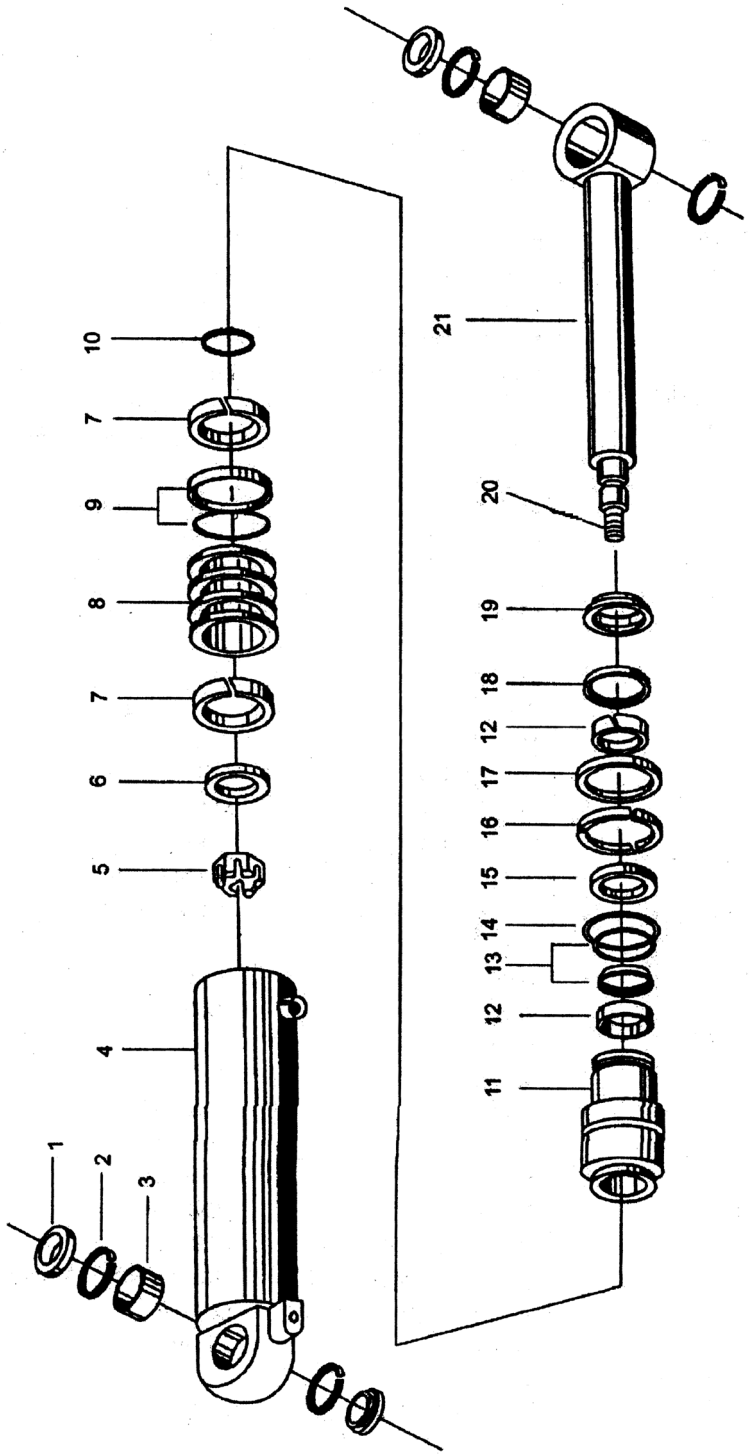

29. Z3.9.1 Цилиндр рулевого управления

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	Z3.9.1-9	Пылезащитное кольцо	4
2	GB893.1-86	Пружинный зажим	4
3	GB304.5-81	Сферический подшипник скольжения	2
4	Z3.9.1.1	Цилиндр	1
5	Z3.9.1-8	Гайка	1
6	Z3.9.1-10	Шайба	1
7	Z3.9.1-6	Передвижное запорное кольцо	2
8	Z3.9.1-7	Поршень	1
9	CKW-080	Передвижное запорное кольцо	1
10	GB 1235-76	Круглое кольцо	1
11	Z3.9.1-4	Направляющая трубка	1
12	Z3.9.1-3	Передвижное запорное кольцо	2
13	CKS-045	Ступенчатое уплотнение	1
14	GB 1235-76	Круглое кольцо	1
15	CKG-045	Уплотнительное кольцо	1
16	Z3.9.1-2	Стопорное пружинящее кольцо	1
17	Z3.9.1-1	Стопорное пружинящее кольцо	1
18	GB894.1-86	Пружинный зажим	1
19	CK-045	Пылезащитное кольцо	1
20	GB91-86	Штырь	1
21	Z3.9.1-5	Толкатель поршня	1

30. LW330F.10 Рабочая гидравлическая система

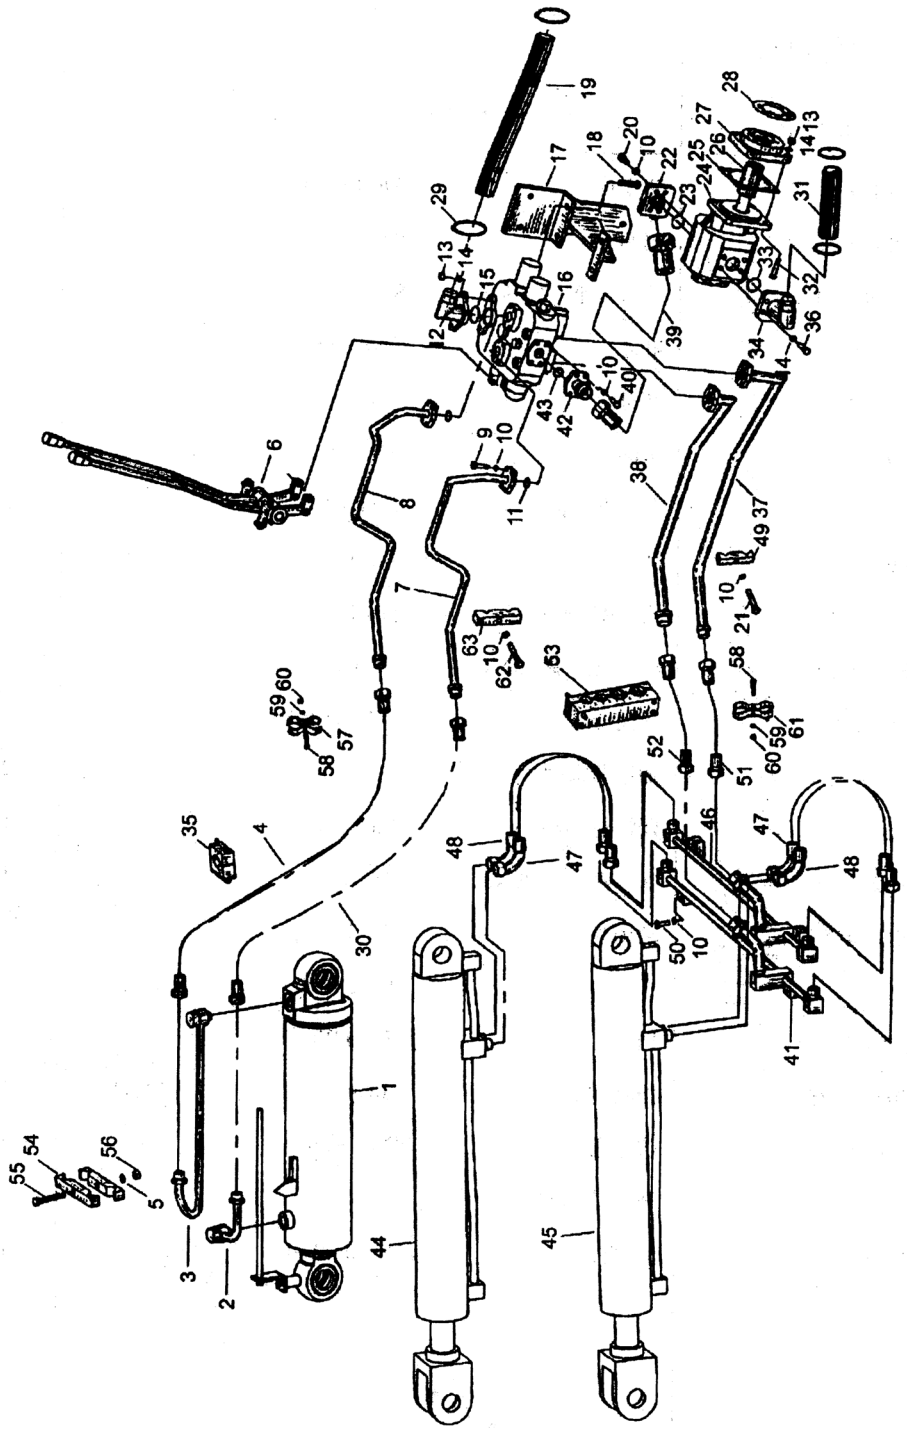

30. LW330F.10 Рабочая гидравлическая система

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	Z3.10.1	Цилиндр	1
2	LW330F.10.18.1	Трубка	1
3	LW330F.10.19.1	Трубка	1
4	LW330F.10.3	Шланг	1
5	GB93-87	Стопорная шайба	1
6	Z3.10.4A	Система управления хвостовиком	1
7	LW330F.10.16.1	Трубка	1
8	LW330F.10.17.1	Трубка	1
9	GB21-76	Болт	4
10	GB93-87	Шайба	8
11	GB3452.1-1992	Круглое кольцо	4
12	Z3.10.5	Шланг	1
13	GB6170-86	Гайка	8
14	GB93-87	Стопорная шайба	12
15	GB 1235-76	Круглое кольцо	1
16	DF25B2(330F)	Распределительный клапан	1
17	Z3.10.25	Пластина	1
18	GB5780-86	Болт	4
19	Z3.10.6A	Шланг	1
20	GB5780-86	Болт	4
21	GB5780-86	Болт	1
22	LW330F.10.13.1	Трубка	1
23	GB3452.1-1992	Круглое кольцо	1
24	CBG2100	Насос	1
25	Z3.10-8	Бумажная подкладка	1
26	Z3.10-5A	Стыковой вал	1
27	JZ3.10-4	Стыковой диск	1
28	Z3.3-14	Бумажная подкладка	1
29	JB3616.1-1984	Зажим	4
30	LW330F.10.4	Шланг	1
31	Z3.10-7	Шланг	1
32	GB5782-86	Болт	4
33	GB3452.1-1992	Круглое кольцо	1
34	Z3.10.7	Трубка	1
35	330E.10.7	Зажим	2
36	GB5780-86	Болт	4

37	LW330F. 10.6.1	Трубка	1
38	LW330F. 10.5.1	Трубка	1
39	LW330F.10.14	Шланг	1
40	GB21-76	Болт	4
41	LW330F.10.11	Трубка	1
42	LW330F. 10.15.1	Трубка	1
43	GB3452.1-1992	Круглое кольцо	1
44	LW330F. 10.2	Правый подъемный цилиндр	1
45	LW330F. 10.1	Левый подъемный цилиндр	1
46	LW330F. 10.12	Трубка	1
47	LW330F. 10.10	Шланг	2
48	LW330F. 10.9	Шланг	2
49	Z3.10-2	Зажим	1
50	GB5781-86	Болт	4
51	LW330F. 10.7	Шланг	1
52	LW330F. 10.8	Шланг	1
53	320E.10.6	Зажим	1
54	Z3.10-10	Зажим	2
55	GB5781-86	Болт	1
56	GB6170-86	Гайка	1
57	Z3.10-1	Зажим	4
58	GB5781-86	Болт	4
59	GB93-87	Стопорная шайба	4
60	GB6170-86	Гайка	4
61	Z3.10-9	Зажим	4
62	GB5780-86	Болт	1
63	Z3.10-3	Зажим	1

31. Z3.10.4A Система контроля хвостовика

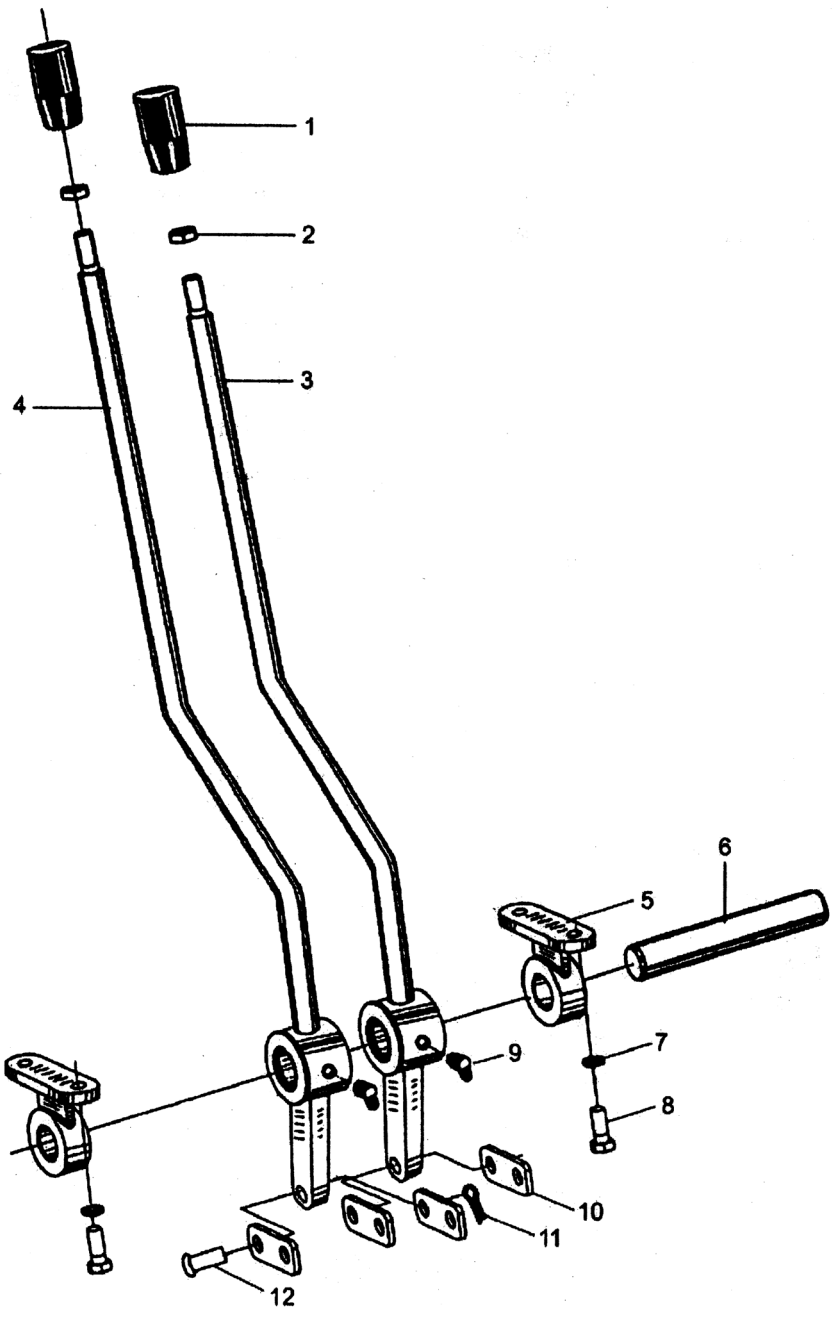

31. Z3.10.4A Система контроля хвостовика

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	ZL40.7.1-16	Ручка	2
2	GB6172-86	Гайка	2
3	Z3.10.4A.2	Рычаг управления наклоном	1
4	Z3.10.4A.1	Движитель подъемного кронштейна	1
5	ZL40.10.7-4A	Фиксирующее гнездо	2
6	Z3.10.6-3	Вал	1
7	GB93-87	Шайба	4
8	GB5783-86	Болт	4
9	JB/7940.2-1995	Чашка для смазки	2
10	Z3.10.4A-1	Связующая пластина	4
11	GB91-86	Штырь	2
12	GB882-96	Штырь	2

32. DF25B2 Блок клапана управления

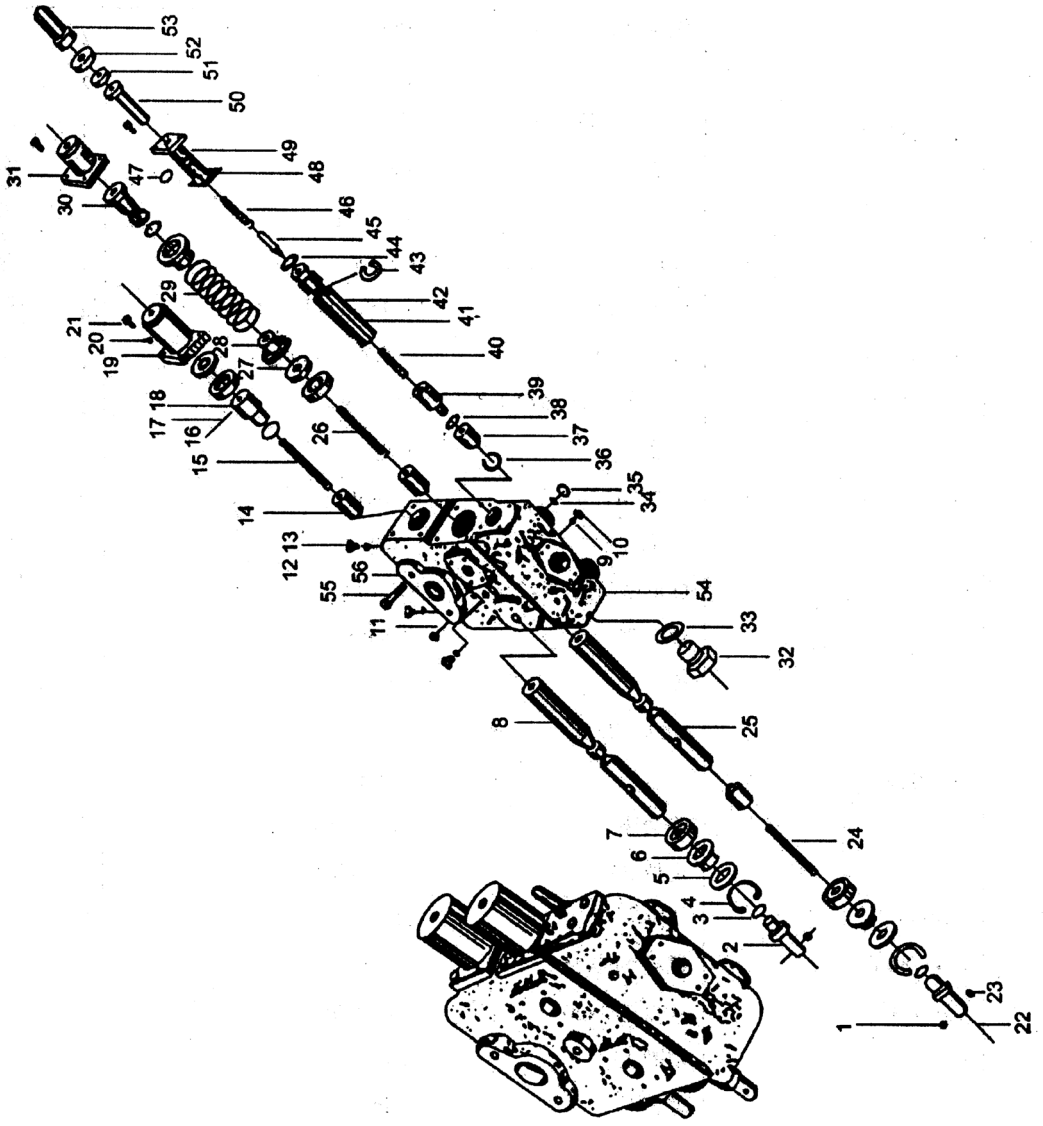

32. DF25B2 Блок клапана управления

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	GB882-86	Штырь	2
2		Гнездо пружины	2
3	GB 1235-76	Круглое кольцо	4
4		Пружинный зажим	2
5		Уплотнительное кольцо	2
6	GB 1235-76	Круглое кольцо	2
7	SG35x56xl2	Каркасный маслоуплотнитель	4
8	HG4-692-67	Плунжер подъемного цилиндра	1
9	GB 1235-76	Круглое кольцо	1
10		Заглушка	1
11	GB5782-86	Болт	2
12		Заглушка	3
13	GB 1235-76	Круглое кольцо	3
14		Плунжер стопорного насоса	3
15		Пружина	1
16		Шаровая опора	2
17	GB308-64	Пружина	1
18		Гнездо пружины	1
19		Втулка позиционирования	1
20	GB93-87	Стопорная шайба	12
21	GB5780-86	Болт	12
22	GB91-86	Шпонка	2
23	GB97.1-85	Стопорная шайба	2
24		Пружина	1
25		Плунжер наклона	1
26		Пружина	1
27		Шайба	2
28		Гнездо пружины с сальником	2
29		Обратная пружина	1
30		Гнездо пружины	1
31		Крышка на конце	1
32		Заглушка	2
33	GB 1235-76	Круглое кольцо	3
34		Заглушка	3
35	GB41-86	Гайка	4
36	GB895-67	Пружинный зажим	1

37		Шток выпускного клапана	1
38	GB 1235-76	Круглое кольцо	1
39		Плунжер	1
40		Пружина	1
41		Штырь	1
42		Втулка предохранительного клапана	1
43	GB 1235-76	Пружина	1
44		Круглое кольцо	1
45		Шток настраиваемого клапана	1
46	JB982-77	Гнездо клапана	1
47		Круглое кольцо	1
48		Подкладки	2
49		Уплотнение пружины	1
50		Настроечный винт	1
51		Гайка	1
52	GB 1235-76	Шайба	2
53		Стопорная гайка	1
54		Корпус клапана	1
55		Болт	4
56		Круглое кольцо	1

33. LW330F.10.1 Левый подъемный цилиндр
LW330F.1.2 Правый подъемный цилиндр

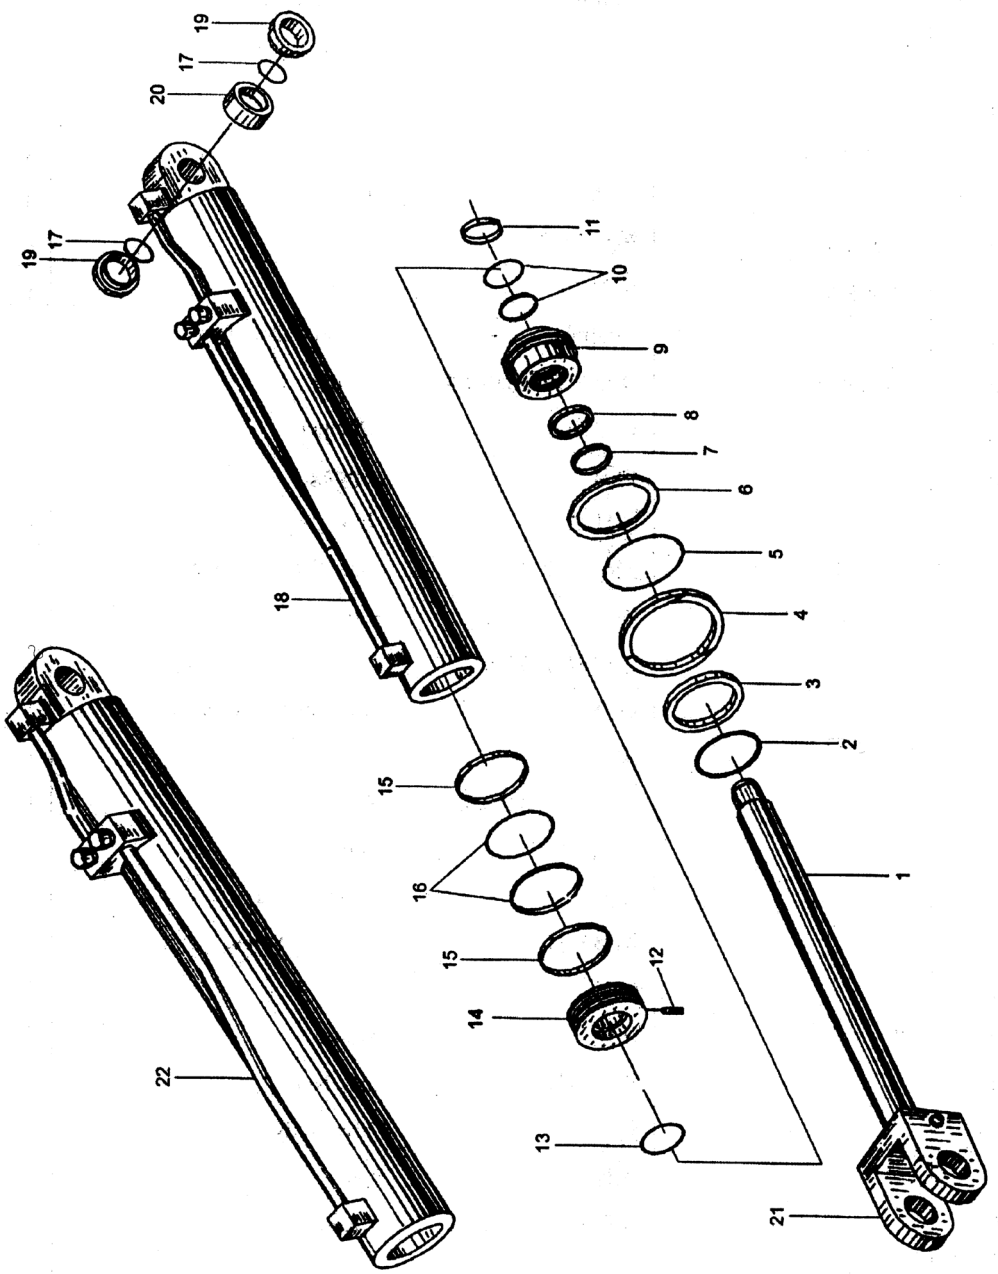

33. LW330F.10.1 Левый подъемный цилиндр
LW330F.1.2 Правый подъемный цилиндр

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	Z3.10.2-5	Толкатель поршня	1
2	GB894.1-86	Пружинный зажим	1
3	Z3.10.2-l	Пружинное стопорное кольцо	1
4	Z3.10.2-3	Пружинный зажим	1
5	GB3452.1-92	Круглое кольцо	1
6	Z3.10.2-12	Пружинный зажим	1
7	CK-63	Пыленепроницаемое кольцо	1
8	CKG-063	U-образное кольцо	1
9	Z3.10.2-4	Втулка направляющей	1
10	CKS-063	Ступенчатое кольцо	1
11	Z3.10.2-2	Неподвижный люнет	1
12	GB79-85	Винт	1
13	GB3452.1-92	Круглое кольцо	1
14	Z3.10.2-6	Поршень	1
15	Z3.10.2-7	Передвижное запорное кольцо	2
16	CKW-110	Передвижное запорное кольцо	1
17	GB893.1-86	Пружинный зажим	2
18	330E. 10.3.1	Корпус цилиндра (правый)	1
19	Z3.10.2-ll	Пыленепроницаемое кольцо	2
20	GB304.5-81	Сферический подшипник скольжения	1
21	Z3.10.2.1	Головка толкателя поршня	1
22	330E. 10.1.1	Корпус цилиндра (левый)	1

34. Z3.10.1 Цилиндр наклона

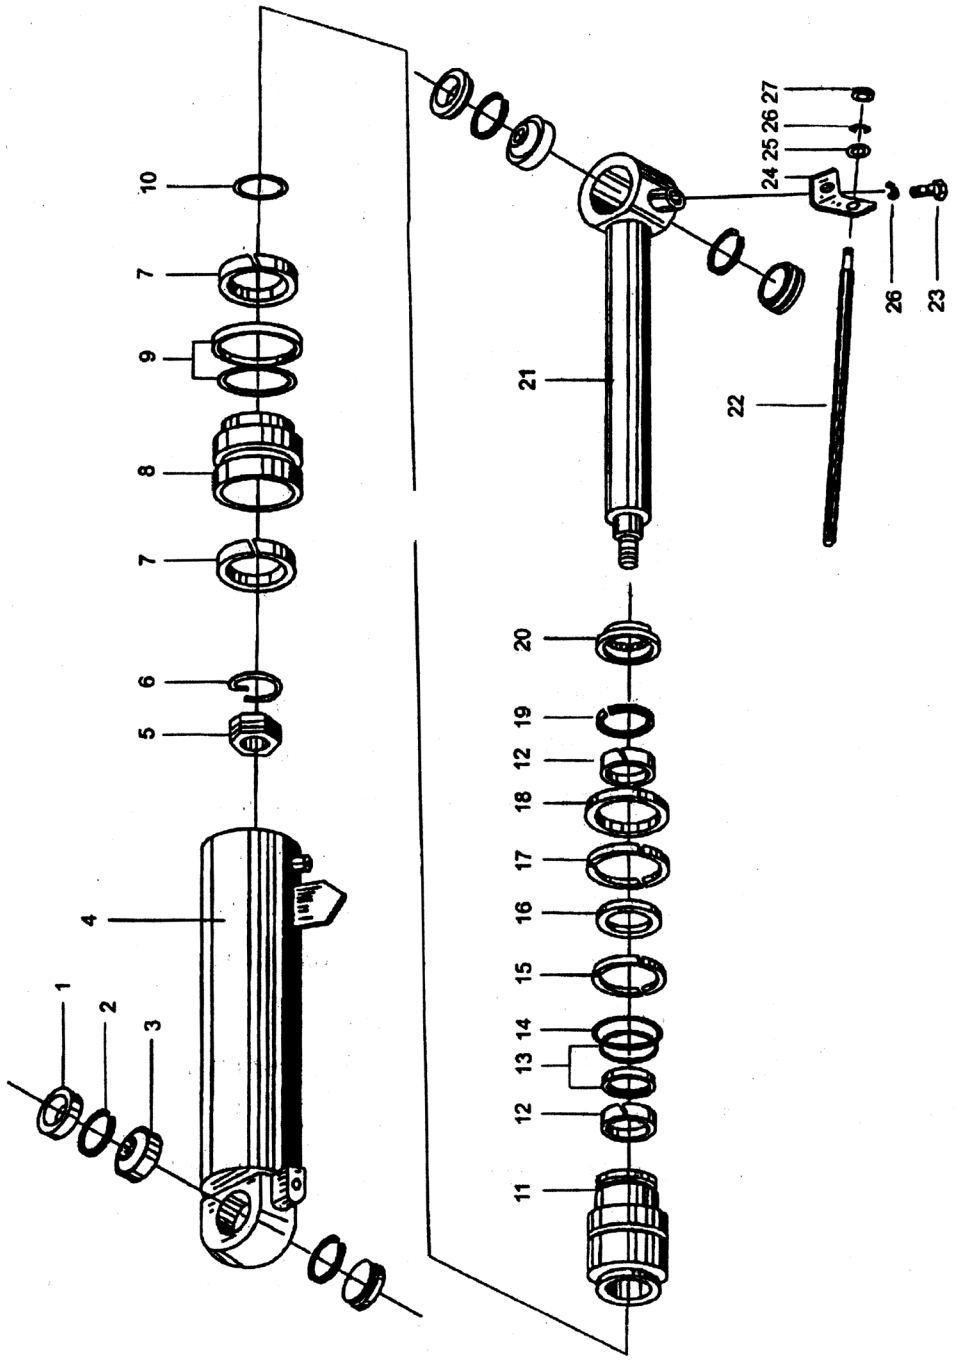

34. Z3.10.1 Цилиндр наклона

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	Z3.10.1-10	Пыленепроницаемое кольцо	4
2	GB893.1-86	Пружинный зажим	4
3	GB304.5-81	Сферический подшипник скольжения	2
4	Z3.10.1.1	Корпус цилиндра	1
5	Z3.10.1-8	Гайка	1
6	Z3.10.1-9	Пружинный зажим	1
7	Z3.10.1-7	Передвижное запорное кольцо	2
8	Z3.10.1-6	Поршень	1
9	CKS-090	Ступенчатое уплотнение	1
10	GB 1235-76	Круглое кольцо	1
11	Z3.10.1-5	Втулка направляющей	1
12	Z3.10.1-2	Уплотнительное кольцо	1
13	CKS-090	Ступенчатое уплотнение	1
14	GB 1235-76	Круглое кольцо	1
15	Z3.10.1-4	Пружинное стопорное кольцо	1
16	CKG-090	Уплотнительное кольцо	1
17	Z3.10.1-3	Пружинное стопорное кольцо	1
18	Z3.10.1-l	Уплотнительное кольцо	1
19	GB894.1-86	Пружинный зажим	1
20	CK-90	Пыленепроницаемое кольцо	1
21	Z3.10.1.2	Толкатель поршня	1
22	Z3.10.1-12A	Шток индикатора	1
23	GB5781-86	Болт	1
24	Z3.10.1-ll	Опора	1
25	GB97.1-85	Шайба	1
26	GB93-87	Стопорная шайба	2
27	GB6170-86	Гайка	1

35. 330E.10.4A Узел гидравлического бака

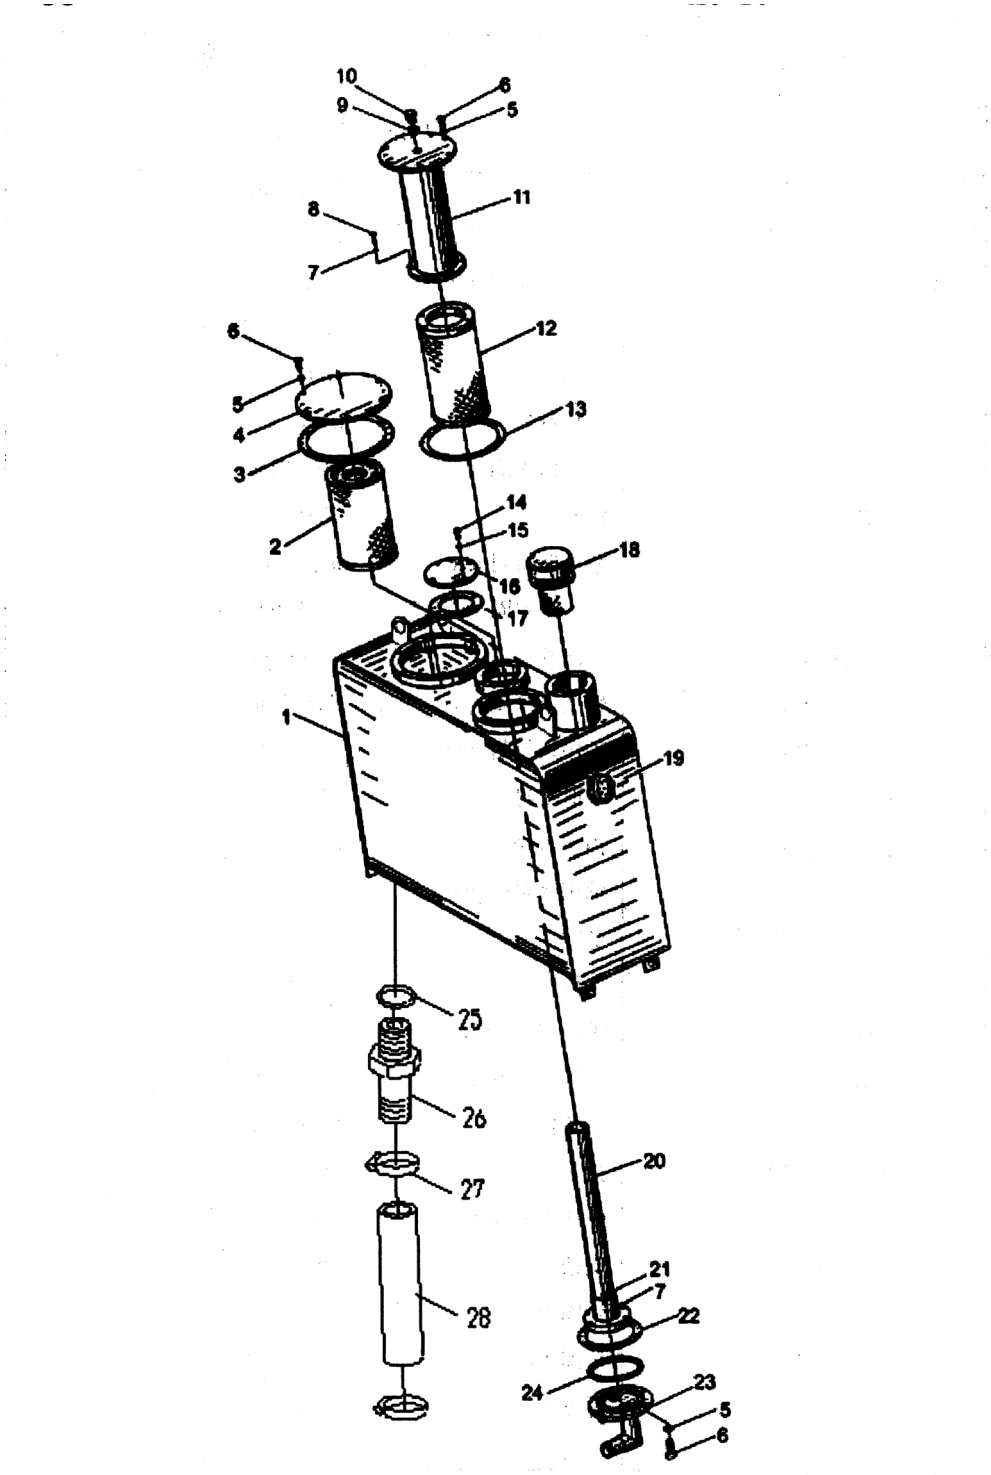

35. 330E.10.4A Узел гидравлического бака

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	330E. 10.4.1 A	Бак	1
2	Z3.10.6.4A	Фильтр в сборке	1
3	Z3.10.6A-5	Шайба	1
4	Z3.10.6-6A	Фланец	1
5	GB93-87	Стопорная шайба	22
6	GB5781-86	Болт	18
7	GB93-87	Стопорная шайба	12
8	GB5781-86	Болт	6
9	JB 1102-77	Шайба	1
10	JB 1000-77	Заглушка	1
11	Z3.10.6A.2	Крышка	1
12	Z3.10.6A.4	Фильтр в сборке	1
13	Z3.10.6A-1	Шайба	1
14	GB5781-86	Болт	4
15	GB93-87	Шайба	1
16	Z3.10.6A-3	Крышка	1
17	Z3.10.6A-4	Шайба	1
18	ZL40(X).1.3.5A	Масляный фильтр	1
19	YB-M42xl.5	Указатель уровня	1
20	Z3.10.6A.3	Стык	1
21	GB5781-86	Болт	6
22	GB93-87	Шайба	12
23	Z3.10.6A.5	Стык	1
24	GB 1235-76	Круглое кольцо	1
25	Q/SC 1294-2000	Шайба	1
26	LW330F. 10.21	Стык	1
27	JB3616.1-1984	Зажим	1
28	LW330F. 10-1	Шланг	1

36. LW330F.11 Рабочее устройство
LW330F(G).11

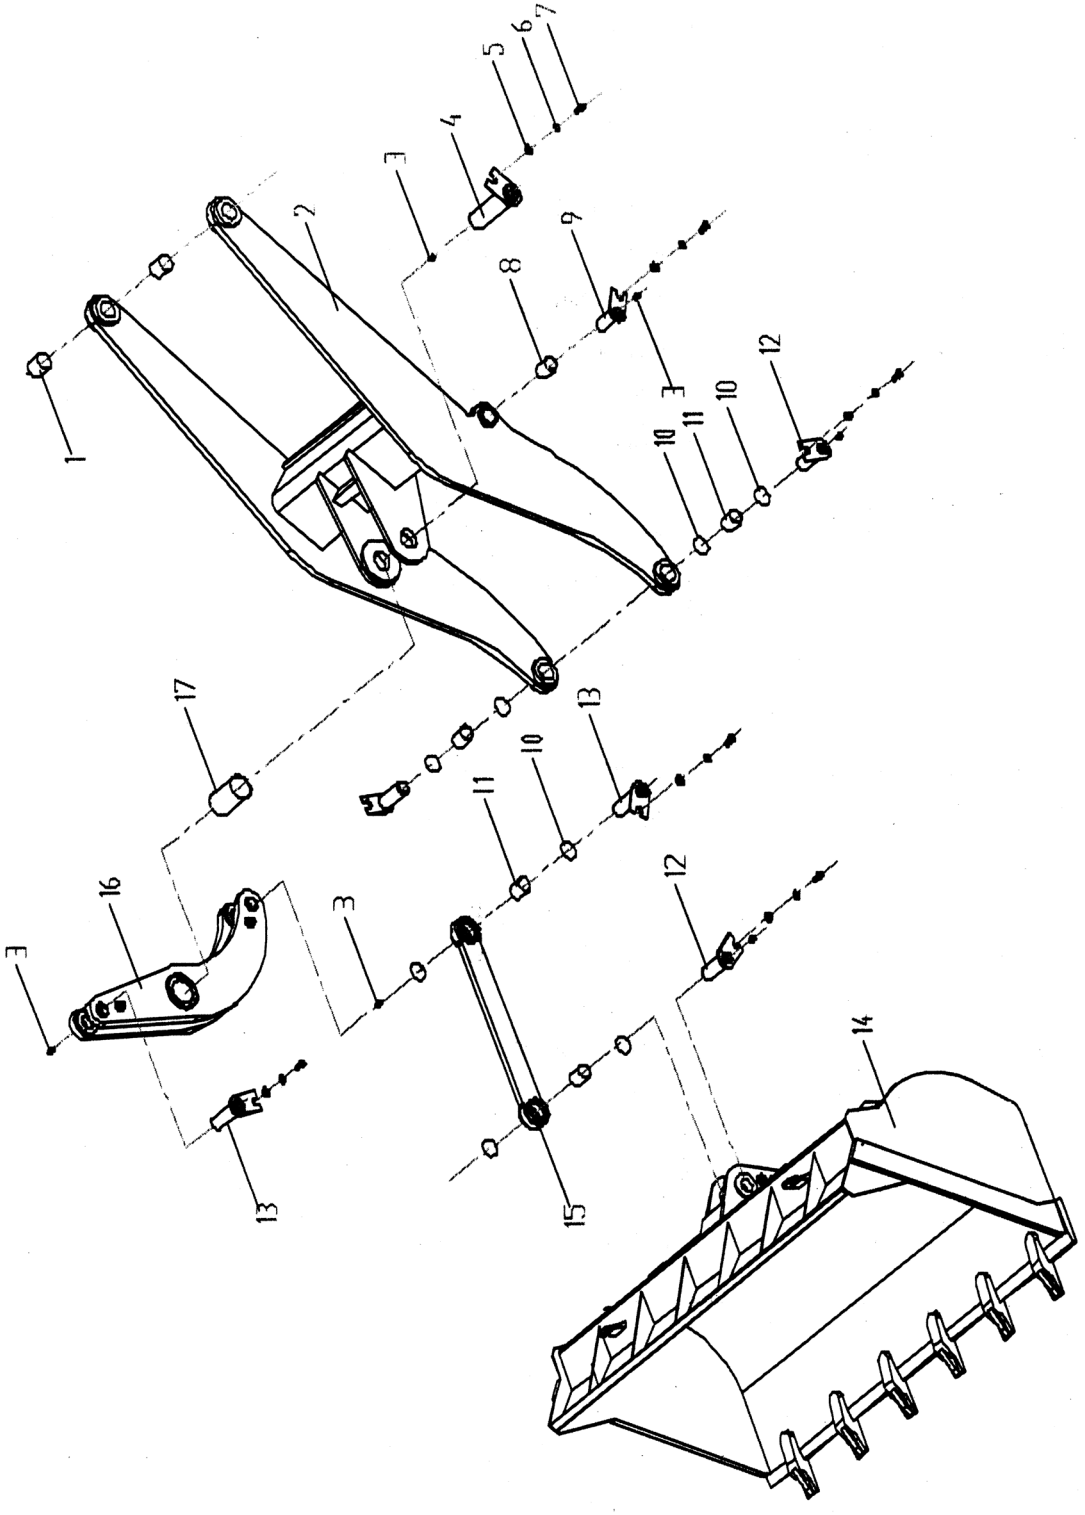

36. LW330F.11 Рабочее устройство LW330F(G).11

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	Z3.11-3	Вкладыш	2
2	LW330F.11.2 LW330F(G).11.1	Подъемный кронштейн	1
3	JB/T7940.1-1995	Чашка для смазки	8
4	Z3.11.4	Штифт кронштейна Питмена	1
5	85Z.6-5	Шайба	4
6	GB93-87	Стопорная шайба	8
7	GB5783-86	Болт	8
8	Z3.11-4	Вкладыш	2
9	Z3.11.6	Верхний вал	2
10	GB9877.1-88	Кольцо	8
11	Z3.11-1B	Вкладыш	4
12	Z3.11.7	Штырь вала ковша	3
13	Z3.11.5	Концевой штифт кронштейна Питмена	2
14	LW330F.11. HI (LW330F.ll.l)	Ковш	1
15	Z3.11.2 LW330F(G).11.2	Связка	1
16	Z3.11.8A	Кронштейн Питмена	1
17	Z3.11-2	Вкладыш	2

37. LW330F(II).12 Система торможения

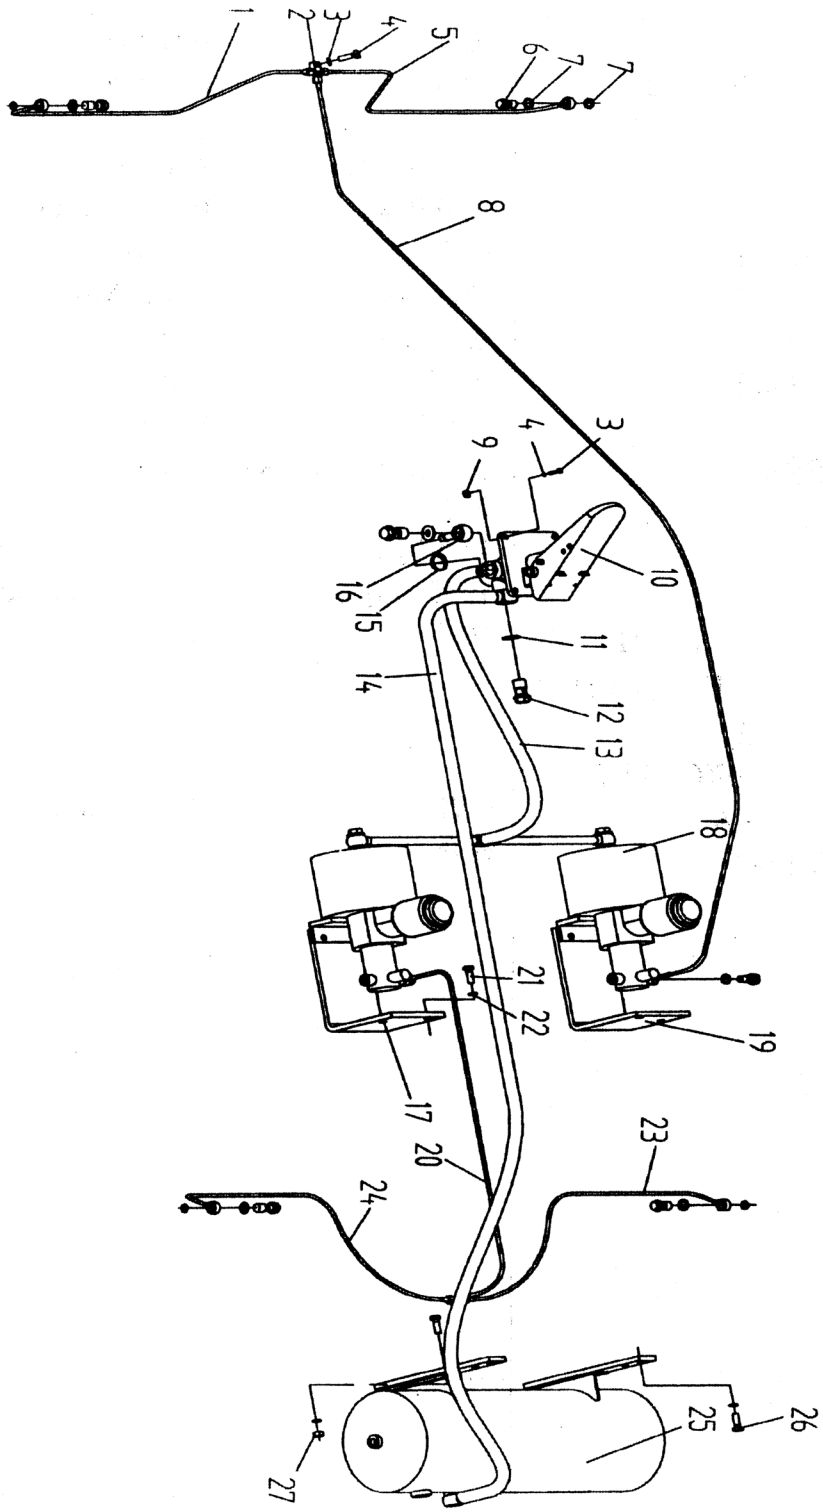

37. LW330F(II).12 Система торможения

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	Z3.12.12B	Левая трубка	1
2	ZL40.12.1	Тройниковый соединитель	2
3	GB93-87	Шайба	6
4	GB5783-86	Болт	6
5	Z3.12.1B	Правая трубка	1
6	ZL40.12.4-14A	Соединитель	4
7	GB3452.1-1992	Шайба	8
8	LW330F(II).12.1	Трубка	1
9	GB6170-86	Гайка	4
10	XM-60C-	Клапан управления	1
11	3514010	Шайба	8
12	JB982-77	Болт	5
13	ZL40.12.5-1	Шланг	6
14	Z3.12.4-4	Труба воздуховода	1
15	LW330F(LT).12-	Зажим	6
16	1	Стык	1
17	JB/T8870-1999	Опорная планка (левая)	1
18	ZL50.12.9A-1	Накопитель воздуха	2
19	Z3.12-5A	Опорная планка (правая)	1
20	Z3.12.7	Трубка	1
21	Z3.12-1A	Болт	4
22	LW330F(II).12.2	Шайба	12
23	GB5783-86	Правая трубка	1
24	GB93-87	Левая трубка	1
25	Z3.12.16AV	Фиксирующая панель	1Z
26	Z3.12.9B	Болт	8
27	Z3.12.11A GB5783-86 GB6170-86	Гайка	4

38. Z3.12.11A Резервуар для воздуха

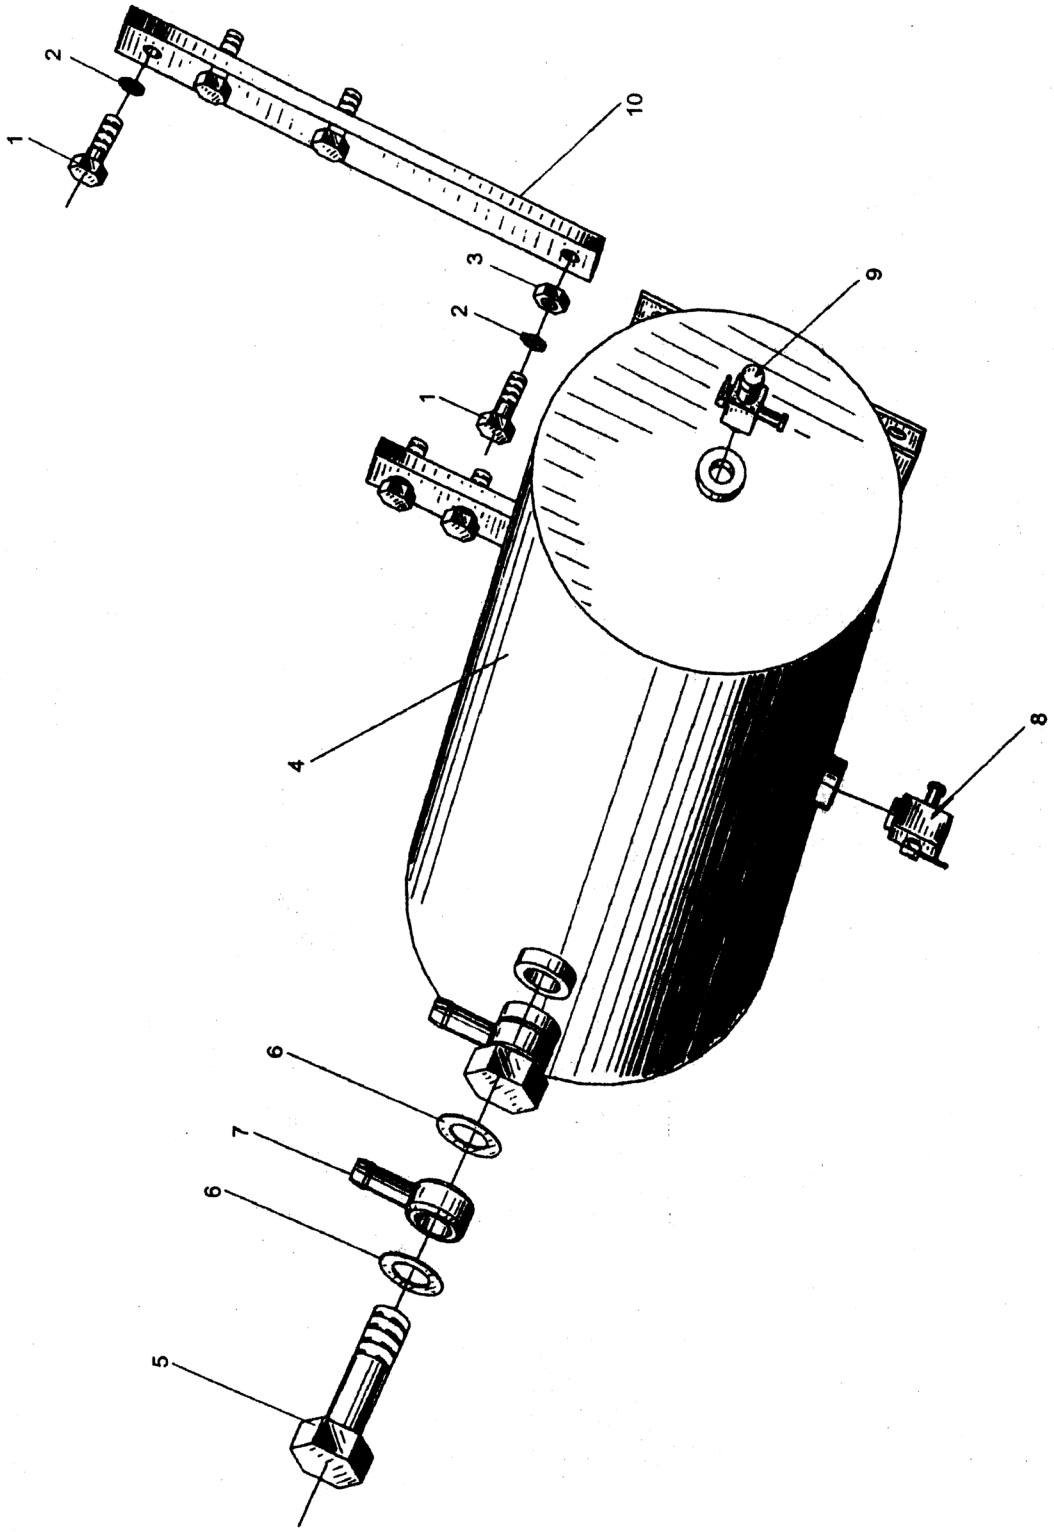

38. Z3.12.11A Резервуар для воздуха

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	GB5783-86	Болт	8
2	GB93-87	Шайба	8
3	GB6170-86	Гайка	4
4	Z3.12.11A.1	Резервуар для воздуха	1
5	ZL40.12.5-1	Болт	2
6	GB982-77	Шайба	4
7	ZL40.12.9-4	Стык	2
8	CA10	Клапан для выпуска воды	1
9	ZL40.12.6.4	Клапан дополнительного впуска воздуха	1
10	Z3.12.11A-1	Закрепленная панель	2

39. Z3.13 Узел парковочного тормоза

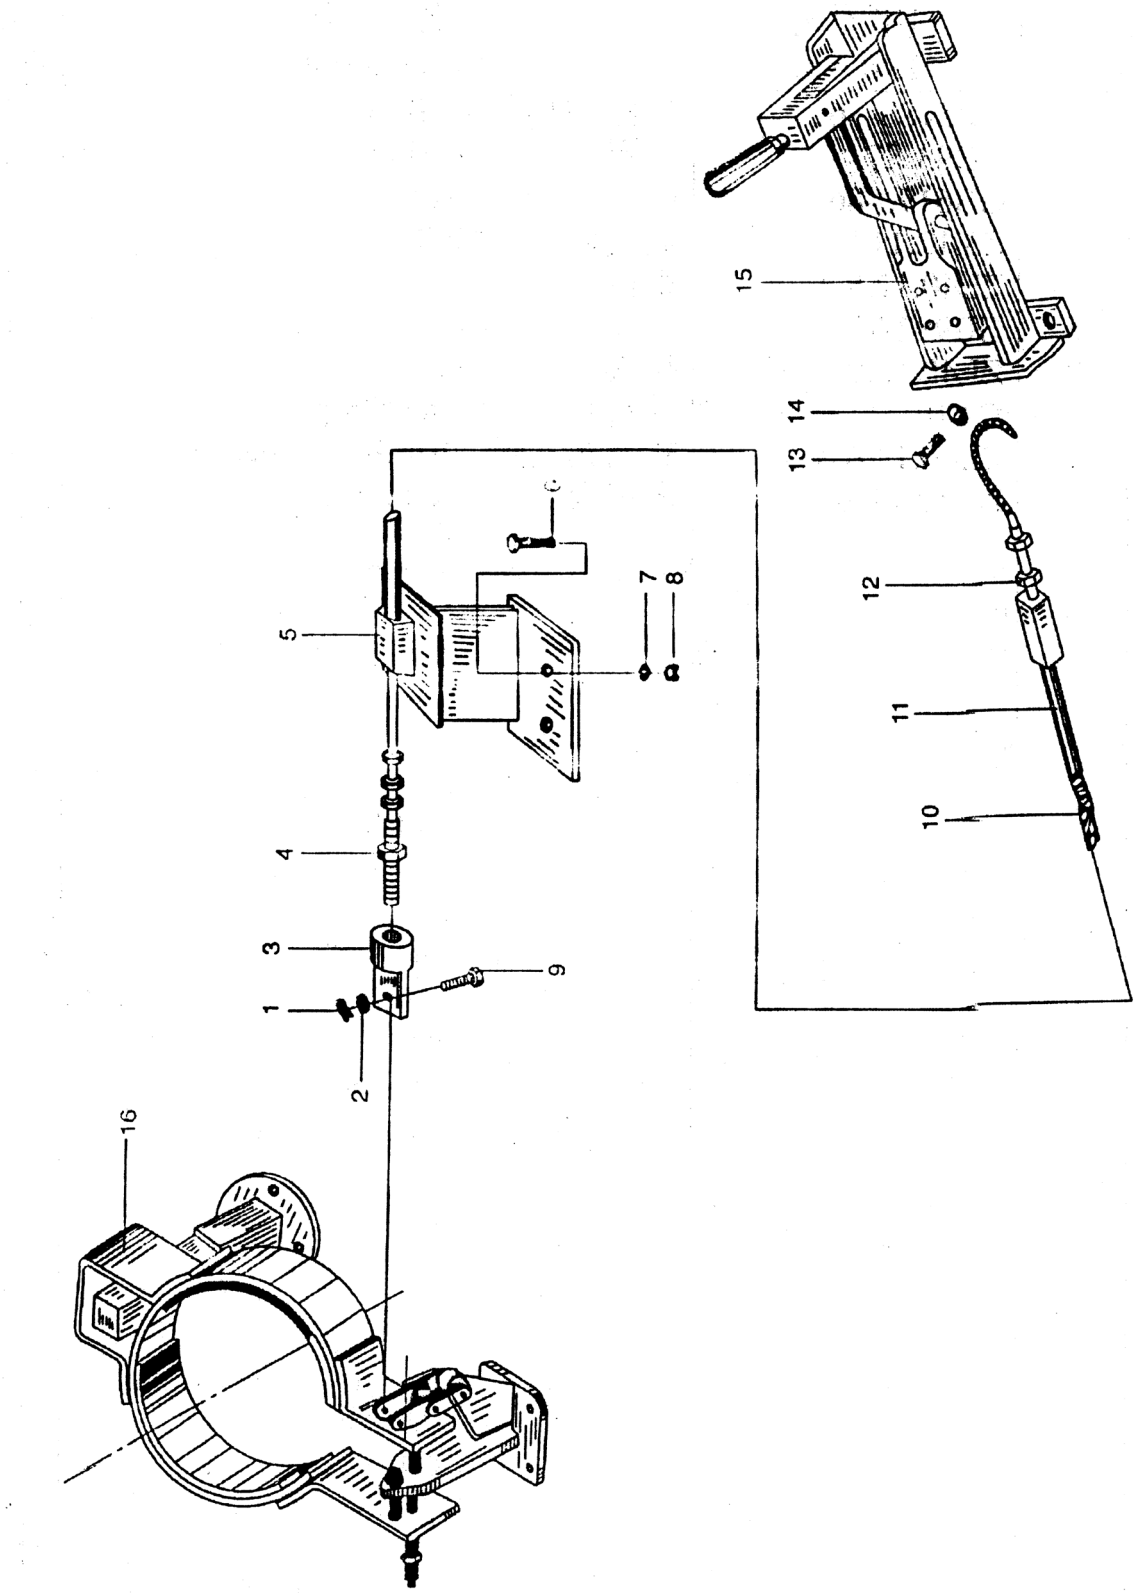

39. Z3.13 Узел парковочного тормоза

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	GB91-86	Штырь	1
2	GB97.2-85	Шайба	1
3	Z3.13-1	Стык	1
4	GB6172-86	Гайка	1
5	Z3.13.1	Опора	1
6	GB5782-86	Болт	2
7	GB93-87	Шайба	2
8	GB6170-86	Гайка	2
9	GB882-86	Штырь	1
10	Z3.13.2.1	Трос	1
11	Z3.13.2.2	Шланг	1
12	GB6172-86	Гайка	2
13	GB5782-86	Болт	4
14	GB93-87	Стопорная гайка	4
15	ZL40.13.3A	Рукоятка управления	1
16	Z3.6.00	Парковочный тормоз	1

40. ZL40.13.3A Рукоятка силовой установки

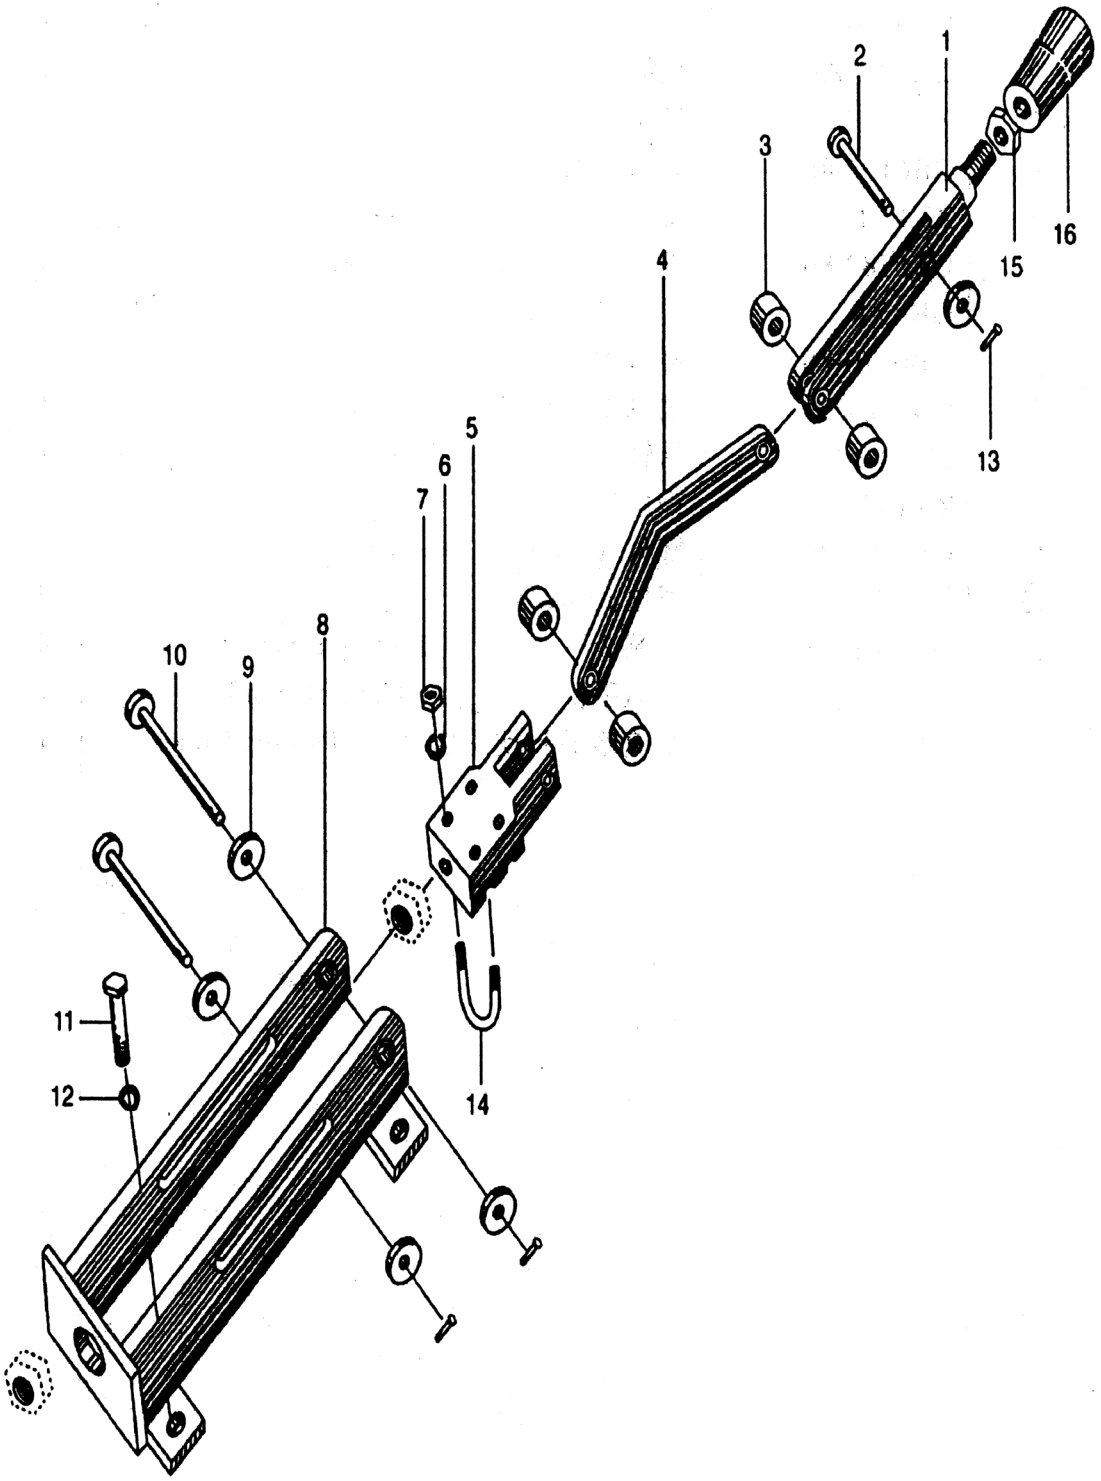

40. ZL40.13.3A Рукоятка силовой установки

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	ZL40.13.3.1-1A	Панель рычага	1
2	GB882-76	Штырь	1
3	ZL40.13.3-1A	Втулка	4
4	ZL40.13.3-2A	Связка	1
5	ZL40.13.3-3A	Блок скольжения	1
6	GB93-76	Шайба	4
7	GB6170-86	Гайка	4
8	ZL40.13.3.2A	Скоба управления	1
9	GB97.1-85	Шайба	5
10	GB882-86	Штифт вала	2
11	GB5782-86	Болт	4
12	GB93-87	Шайба	4
13	GB91-76	Шпонка	3
14	ZL40.13.3-4A	Болт серьги	2
15	GB6170-86	Гайка	1
16	ZL40.7.1-16	Рукоятка	1

41. LW330F.14 Электрическая система

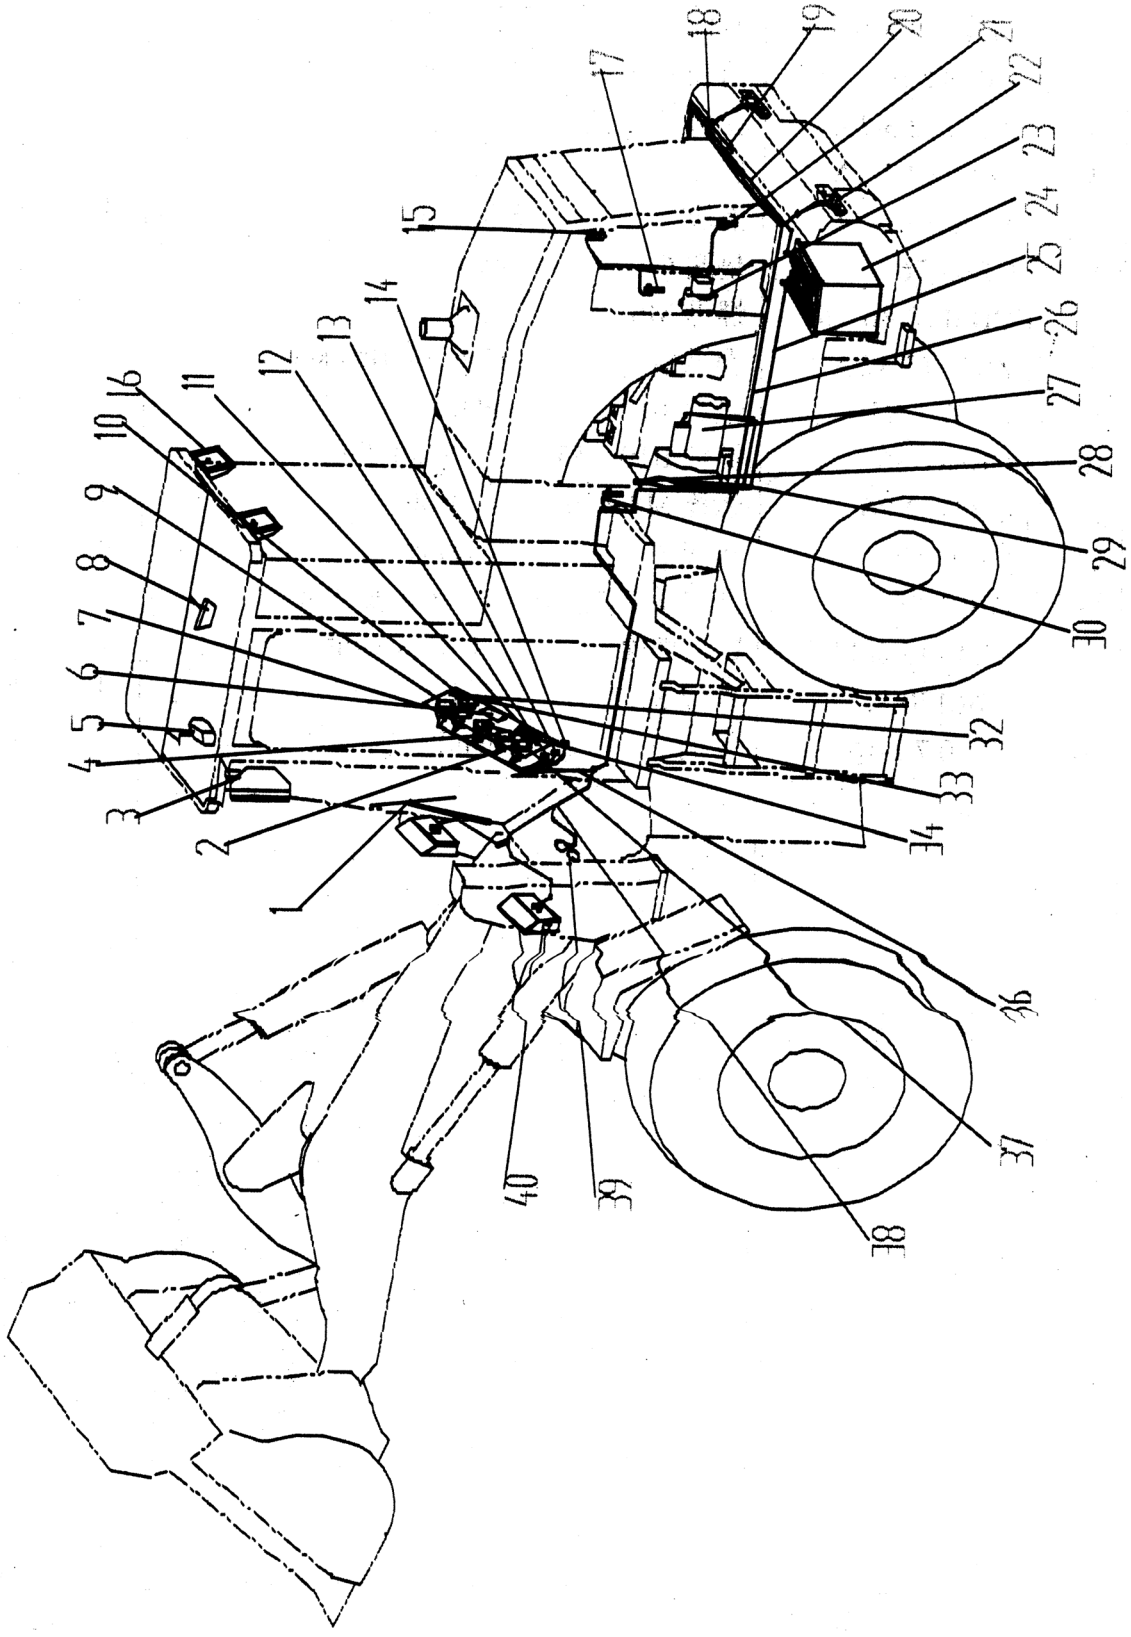

41. LW330F.14 Электрическая система

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	ZD2312-24V	Стеклоочиститель	1
2	YY242 §y-2K	Измеритель давления масла в двигателе	1
3	/M^W	Рабочая лампа	2
4	SW242 ^-2A	Измеритель температуры воды	1
5	SGF-03	Вентилятор	1
6	8SQZ-30E	Сигнальная лампа	1
7	YY242 SV-2L	Измеритель давления воздуха	1
8	CS130	Лобовая фара	1
9	YW242 M-2B	Измеритель температуры масла трансмиссии	1
10	R8865	Таймер	1
11	JK932-330F	Выключатель	1
12	FM211	Зуммер предупредительного сигнала	2
13	SG227B	Источник проблескового освещения	1
14	BX508	Закрытый плавкий предохранитель	1
15	YG901C	Измеритель давления масла в двигателе	1
16	XGZ-1	Задняя фара	2
17	WG1371	Измеритель температуры	1
18	Z3.14.6	Замок аккумулятора	1
19	LW330F.14.4	Проводка задней фары	1
20	Z3.14.2	Провод замка аккумулятора	1
21	YG901C2	Датчик давления воздуха	1
22	XH8-2L2	Задний сигнал поворота	2
23	FDJ	Фазокомпенсатор	1
24	6-QA-180	Аккумулятор	2
25	Z3.14.1	Провод выключателя аккумулятора	1
26	LW330F.14.3	Проводка задней рамы	1
27	MD	Стартер	1
28	DK2312A	Выключатель	1
29	Z3.14.9	Провод выключателя стартера	1

30	WG1371D	Датчик температуры	1
32	JK260	Выключатель стартера	1
33	JK424	Ключ с выключателем	1
34	DY242 -2A(24V)	Вольтметр	1
36	LW330F.14.2	Проводка приборов	1
37	ZD2312-24V	Приборная панель	1
38	LW330F.14.1	Проводка передней рамы	1
39	DL50G(D)-24	Гудок	1
40		Передняя фара	2

42. ZLT15B Кабина

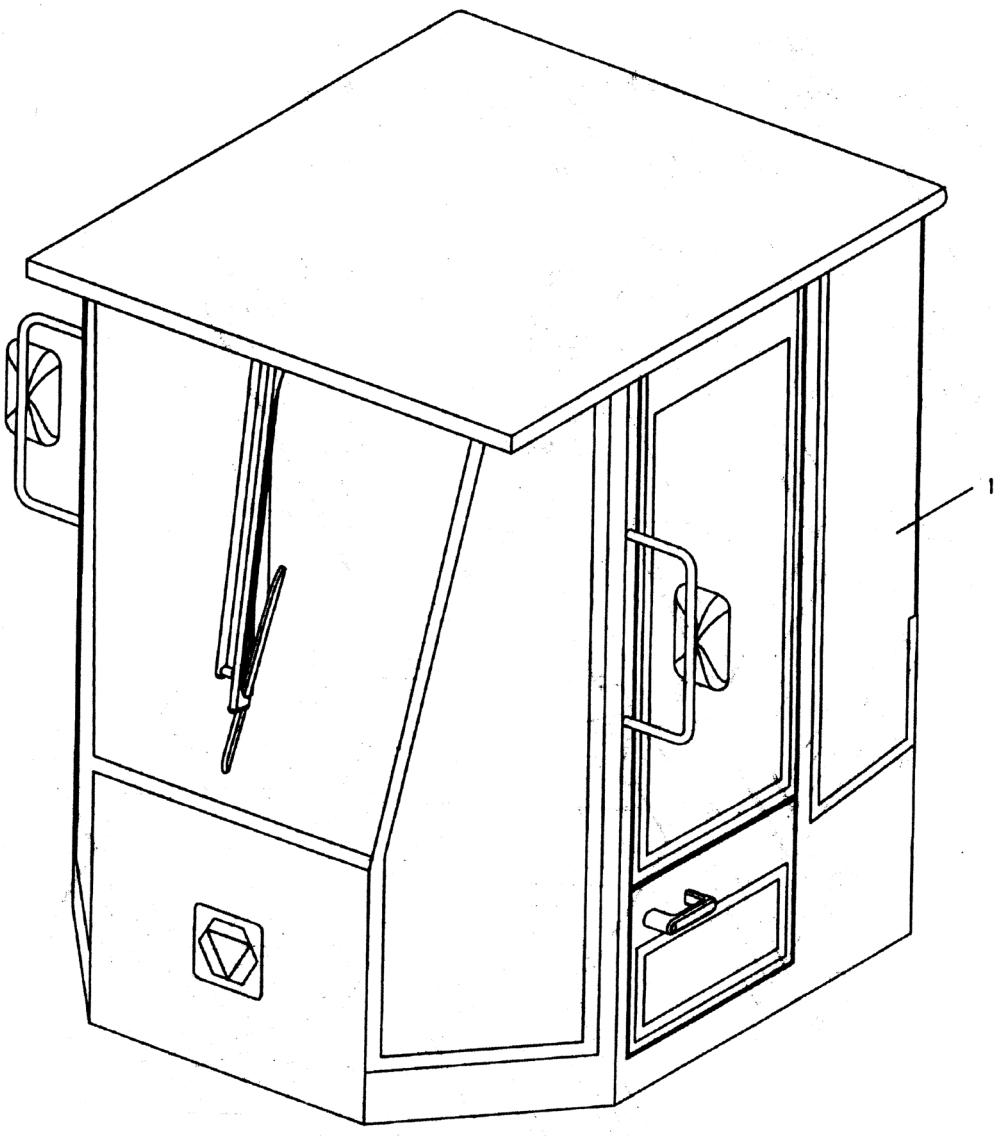

43. Z3.16B Блок платформы оператора

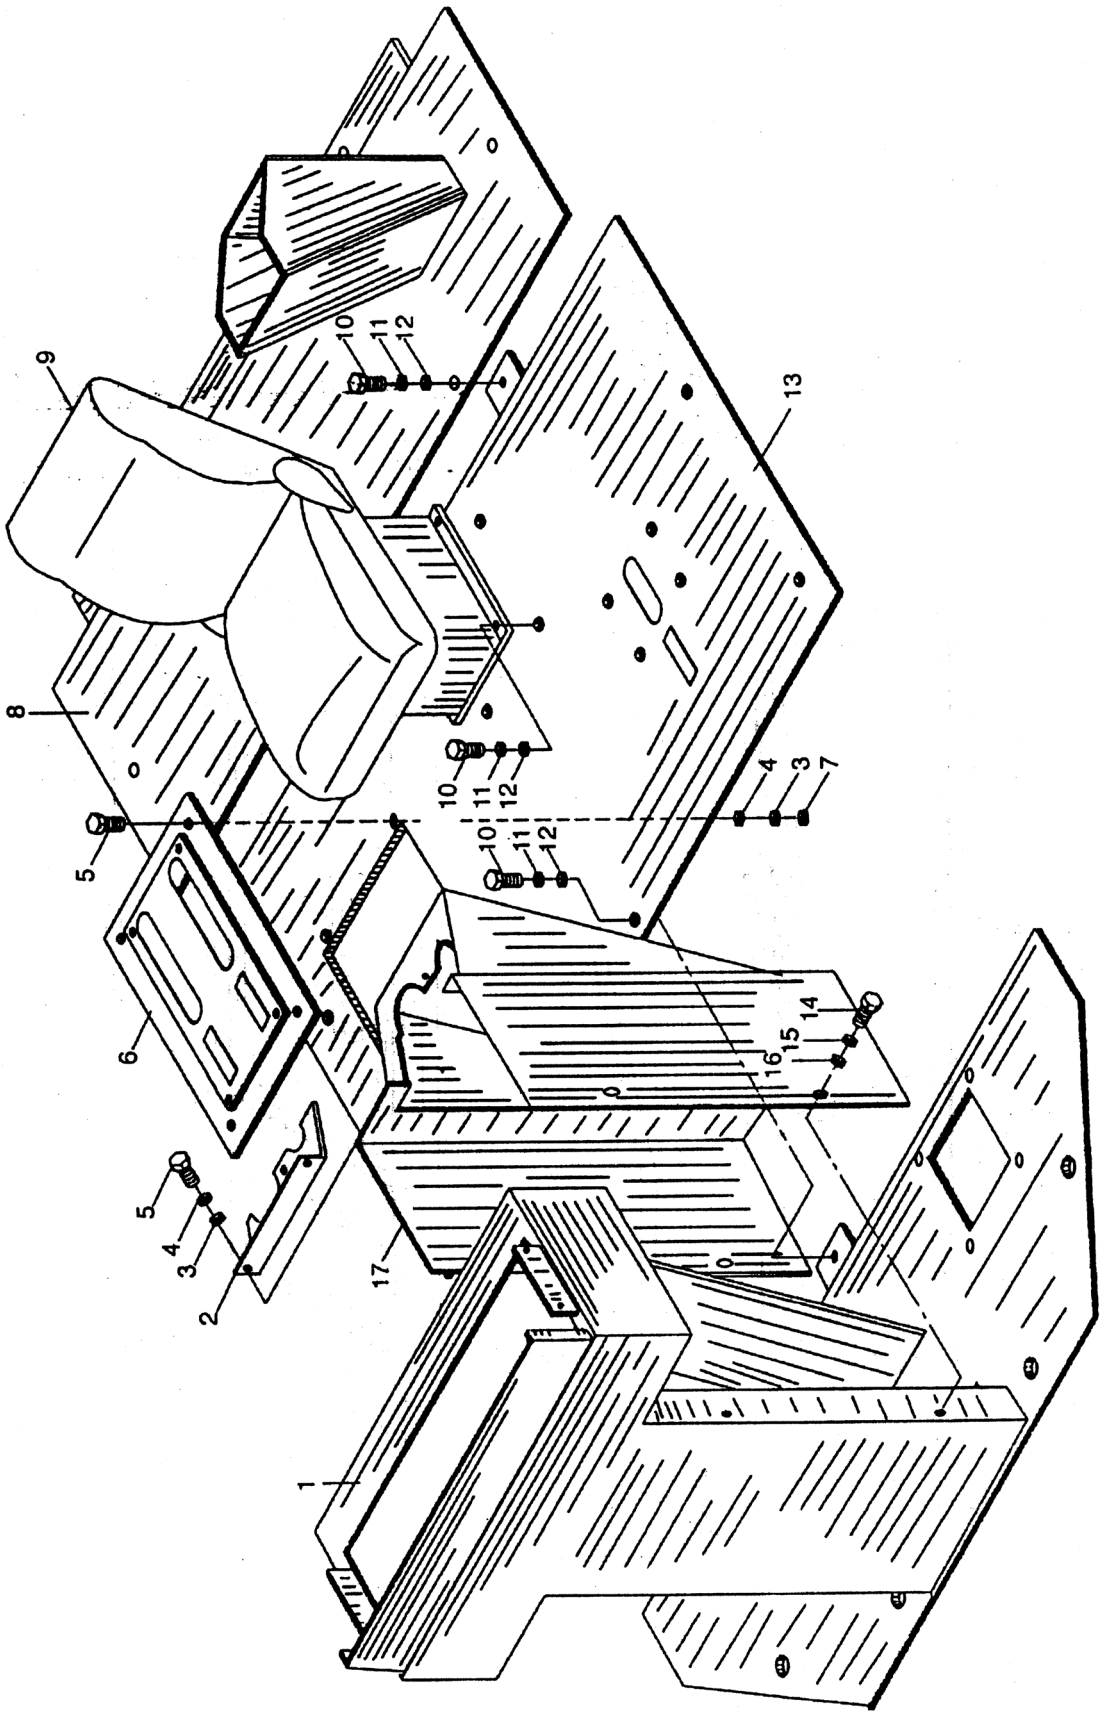

43. Z3.16B Блок платформы оператора

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	Z3.16.1.1	Платформа оператора	1
2	Z3.16B.1-2	Панель	1
3	GB96-85	Шайба	11
4	GB93-87	Стопорная шайба	11
5	GB5783-86	Болт	11
6	Z3.16.2B.2	Панель	1
7	GB6170-86	Гайка	4
8	LW330F.16.2	Задняя панель	1
9	SJZY	Сиденье	1
10	GB5783-86	Болт	9
11	GB93-87	Стопорная шайба	9
12	GB97.1-85	Шайба	9
13	Z3.16B.2	Средняя панель	1
14	GB5783-86	Болт	4
15	GB93-87	Стопорная шайба	4
16	GB97.1-85	Шайба	4
17		Кожух	1

44. LW330F(II).17 Переднее и заднее крылья

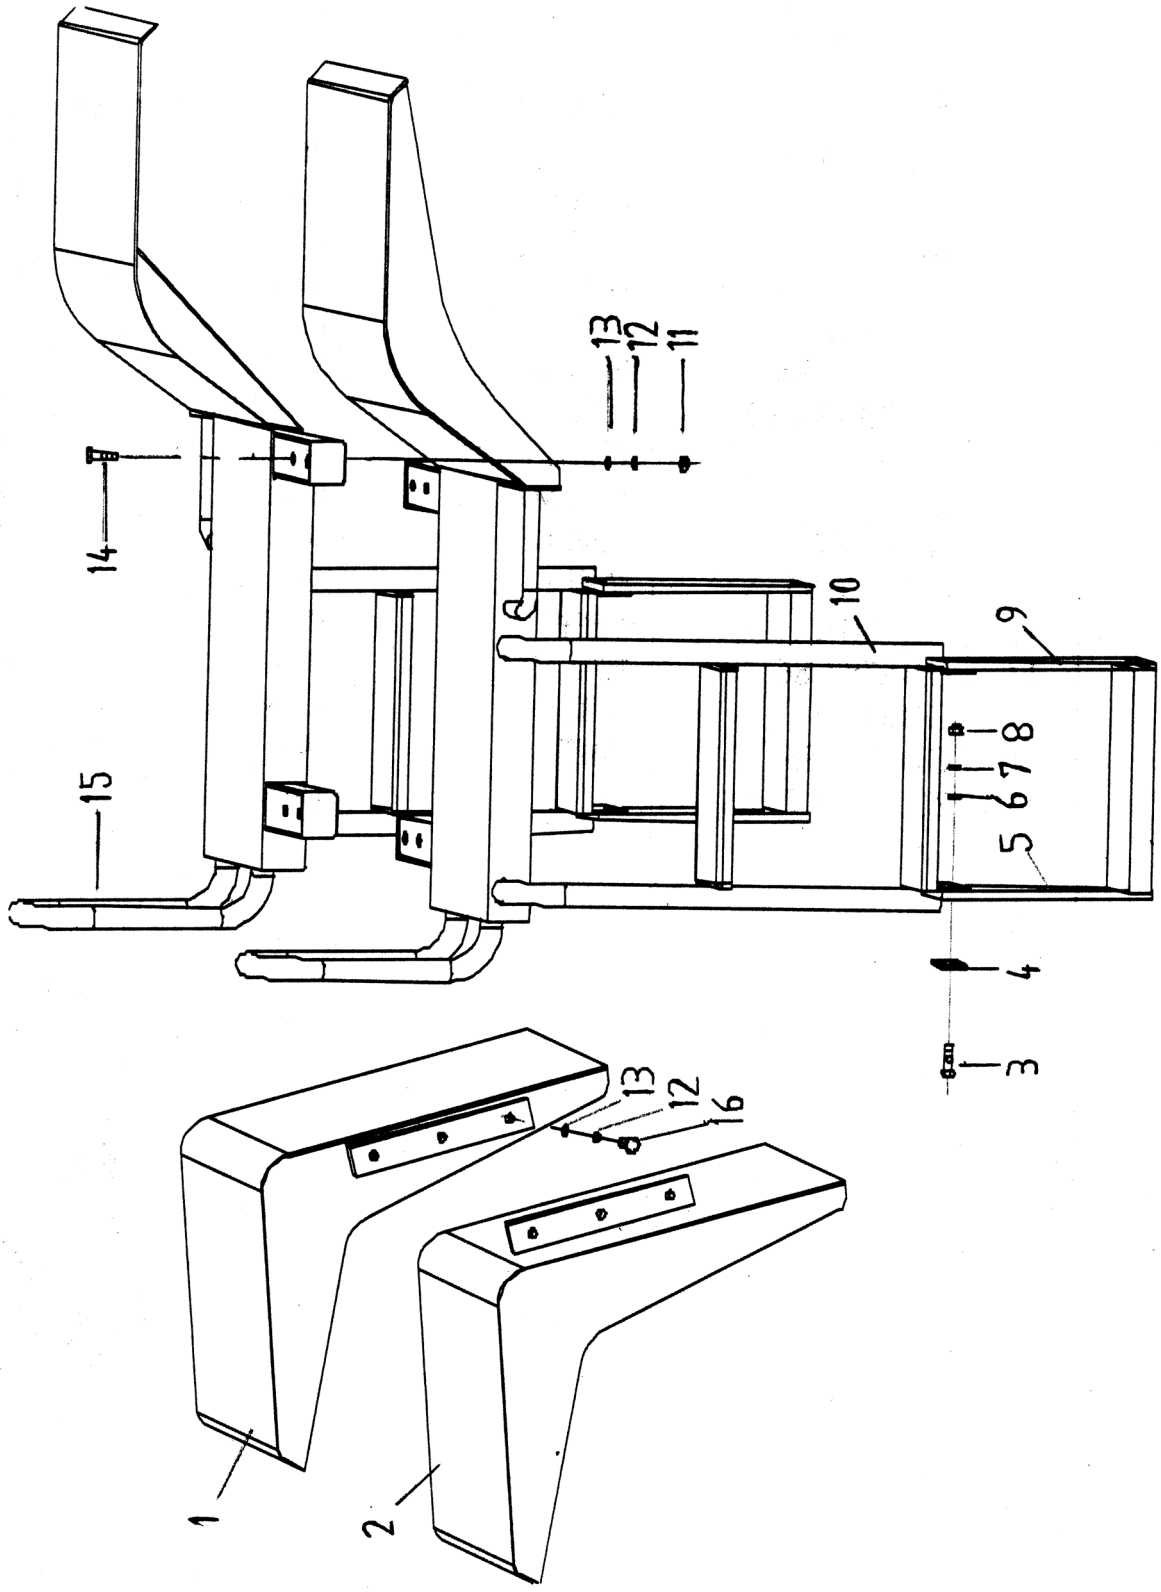

44. LW330F(II).17 Переднее и заднее крылья

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	LW330F(II).17.1	Левое крыло	1
2	LW330F(n).17.2	Правое крыло	1
3	GB5783-86	Болт	16
4	Z5G.6.5B-1	Борт	8
5	320E.17-1	Планка	4
6	GB97.1-85	Шайба	16
7	GB93-87	Шайба	16
8	GB6170-86	Гайка	16
9	320E.17-2	Борт	2
10	320E.17.3	Лестница левая	1
11	GB889-86	Гайка	8
12	GB93-87	Шайба	14
13	GB97.1-85	Шайба	22
14	GB5782-86	Болт	8
15	320E.17.4	Лестница правая	1
16	GB5781-86	Болт	6

45. LW330F.18.1 Кожух двигателя

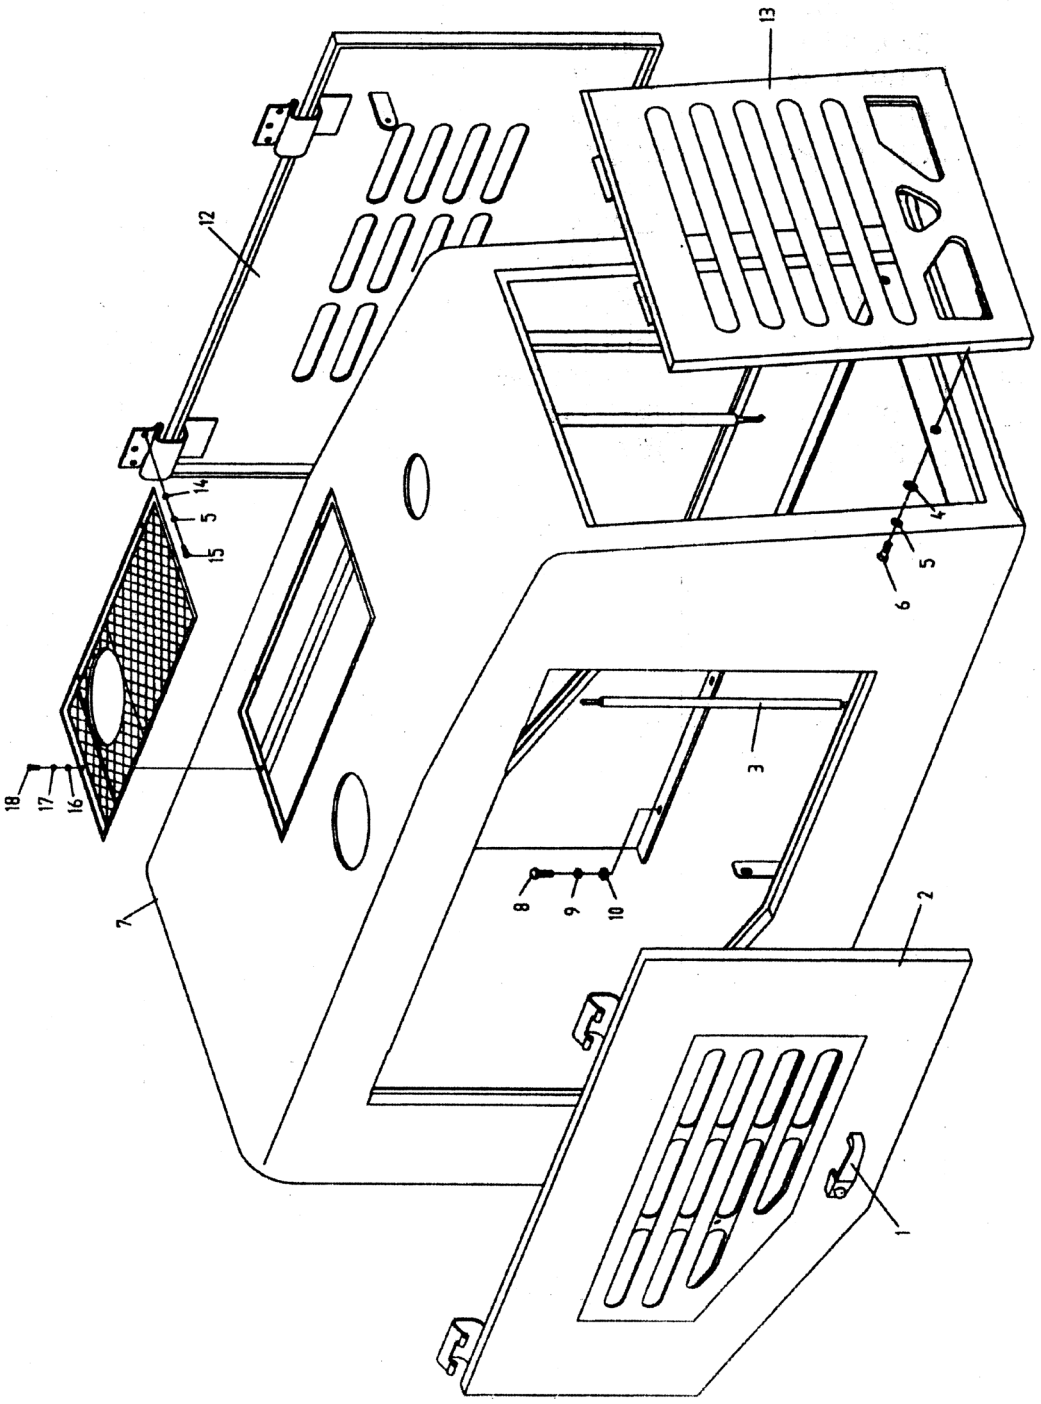

45. LW330F.18.1 Кожух двигателя

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	GJMB-6	Замок	2
2	LW330F. 1811.1.2	Левая дверь	1
3	QD19-4	Пневматическая пружина	2
4	GB96-85	Шайба	2
5	GB93-87	Шайба	14
6	GB5783-86	Болт	2
7	LW330F(II).18.1.1	Корпус кожуха	1
8	GB97.1-85	Шайба	4
9	GB93-87	Шайба	4
10	GB5783-86	Болт	4
11	LW330F. 18.1.4	Крышка	1
12	LW330F. 1811.1.3	Правая дверь	1
13	LW330F(II).18.1.2	Задняя панель	1
14	GB97.1-85	Шайба	12
15	GB5783-86	Болт	12
16	GB97.1-85	Шайба	6
17	GB93-87	Шайба	6
18	GB5783-86	Болт	6

46. LW330F(II).21 Система воздушного отопления

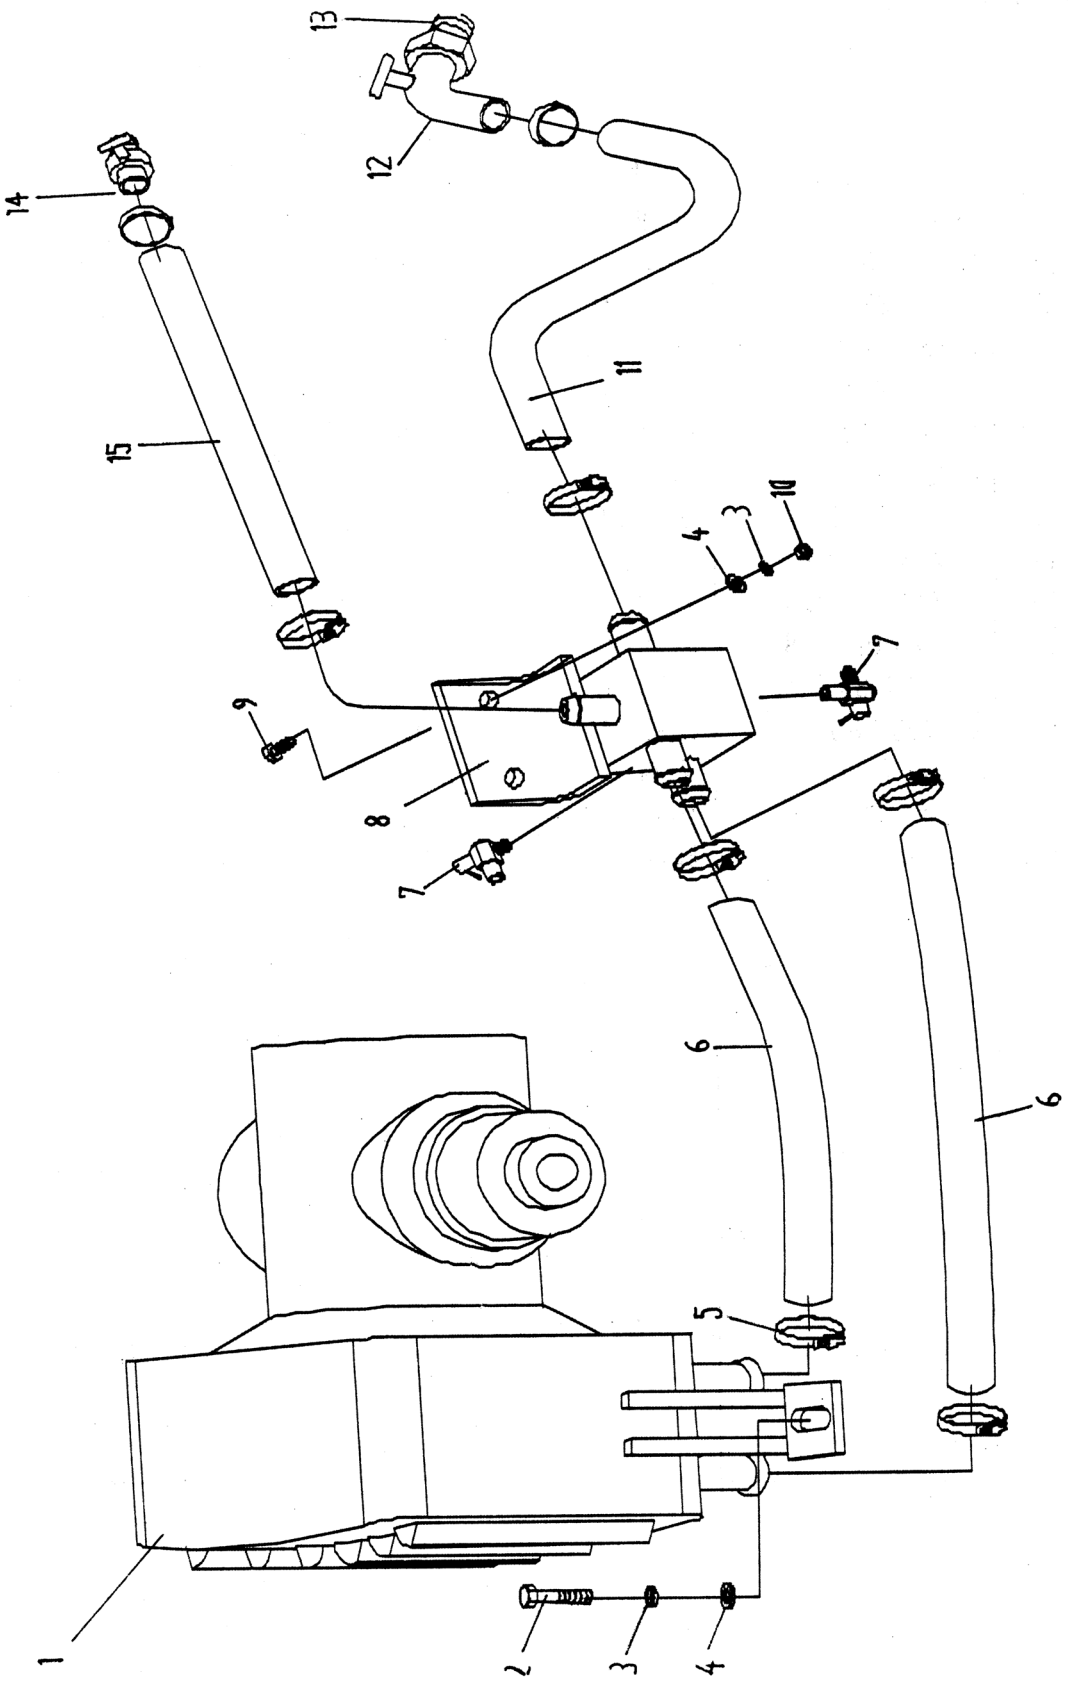

46. LW330F(II).21 Система воздушного отопления

№ п/п	Обозначение по каталогу	Наименование	Кол-во
1	XZ 13024	Вентилятор отопления	1
2	GB5783-86	Болт	4
3	GB93-87	Шайба	6
4	GB97.1-85	Шайба	6
5	JB3616.1-1984	Зажим	8
6	LW330F(II).21-	Шланг	2
7	1	Сливной клапан	2
8	ZL40A. 12.4-1	Стык	1
9	LW330F.21.1	Болт	2
10	GB5783-86	Гайка	2
11	GB6170-86	Шланг	1
12	LW330F(n).21-	Зажим	1
13	2	Сливной клапан	1
14	ZL50.14-06	Стык	1
15	ZL40A. 15.3-5 LW330F(H).21-3	Шланг	1